

PCリモーターマニュアル



LaVie (Light)

このマニュアルについて

本機のPCリモーターソフトを使用する場所によって、準備するネットワーク環境や設定 の一部が異なります。ここでおおまかなすすめ方について確認してください。

> PCリモーターソフトを 自宅内のみで使用する場合

PCリモーターソフトを 外出先からも使用する場合

ご紹介

PCリモーターとはどんなものなのか、また、PCリモーターのおすすめの使い方など についてご紹介しています。

準備と 設定

使ってみよう クイックスタートガイド

で使用になる前の準備から、初期設定、 宅内でご利用いただくまでの手順を説 明しています。

PART1 ご使用前の準備

で使用になる前に準備していただくも のについて説明しています。

PART2 初期設定

外出先や宅内からPCリモーターを使うと きに必要な設定について説明しています。

PCリモーターソフトの基本的な操作方法や、PCリモーターサーバからPCリモー ターに画面が送られる仕組みなどについて説明しています。

リモータ-を使う

PC

NECの独自技術を使ったPCリモーターの代表的な機能、「リモートスクリーン」の使 い方について説明しています。

Microsoft社の技術を使った「リモートデスクトップ」の使い方について説明しています。

PCリモーターサーバの共有フォルダに、PCリモーターからアクセスする方法につい て説明しています。

PART7 手動接続を使う

PCリモーターを、PCリモーターサーバに手動で接続する手順について説明しています。

必要に 応じて お読みく ださい

PART8 設定する

PCリモーターの設定方法や、サーバの追加手順などについて説明しています。

トラブルが起こったときの解決方法について説明しています。


外出先でPCリモーターを使うときのコッや、キー操作の一覧などについて説明して います。

PCリモーターで できること

PCリモーターソフトとは

「PCリモーターソフト」は、ご自宅のデスクトップパソコンを、PCリモーターを通じて離れたところから操作するためのソフトです。

ご自宅内の別の部屋はもちろん、外出先からでもインターネットを経由して、ご自宅のデスクトップパソコンのデータやソフトを利用できます。

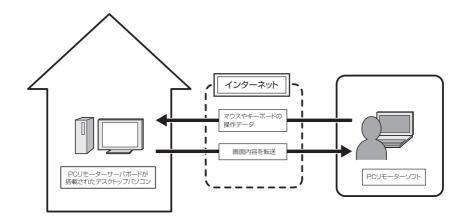

■PCリモーターソフトを利用するためには

次のような機器やネットワーク環境が必要です。

●デスクトップパソコン

親機となるパソコンとして、次のいずれかのデスクトップパソコンをご用意ください(※1)。

- ①VALUESTAR R Luiモデル、VALUESTAR G タイプR Luiモデル
- ②別売のPCリモーターサーバボードを搭載した、2008年4月~2010年1月発表の VALUESTAR L、VALUESTAR G タイプL
- ※1:動作対象モデルの詳細については、次のホームページをご覧ください。 http://121ware.com/catalog/taioukiki/ PCリモーターサーバボードは、2010年4月発表のVALUESTAR L、VALUESTAR G タイプLではご利用いただけません。

●ネットワーク環境

LaVie Light(本機)とデスクトップパソコンをネットワークに接続する必要があります。 PCリモーターを宅内のみで使用する場合と、宅外からも利用する場合とで、必要なネットワーク環境が異なります。



- ・PCリモーターを宅内のみで使用する場合→「使ってみよう クイックスタートガイド」 (p.1)
- ・宅内および宅外で利用する場合→「PART1 で使用前の準備」(p.21)

●USBメモリーなどの記録媒体

デスクトップパソコンへソフトをインストールするときに、USBメモリーやSDメモリーカードなどの記録媒体を使用します。ソフトのインストールについては「使ってみよう クイックスタートガイド」(p.1)またはPART2の「PCリモーターサーバソフトのインストール」(p.44)をご覧ください。

PCリモーターで できること

おすすめの使い方

いつものソフト、いつもの環境を、どこへでも。

まるでデスクトップパソコンを持ち歩いているかのように。

家中どこでも



動画を見たり編集したり

デスクトップパソコンの中にある動画 を再生したり編集したり。場所を選ば ず、お気に入りの映像を楽しむことがで きます。

外出先でも

やりかけた作業の続きを

外出するときにわざわざファイルをコピーする 必要がありません。デスクトップパソコンを持 ち歩いている感覚で、いつもの使い慣れたソフトを利用してやりかけの作業を再開できます。

撮りためた写真をお友達や同僚に

自宅のパソコンに保存してある旅行の写真や子 どもの写真をどこでも表示して見せることがで きます。


※インターネット接続環境が必要です。



インターネットにつなげない場所でも

デスクトップパソコンのデータをあらかじめコピーしておけば、コピーしたデータをLaVie Light(本機)で利用できます。

※転送したデータの編集、閲覧をするには本機にも対応したソフトが必要です。



※著作権保護されたコンテンツをPCリモーターから視聴することはできません。

PCリモーターで できること

PCリモーターソフトの機能

■リモートスクリーン(p.89)

「リモートスクリーン」とは、LaVie Light(本機)からPCリモーターサーバ(VALUESTAR R Luiモデルなど)を遠隔操作するNEC独自の機能です。

「リモートスクリーン」でPCリモーターサーバに接続して動画再生を含むパソコン操作を利用できます。*1

※1:DVD再生や地デジ視聴、解像度の切り換えを伴うソフト、一部のオンラインゲームなど、使用できない機能 もあります。

■リモートデスクトップ(p.121)

「リモートデスクトップ」とは、LaVie Light(本機)から、PCリモーターサーバを遠隔操作するWindowsの機能です。

「リモートデスクトップ」は、無線LANの電波状況が悪いケースなど、通信の速度が遅い場合にメールやワープロ、ホームページの閲覧などを利用するときにおすすめです。

※リモートデスクトップを使用するためには、PCリモーターサーバのOSがリモートデスクトップに対応している必要があります。

■リモートパワーオンについて

LaVie Light(本機)から「リモートスクリーン」や「リモートデスクトップ」でPCリモーターサーバに接続したとき、たとえPCリモーターサーバがスリープ状態や休止状態であっても自動的に起動します。

■共有フォルダについて(p.135)

PCリモーターサーバのフォルダの共有を有効にしておけば、ネットワークを経由してPC リモーターからそのフォルダ(共有フォルダ)にアクセスし、ファイルをやりとりすること ができます。

外出先では、PCリモーターをインターネットに接続しておくことが難しい場合があります。また、電波の状況が悪いときは必要な通信速度が確保できないこともあります。

共有フォルダを使って、あらかじめPCリモーターに必要なファイルをコピーしておけば、PCリモーターサーバと接続できないときでも、PCリモーター側でファイルを操作することができます。

※コピーしたデータの編集・閲覧をするには本機にも対応したソフトが必要です。

■セーフコネクトについて(p.88)

LaVie Light(本機)とPCリモーターサーバをインターネット経由で安全に接続するための、NEC独自のVPN(仮想プライベートネットワーク)技術です。

このマニュアルの表記について

▶このマニュアルで使用している記号や表記には、次のような意味があります



してはいけないことや、注意していただきたいことを説明して います。よく読んで注意を守ってください。場合によっては、 作ったデータの消失、使用しているソフトの破壊、パソコンの 破損の可能性があります。



利用の参考となる補足的な情報や、用語について説明していま す。



関連する情報が書かれている所を示しています。

◆このマニュアルの表記では、次のようなルールを使っています

【】 【】で囲んである文字は、キーボードのキーを指します。

『リポートナビゲーター』

電子マニュアル「サポートナビゲーター」を起動して、各項目を 参照することを示します。「サポートナビゲーター」は、タスク バーの (サポートナビゲーター) アイコンをクリックして記 動します。

DVD/CD ドライブ

PCリモーターサーバに搭載されている光ディスクドライブ (ブルーレイディスクドライブ、DVDスーパーマルチドライブ など)を指します。

◆本文中の記載について

- ・本文中の画面やイラスト、ホームページは、モデルによって異なることがあります。また、実 際の画面と異なることがあります。
- ・記載している内容は、このマニュアルの制作時点のものです。お問い合わせ先の窓口、住所、 電話番号、ホームページの内容やアドレスなどが変更されている場合があります。あらかじ めご了承ください。

◆このマニュアルで使用しているソフトウェア名などの正式名称

Windows, Windows 7 Windows® 7 Starter

Windows® 7 Home Premium Windows® 7 Professional Windows® 7 Ultimate

Windows Vista Windows Vista® Home Premium with Service Pack 2

(SP2)

Windows Vista® Business with Service Pack 2(SP2) Windows Vista® Ultimate with Service Pack 2(SP2) Windows Vista® Home Premium with Service Pack 1 (SP1)

Windows Vista® Business with Service Pack 1(SP1) Windows Vista® Ultimate with Service Pack 1(SP1)

Windows XP. Windows XP Home Edition

Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system 日本語版Service Pack 3

Windows XP. Windows XP Professional

Microsoft® Windows® XP Professional operating system 日本語版Service Pack 3

Windows Media Player

Windows Media® Player 12

Outlook 2007

Microsoft® Office Outlook® 2007

Outlook Express

Microsoft® Outlook® Express

Windows Live メール

Windows Live™ メール

Windows メール

Windows®メール

Internet Explorer

Windows® Internet Explorer®

タスクバー

Windows® タスクバー

ファイアウォール Windows® ファイアウォール

◆ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁じられています。
- (2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのことがありましたら、NEC 121コンタクトセンターへご連絡ください。落丁、乱丁本はお取り替えいたします。
- (4) 当社では、本装置の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、(3)項にかかわらずいかなる責任も負いかねますので、予めご了承ください。
- (5) 本装置は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本装置を使用され、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。
- (6) 海外における保守・修理対応は、海外保証サービス [NEC UltraCareSM International Service] 対象機種に限り、当社の定めるサービス対象地域から日本への引取修理サービスを行います。サービスの詳細や対象機種については、以下のホームページをご覧ください。
 - http://121ware.com/ultracare/jpn/
- (7) 本機の内蔵ハードディスクにインストールされているWindows® 7 Starter、Windows® 7 Home Premium、Windows® 7 Professional、Windows® 7 EnterpriseまたはWindows® 7 Ultimateおよび本機に添付のCD-ROM、DVD-ROMは、本機のみでご使用ください。
- (8) ソフトウェアの全部または一部を著作権の許可なく複製したり、複製物を頒布したりすると、著作権の侵害となります。
- (9) ハードウェアの保守情報をセーブしています。

◆商標

Microsoft、Windows、Windows Live、Windows Vista、Hotmail、Internet Explorer、Outlook、Windows Media、およびWindows Mobileは、米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

Advanced Micro Devices,Inc. AMD、ATIおよびその組み合わせは、Advanced Micro Devices,Inc.の商標です。

NVIDIA、NVIDIAロゴ、GeForceは、米国およびその他の国におけるNVIDIA Corporationの商標または登録商標です。

TRENDMICROおよびウイルスバスターは、トレンドマイクロ株式会社の登録商標です。 セーフコネクト、PCリモーターはNECパーソナルプロダクツ株式会社の商標です。

その他、本マニュアルに記載されている会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

©NEC Corporation, NEC Personal Products, Ltd. 2010 日本電気株式会社、NEC パーソナルプロダクツ株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。

■輸出に関する注意事項

本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様であり、外国の規格等には準拠していません。 本製品を日本国外で使用された場合、当社は一切責任を負いかねます。

従いまして、当社は本製品に関し海外での保守サービスおよび技術サポート等は行っていません。(ただし、海外保証サービス [NEC UltraCareSM International Service] 対象機種については、ご購入後一年間、日本への引取修理サービスを受けられます。)

本製品の輸出(個人による携行を含む)については、外国為替及び外国貿易法に基づいて経済産業省の許可が必要となる場合があります。

必要な許可を取得せずに輸出すると同法により罰せられます。

輸出に際しての許可の要否については、ご購入頂いた販売店または当社営業拠点にお問い合わせください。

■Notes on export

This product (including software) is designed under Japanese domestic specifications and does not conform to overseas standards. NEC*¹ will not be held responsible for any consequences resulting from use of this product outside Japan. NEC*¹ does not provide maintenance service nor technical support for this product outside Japan. (Only some products which are eligible for NEC UltraCareSM International Service can be provided with acceptance service of repair inside Japan for one year after the purchase date.)

Export of this product (including carrying it as personal baggage) may require a permit from the Ministry of Economy, Trade and Industry under an export control law. Export without necessary permit is punishable under the said law. Customer shall inquire of NEC sales office whether a permit is required for export or not.

^{*1:} NEC Corporation, NEC Personal Products, Ltd.

	このマニュアルの表記について	vi
	使ってみよう クイックスタートガイド 準備しよう PCリモーターサーバの設定前の確認をする 設定しよう 接続しよう	3 4 8
PART	ご使用前の準備	21
	このマニュアルの読み方	22
	各機能の呼び方	22
	ご使用前に確認すること	23
	ソフトのインストールについて	23
	PCリモーターサーバについて	
	ネットワーク接続について	
	PCリモーターサーバの準備	
	PCリモーターサーバの設定前の確認をする	
	ホームネットワークの準備	
	ルータとPCリモーターサーバを接続する	
	PCリモーターサーバのネットワーク設定を確認する	
	PCリモーターソフトのインストール	36
PART	初期設定	39
	初期設定を始める	40
	PCリモーターソフトを起動する	42
	ホームネットワーク接続設定(本機)	43
	PCリモーターサーバソフトのインストール	44
	インストールの準備	44
	PCリモーターサーバソフトをインストールする	48
	セーフコネクト接続設定(サーバPC)	62
	サーバPCからの設定情報の取り込み(本機)	73
	セキュリティソフトの設定について	75
	ファイアウォールについて	75
	ファイルアクセス許可の設定	76
	宅内で接続の確認をする	77

PART	PCリモーターの基本的な使い方 PCリモーターを使う手順	
	Step1 PCリモーターをインターネットに接続する	
	Step2 PCリモーターソフトを起動する	
	ホームメニューとは	
	ホームメニューの画面	

		0 7
PART	リモートスクリーンを使う	89
	リモートスクリーンを使う	90
	PCリモーターサーバへの接続	91
4	接続中の画面について	94
_	自動接続	94
	リモートスクリーンの終了	96
	サーバを切断する	97
	通信状況に応じた対処方法	98
	リモートスクリーンの各種機能について	99
	ツールバーについて	99
	画質の調節	103
	ターゲットポインタについて	106
	リモートスクリーンメニュー	
	PCリモーターの音声入力をPCリモーターサーバに送る	
	リモートスクリーンを使うときの注意事項	
	本機を操作するときの注意事項	
	PCリモーターサーバを操作するときの注意事項	
	PCリモーターサーバの操作	118
PART	リモートデスクトップを使う	121
	リモートデスクトップを使うためには	122
	リモートデスクトップを使う	
	PCリモーターサーバへの接続	
	接続中の画面について	
	リモートデスクトップの終了	
	サーバを切断する	

	リモートデスクトップの各種機能について 接続バーについて リモートデスクトップの各種機能について リモートデスクトップを使うときの注意事項 本機を操作するときの注意事項 PCリモーターサーバを操作するときの注意事項	131 131 133
PART	共有フォルダを使う	135
	共有フォルダを使うためには	136
	PCリモーターサーバがWindows 7の場合	137
	PCリモーターサーバがWindows 7以外の場合	
	共有フォルダを使う	
	共有フォルダを開く	
	ファイルを共有する	
	共有フォルダの終了 サーバを切断する	
	サーバを切削する 共有フォルダを使うための注意事項	
	六日フォルクで使りための圧息事項	100
PART	手動接続を使う	161
	手動接続について	162
	手動接続を使う	163
	手動接続を使うための注意事項	165
PART	設定する	167
	設定を変更する	168
Q	本機の設定を変更する	168
	PCリモーターサーバの設定を変更する	172
	サーバの追加/変更をおこなう	
	「PCリモーター初期設定」をやりなおす	184

<u>P</u>	Α	R	T
		•	
	7	7	

トラ	ラブル解決	187
	トラブル発生時の対応	188
	初期設定ができない	188
	PCリモーターサーバとの通信が切断されてしまう	189
	ターゲットポインタとPC画面のマウスカーソルがずれる	189
	PCリモーターサーバとの接続用パスワードを	
	忘れてしまった	190
	リモートスクリーン使用中に画面がかくつく、画質が悪い	190
	セーフコネクト接続画面(STEP1)でエラーになる	190
	ファイルをダウンロードしている最中にリモート	
	スクリーンで接続すると、ダウンロードが切断される	192
	リモートスクリーン接続をおこなっても、	
	PCリモーターサーバが自動で起動しない	192
	PCリモーターサーバと接続できない	193
	それでも接続できない場合	194
	画面に黒枠が表示される	194
	共有フォルダにファイルなどを作成しても表示されない	194
	リモートスクリーン接続中に録音できない	195
付	録	197
	キー操作一覧	198
	PCリモーター接続設定ナビ	
	高速回線をご利用になる場合(3Mbps以上)	
	低速回線をご利用になる場合(3Mbps未満)	
	PCリモーター使いこなし術	
	あ 21	201

使ってみよう

クイックスタートガイド

この章のクイックスタートガイドでは、PCリモーターを 自宅内のみで利用するための説明をしています。自宅内の みでご利用のかたは、この章をご覧ください。

宅内接続までの流れ


この章では、PCリモーターを宅内で使うために必要な準備、PCリモーターソフトのインストール、初期設定(宅内接続)、接続確認ができます。

準 備 初期設定 接 続)
 ▼準備しようp.3	
▼設定しようp.8	
▼接続しようp.17	

この章では、PCリモーターを宅内で使うために必要な準備、PCリモーターソフトのインストール、初期設定(宅内接続)、接続確認をおこないます。

PCリモーターを外出先で使いたい場合は、準備するものや初期設定の一部が異なるため、「PART1 で使用前の準備」(p.21)、「PART2 初期設定」(p.39)をご覧ください。

この章の流れは次のとおりです。

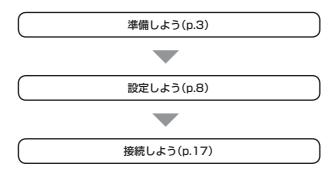



「PCリモーター」とは、PCリモーターソフトがインストールされたパソコン (本機)を指します。

「PCリモーターサーバ」とは、次のいずれかを指します。

- ・VALUESTAR R Lui モデル
- · PCリモーターサーバボードを搭載したパソコン

準備しよう

宅内接続の設定を始める前に、次の項目が終わっているかを確認してください。

●PCリモーターサーバの準備

□ PCリモーターサーバボードの取り付け (VALUESTAR R	Luiモデルは、ご購入
時にPCリモーターサーバボードが取り付けられています)	% 1

- □ PCリモーターサーバボードとパソコン本体のケーブル接続(配線) **%**2
- □ Windowsのパスワード設定 ※2
- □ルータの準備 ※3※4
- □ LANケーブルの接続 ※3※4

●PCリモーター(本機)

□ PCリモーター(本機)のネットワーク接続 ※3



- ・ネットワークの設定について→♥「サポートナビゲーター」-「使いこなす」-「パソコンの機能」-[LAN]
- ・無線LANの設定について→♥「サポートナビゲーター」-「使いこなす」-「パソコンの機能」-「ワ イヤレスLAN(無線LAN)」
- ※1: これから取り付ける場合は、PCリモーターサーバボードに添付されているマニュアルをご覧ください。
- ※2: この章の「PCリモーターサーバの設定前の確認をする」(p.4)をご覧ください。
- ※3: この章の「ネットワーク接続図(宅内接続の場合)」(p.5)でご確認ください。
- ※4: この章の「PCリモーターサーバのネットワーク設定を確認する」(p.6)をおこなってください。

PCリモーターサーバの設定前の確認をする

PCリモーターとPCリモーターサーバを同じルータに接続し、初期設定をする前 に、次のことをおこないます。

1 PCリモーターサーバの接続を確認する

「AVマルチケーブル」または「映像ケーブル」、「音声ケーブル」が、PCリモーター サーバの本体、PCリモーターサーバボード、ディスプレイと正しく接続されて いることを確認してください。



PCリモーターサーバの接続確認について

2008年4月~11月に発表された	左記のモデルに添付されているマニュアル
VALUESTAR R Luiモデル	『準備と設定』
VALUESTAR G タイプR Luiモデルの場合	
2009年1月以降に発表された	左記のモデルに添付されているマニュアル
VALUESTAR R Luiモデル	『PCリモーターを使う準備をしよう ①ケーブ
VALUESTAR G タイプR Luiモデルの場合	ル接続編』
VALUESTAR L.	PCリモーターサーバボードに添付されている
VALUESTAR G タイプLに	マニュアル
PCリモーターサーバボードを搭載している	『PCリモーターサーバボード ユーザーズマ
場合	ニュアル』または
	『PCリモーターサーバボードセットモデルをご
	購入いただいたお客様へ』



- · PCリモーターサーバは、マルチディスプレイおよびディスプレイのピ ボット機能(縦長表示状態での接続)はサポートしていません。
- ・PCリモーターサーバには、2本のLANケーブルを接続する必要があります。

2 PCリモーターサーバのWindows ユーザー アカウントにパスワードが設定 されていることを確認する

Windowsのパスワードは、自動ログオンユーザ設定(p.64)をおこなうときに必 要です。



チェック


PCリモーターソフトでPCリモーターサーバに接続するためには、PCリ モーターサーバ側のWindows ユーザー アカウントが管理者権限のある ユーザーで、かつパスワードが設定されている必要があります。パスワード が設定されていない場合は、お使いのPCリモーターサーバのマニュアルを ご覧になり、パスワードを設定してください。



PCリモーターサーバのディスプレイアダプタの設定の確認手順→PART1の「PCリモーター サーバの準備」-「PCリモーターサーバの設定前の確認をする」の手順3(p.30)

ネットワーク接続図(宅内接続の場合)

PCリモーターサーバとルータは次の図のように2本のLANケーブルで接続します。 LANケーブルを接続したり、ルータやPCリモーターサーバの電源を入れる操作 は、必ず次の「PCリモーターサーバのネットワーク設定を確認する」に記載されて いる順番でおこなってください。

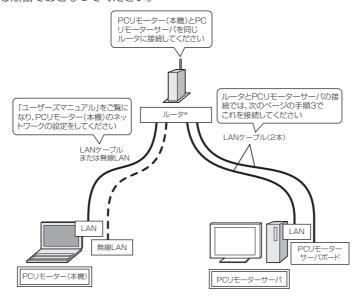

※:PCリモーターサーバソフトをインストールする際は、DHCPサーバ機能が必要です。 また、ルータに空きポートがない場合は、別途スイッチングハブを用意してください。

PCリモーターサーバのネットワーク設定を確認する

次の手順で、PCリモーターサーバとルータをLANケーブルで接続し、PCリモー ターサーバの電源を入れ、ネットワークの設定を確認してください。



PCリモーターサーバの電源コードをコンセントから抜いたり、つないだり する際、アース線がある場合は、お使いのPCリモーターサーバのマニュアル をご覧になり、正しい手順で操作してください。

- **1** 機器の初期化のために、一度PCリモーターサーバをシャットダウンする
- PCリモーターサーバの電源コードを一度コンセントから抜く
- 3 ルータとPCリモーターサーバをLANケーブルで接続する パソコンの本体のLANコネクタのほかにPCリモーターサーバボードのLANコ ネクタとルータのLANポートとをLANケーブルで接続します。
- ▲ ルータの電源コードをコンセントにつなぐ
- 5 ルータの電源を入れる
- 6 ルータが起動しているのを確認して、PCリモーターサーバの電源コードを コンセントにつなぐ
- **7** PCリモーターサーバの電源を入れる ルータを接続した後、はじめてPCリモーターサーバを起動すると、ネットワー クの場所の設定画面が表示されます。

8 [ネットワークの場所の設定]画面が表示された場合、「ホームネットワーク」 (Windows 7の場合)、「家庭」(Windows Vistaの場合)をクリックする



▲Windows 7 Professionalの場合

Windows 7の場合、「ホームグループの作成」に移行します。 ホームグループの作成が済んだら、準備が完了です。次の「設定しよう」へ進んでく ださい。

設定しよう



- ・次の手順をおこなう前にこの章の「準備しよう | (p.3)をご覧になり、PCリモー ターサーバと本機(PCリモーター)を同じルータにつないでおいてください。
- ・手順の途中で「ユーザー アカウント制御] 画面が表示されたら、画面の表示をご 覧になり操作してください。

ここからの操作の流れは次のとおりです。

PCリモーターソフトをインストールする



初期設定をおこなう

手順について説明します。



手順の詳細や注意事項について→PART1の「PCリモーターソフトのインストール (p.36)、 「PART2 初期設定」(p.39)

PCリモーターソフトをインストールする

- アイコンをダブルクリックする インストールが完了すると、デスクトップからエアイコンが消えます。
- **2** [PCリモーターソフト セットアップへようこそ]画面が表示された ら、「次へ」をクリックする
- 3 「プログラムフォルダ指定」画面が表示されたら、「次へ」をクリックする
- **4** 「PCリモーターソフトセットアップの完了」画面が表示されたら、「完 了|をクリックする PCリモーターソフトが起動します。


初期設定をおこなう

初期設定は、はじめてPCリモーターソフトを起動したときにおこなう設定です。

本機(PCリモーター)とサーバとなるPC(サーバPC、PCリモーターサーバ)を起動して、 画面の表示にしたがって、ホームネットワーク接続設定、セーフコネクト接続設定をおこ ないます。

初期設定の流れは次のようになっています。

はじめてPCリモーターソフトを起動する(以下の手順1)

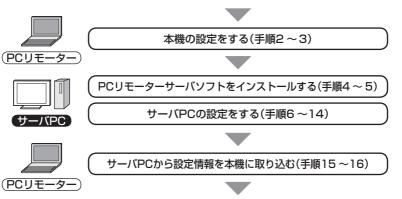

ホームメニュー画面が表示される

宅内のみでご利用の場合の初期設定の手順について説明します。

- 1 本機のデスクトップにある™(PCリモーターソフト)アイコンをダブルク リック、または「スタート|-「すべてのプログラム|-「PCリモーターソフト|-「PCリモーターソフト|をクリックする (PCリモーター)
- **2** 「初期設定」をクリックする (PCリモーター)



- **3** 「次へ」をクリックする (PCリモーター)
- **4** PCリモーターサーバソフトをサーバPCにコピーする 本機に格納されているPCリモーターサーバソフトを次の手順で、サーバPCに コピーします。USBメモリーやSDメモリーカードなどの記録媒体をご用意く ださい。




PCリモーターサーバソフトをサーバPCにインストールする際に必要な ファイルは本機に格納されています。手順4では、インストールに必要なファ イルを本機から、USBメモリーやSDメモリーカードなどの記録媒体にいっ たんコピーし、サーバPCの所定の場所に格納します。サーバPCで使用でき る記録媒体については、サーバPCのマニュアルをご覧ください。

〈PCリモーターサーバソフトをサーバPCにコピーする手順〉

Windows 7の操作例で説明します。

4-1 「フォルダの表示 | をクリックする (PCリモーター)

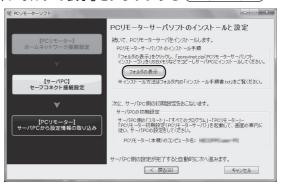


本機のCドライブの「Lui フォルダーが表示されます。


4-2 [pcrsvinst.zip](PCリモーターサーバソフト インストーラ) をUSBメモリーなどの記録媒体にコピーする(PCリモーター)



お使いの環境によっては、「pcrsvinst」と表示されます。

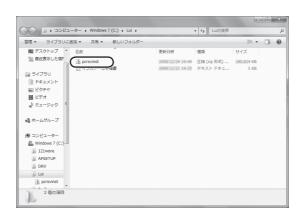

4-3 記録媒体を本機から取り外し、サーバPCにセットする

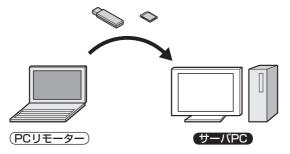

4-4 記録媒体に入れた「pcrsvinst.ziplをサーバPCのデスク トップなどにコピーする サーバPC



必ず管理者権限のあるユーザーでログオンしてインストール をおこなってください。

- **4-5** 手順4-4でコピーした 「pcrsvinst.zip |を右クリックし、表示 されるメニューから「すべて展開 | をクリックする サーバPC
- **4-6** 「圧縮(ZIP形式)フォルダーの展開 | で展開先を「D:\text{Luilにして 「展開 |をクリックする サーバPC

指定した場所に、ファイルが展開されます(この操作例では、展開 先をサーバPCのDドライブの「Lui |フォルダーとしています)。 これで、PCリモーターサーバソフトのインストールの準備ができ ました。

5 サーバPCに展開したフォルダー内の [Setup.exe]をダブルクリックする サーバPC

PCリモーターサーバソフトのインストールが始まります。 画面の表示をご覧になり、操作をおこなってください。




PCリモーターサーバソフトのインストール手順の詳細→PART2の「PCリモーターサーバソ フトのインストール I(p.44)



「PCリモーターサーバソフトの設定を有効にするため、本体を再起動しま す。|と表示されたら、「OK |をクリックしてサーバPCを再起動してください。

PCリモーターサーバソフトのインストールが完了したら、手順6に進んでくだ さい。

- **6** サーバPCで「スタート」-「すべてのプログラム」-「PCリモーター」-「PCリ モーター初期設定(PCリモーターサーバ) | をクリックする サーバPC
- 7 [ユーザー アカウント制御]画面に [次のプログラムにこのコンピューター への変更を許可しますか? プログラム名:PCリモーターサーバソフト 統 合インストーラ」と表示された場合、「はい」(Windows 7の場合)、「続行」 (Windows Vistaの場合)をクリックする サーバPC この画面が最小化されている場合は、タスクバーにある「ユーザー アカウント制 御]画面のアイコン 👽 をクリックして表示させてください。
- 8 「次へ」をクリックする サーバPC

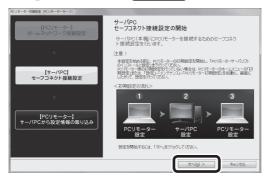

- ¶ 「自動ログオンユーザ設定」画面で、Windowsにログオンするユーザアカウ ントを確認し、ユーザアカウントのパスワードを入力する サーバPC
- 10 「自動ログオンユーザ設定]画面で、「テスト」をクリックする サーバPC
- **11** 「OK | が表示されたら、「次へ | をクリックする サーバPC

12 「宅内のみで使用」をクリックして▼にして、「次へ」をクリックする サーバPC



〈雷子メールの設定について〉

PCリモーターを宅内で使用する場合は、電子メールの設定は不要です。 PCリモーターを外出先で使用する場合は、「宅内のみで使用」を一にし て、電子メールの設定をおこないます。

電子メールの設定について詳しくは、PART2の「セーフコネクト接続 設定(サーバPC)」の手順7(p.66)をご覧ください。




「リモートデスクトップ設定」画面が表示された場合は、PART2の「セーフ コネクト接続設定(サーバPC) |の手順9(p.69)~手順11(p.70)をご覧に なり操作してください。その後、このページの手順13へ進んでください。

13 セキュリティソフトのファイアウォール機能で通信許可の確認が表示され た場合は、通信を許可し、「次へ」をクリックする
サーバPC


14 [接続用パスワード作成]画面が表示されたら、本機とサーバPCを接続する ための接続用パスワードを設定し、「次へ」をクリックする サーバPC ここで設定した接続用パスワードは、リモートスクリーン接続およびリモート デスクトップ接続時に必要になるので、メモを取っておいてください。 接続用パスワードには6文字以上40文字以内の半角文字列を入力します。全角 文字は使用できません。入力された文字は「* |で隠されて表示されます。

次の画面が表示されたら、そのままにして、本機の操作に移ります。

サーバPC)

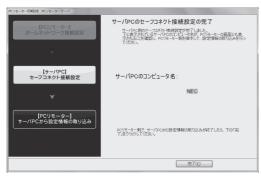

15 本機で、サーバPCのコンピュータ名に、サーバPCの名前が表示されている ことを確認し、手順14で設定した接続用パスワードを入力して、「次へ」を クリックする (PCリモーター)

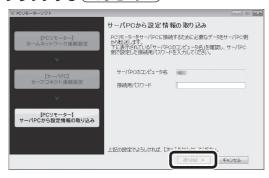

16 「初期設定の完了」画面で、「完了 | をクリックする (PCリモーター) 本機に、PCリモーターソフトのホームメニュー画面が表示されます。



17 サーバPCの [サーバPCのセーフコネクト接続設定の完了] 画面で、「完了」 をクリックする サーバPC

以上で設定が完了です。

さっそく宅内で接続してみましょう。

画面はそのままにして、「接続しよう」(次ページ)へ進んでください。

接続しよう

PCリモーターからPCリモーターサーバに接続する手順について説明します。

1 本機のPCリモーターソフトのホームメニュー画面で、「リモートスクリー ン接続 |をクリックする (PCリモーター)



2 接続用パスワードを入力し、「OK」をクリックする(PCリモーター) 「設定しよう |の手順14 (p.15)で設定した 「接続用パスワード |を入力してくだ さい。





3 PCリモーターサーバの画面に「PCリモーターへの接続を受け付けますか? あと○秒で自動的に接続します。」と表示された場合は、「はい」をクリックす る(サーバPC)

「はい」をクリックしなくても、しばらくすると自動で接続されます。





PCリモーターサーバがロック画面、スリープ画面、休止画面などのときは、 本画面は表示されません。

接続するとPCリモーターサーバ側の画面が消えて、本機に画面が表示され ます。



PCリモーターサーバのケーブルが正しく接続されていないと、この画面が 表示されないことがあります。その場合、この章の「準備しよう |- 「PCリモー ターサーバの設定前の確認をする I(p.4)をご覧になり、ケーブルの接続を確 認してください。

4 リモートスクリーンを使う



リモートスクリーン画面や使い方について→「PART4 リモートスクリーンを使う」(p.89)

5 リモートスクリーンを終了する

接続が確認できたら、ツールバーの図をクリックするとリモートスクリーンが 終了します。

これで、宇内でPCリモーターからリモートスクリーン接続ができることを確認 できました。



外出先から利用したい場合は、PART8の「サーバの追加/変更をおこなう」 (p.177)で変更をおこなってください。

〈この後の進め方について〉

宅外からの接続や詳しい説明については、次をご覧ください。

- ・宅外から接続をしたい ▶ 「PART1 で使用前の準備 (p.21)、「PART2 初期設 定l(p.39)
- 初期設定、接続について詳しく知りたい ▶ 「PART2 初期設定」(p.39)
- ・ホームメニュー画面について知りたい ▶ PART3の「Step2 PCリモーターソフトを 起動する (p.84)
- ・基本的な使い方を知りたい ▶ 「PART3 PCリモーターの基本的な使い方 | (p.81)
- ・設定について知りたい ▶ 「PART8 設定する」(p.167)

PART

1


ご使用前の準備

このPARTでは、PCリモーターやPCリモーターサーバを使う前に準備するものや、あらかじめ設定しておく内容などを説明しています。

PCリモーターご利用までの流れ

PCリモーターを利用するには、次の順番で準備と設定をおこなう必要があります。

準備や設定が正しくおこなわれないと、PCリモーターが動作しないことがあります。

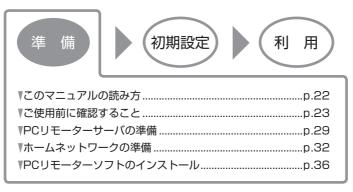

このマニュアルの読み方

はじめに、このマニュアルを読む上で注意していただきたいことを説明します。

各機能の呼び方

このマニュアルでは、PCリモーターの利用に関する各機器や各機能を次の名前で 呼んでいます。

PCリモーターの機能の概要については、巻頭の説明をご覧ください。

用語	意味
PCリモーター	PCリモーターソフトがインストールされたパソコン(本機)を指します。
PCリモーターサーバ	次のいずれかを指します。 ・VALUESTAR R Lui モデル ・PCリモーターサーバボードを搭載したパソコン
PCリモーターサーバボード セットモデル	PCリモーターとPCリモーターサーバボードがセットに なっているモデルを指します。
サーバ接続	PCリモーターサーバと接続をおこなうことを指します。



このパソコンでは、ホームサーバPC(Lui SX)をPCリモーターサーバとし て利用できません。

で使用前に確認すること

本機をご利用になるには、ネットワークの回線やルータなどのネットワーク機器が 必要です。

ここでは、PCリモーターとPCリモーターサーバ、ネットワークの設定をおこなう 前に、必要なものがそろっているか確認します。

ソフトのインストールについて

本機でPCリモーターソフトを使用するには、次の2つのソフトをインストールす る必要があります。

- ·PCリモーターソフト
- ·PCリモーターサーバソフト

PCリモーターソフトは、ご購入時、本機にインストールされていないため、インス トールをおこなう必要があります。このPARTを順に読み進んで、「PCリモーター ソフトのインストール (p.36) でおこないます。

サーバとなるPCには、PCリモーターサーバソフトをインストールする必要が あります。PCリモーターサーバソフトのインストールについては、PART2の PART2を順に読み進みながら作業してください。

サーバとなるPCについては、次ページの「PCリモーターサーバについて |をご覧 ください。



インストールに必要なもの

PCリモーターサーバソフトをインストールするときに、USBメモリーや SDメモリーカードなどの記録媒体を使用します。PCリモーターサーバで使 用できる記録媒体を確認し、用意しておいてください。PCリモーターサー バで使用できる記録媒体については、PCリモーターサーバのマニュアルを ご覧ください。

PCリモーターサーバについて

PCリモーターソフトをご利用になるには、本機のほかに親機となるPCリモーター サーバが必要です。

PCリモーターサーバとして、次のいずれかのデスクトップパソコンをご用意くだ さい(※1)。

- ①VALUESTAR R Luiモデル、VALUESTAR G タイプR Luiモデル
- ②別売のPCリモーターサーバボードを搭載した、2008年4月~2010年1月発 表のVALUESTAR L、VALUESTAR G タイプL
- ※1:動作対象モデルの詳細については、次のホームページをご覧ください。 http://121ware.com/catalog/taioukiki/ PCリモーターサーバボードは、2010年4月発表のVALUESTAR L、VALUESTAR G タイプLでは ご利用いただけません。

あらかじめ「AVマルチケーブル」、または「映像ケーブル」、「音声ケーブル」をPCリ モーターサーバボードとパソコン本体、ディスプレイに接続しておきます。



Windows VistaからWindows フにアップグレードする場合

Windows 7にアップグレードする前に「スタート」-「コントロールパネル」-「プログラムのアンインストール」をクリックして表示される画面で、PCリ モーターサーバソフトをアンインストールしてください。また、アップグ レード後には、PCリモーターサーバソフトを再インストールしてください。 PCリモーターサーバソフトの再インストールについては、PART2の「PC リモーターサーバソフトのインストール I(p.44)をご覧ください。

ネットワーク接続について

PCリモーターとPCリモーターサーバを接続するには、ホームネットワーク(宅内/ 字外の場合)およびインターネット(字外の場合)の設定が必要です。あらかじめ設 定をおこない、本機でPCリモーターサーバおよびインターネットに接続できるこ とを確認しておいてください。



- ・ネットワークの設定について→♀「サポートナビゲーター」-「使いこなす」-「パソコンの機 能」-「LAN」
- ・無線LANの設定について→♥「サポートナビゲーター」-「使いこなす」-「パソコンの機能」-「ワ イヤレスLAN(無線LAN)」
- ・インターネットの設定について→『ユーザーズマニュアル』の「PART1 このパソコンにつ いてし



お客様の自宅のネットワーク環境が、PCリモーターを宅外のネットワークか ら利用するための条件を満たしているか、「PCオンデマンド環境チェックプ ログラム |を使って、事前に確認することをおすすめします。PCオンデマンド 環境チェックプログラムは、次のホームページからダウンロードできます。 http://121ware.com/catalog/taioukiki/

■ネットワーク接続をするために用意するもの

- ◎:利用シーンに関係なく、本機使用にあたり必須
- ○:サービスや機能を利用する場合に必要

◆PCリモーターサーバ側

用意	意するもの	宅内	宅外	備考
ルータ (※1※2)	UPnP対応(※3)		0	UPnPは、複雑な操作をすることなく、機器をネットワークに接続し、ネットワークを通じて操作する規格です。
	DHCP対応	(<u>*</u> 4)	(<u>*</u> 4)	DHCP機能を有効にしてください。 DHCPは、機器がネットワークに接続する際に必要な情報を提供する機能です。
	グローバルIPアドレスの割り当て(※3)		0	グローバルIPアドレスは、インターネットにつながっている機器に割り振られた、ほかと重複することのないIPアドレスです。宅外でPCリモーターを利用するには、で自宅のルータにグローバルIPアドレスが割り振られている必要があります。グローバルIPアドレスは「動的」「固定」のどちらでもかまいません。で自宅のルータにグローバルIPアドレスは、動り振られているかについては、利用の「インターネットサービスプロバイダ」(プロバイダ)にお問い合わせください。
	有線LAN	0	0	空きポートは2つ必要です。ご利用のルータにLANの空きポートが足りない場合は、スイッチングハブなどが必要です。接続方法は、「ネットワーク接続図」(p.32)を参考にしてください。
LANケーブル(*1)	0	0	2本準備してください。
メールアカウン	/		0	メールアカウントは、使用する受信メールサーバがPOP3のものを使用してください(※5)。 Webメール、フリーメール、広告が挿入されるメールなどは使用できません。また、迷惑メールフィルタをご利用になっている場合、セーフコネクトが正常に動作しないことがあります。

用意するもの	宅内	宅外	備考
ブロードバンド回線		0	宅外でPCリモーターを利用するには、インターネットサービスプロバイダ(プロバイダ)とのご契約が必要になります。回線速度(上り回線の帯域)の目安は、PCリモーターサーバ側のブロードバンド回線が1Mbps以上(FTTH)を推奨します。回線速度の詳細は、ご利用のプロバイダにお問い合わせください。

- ※1:ルータのLANポートとパソコンの次のコネクタをLANケーブルでそれぞれ接続します。 ①パソコン本体のLANコネクタ
 - ②PCリモーターサーバボードのLANコネクタ
- ※2:ルータのファームウェアを最新にしてください。ファームウェアは、ルータの動作を制御 するソフトウェアで、ルータに内蔵されています。お使いのルータのメーカーのホーム ページからダウンロードすることで、最新の機能を利用できます。詳しくは、ルータのマ ニュアルをご覧ください。
- ※3: お使いの機器が対応しているかわからない場合は、次のホームページにアクセスし、 「PCオンデマンド環境チェックプログラム | をクリックしてください。PCオンデマン ド環境チェックプログラムの説明とダウンロードできる画面が表示されます。このプロ グラムは、お客様の自宅のネットワーク環境を確認し、PCリモーターを宅外のネット ワークから利用するための条件を満たしているかを確認するものです。 http://121ware.com/catalog/taioukiki/
- ※4:PCリモーターサーバソフトをインストールする際は、DHCPサーバ機能が必要です。
- ※5:受信メールサーバが、「HTTP(Webメール)」「Microsoft Exchange Server」「IMAP」 などPOP3以外のメールアカウントは使用できません。

◆PCリモーター側

用意するもの	宅内	宅外	備考
有線LANまたは無線LAN	0	©	有線LANを使用する場合、ご利用のルータにLANの空きポートが足りない場合は、スイッチングハブなどが必要です。接続方法は、「ネットワーク接続図」(p.32)を参考にしてください。無線LANを使用する場合、PCリモーターと接続できる無線LAN回線(IEEE802.11nもしくはIEEE802.11b/g準拠)が必要です。
インターネットに接続できる環境 (※1)		0	外出先からインターネットに接続するには、 ・データ通信カードによる接続サービス・公衆無線LANのスポットサービス・ホテルのインターネット接続サービスなどをご利用ください。 HSDPAなどの高速な回線(実効速度約1Mbps以上)のご利用をおすすめします。

^{※1:}回線速度については、PART4の「リモートスクリーンの各種機能について」-「リモートス クリーンメニュー」-「回線速度」(p.108)をご覧ください。

PCリモーターサーバの準備

PCリモーターとPCリモーターサーバを同じルータに接続し、初期設定をする前 に、次のことをおこないます。

PCリモーターサーバの設定前の確認をする

1 PCリモーターサーバの接続を確認する

「AVマルチケーブル | または「映像ケーブル | 、「音声ケーブル | が、PCリモーター サーバの本体、PCリモーターサーバボード、ディスプレイと正しく接続されて いることを確認してください。



参照

PCリモーターサーバの接続確認について

2008年4月~11月に発表された	左記のモデルに添付されているマニュアル
VALUESTAR R Luiモデル	『準備と設定』
VALUESTAR G タイプR Luiモデルの場合	
2009年1月以降に発表された	左記のモデルに添付されているマニュアル
VALUESTAR R Luiモデル	『PCリモーターを使う準備をしよう ①ケーブ
VALUESTAR G タイプR Luiモデルの場合	ル接続編』
VALUESTAR L.	PCリモーターサーバボードに添付されている
VALUESTAR G タイプLに	マニュアル
PCリモーターサーバボードを搭載している	『PCリモーターサーバボード ユーザーズマ
場合	ニュアル』または
	『PCリモーターサーバボードセットモデルをご
	購入いただいたお客様へ』



- · PCリモーターサーバは、マルチディスプレイおよびディスプレイのピ ボット機能(縦長表示状態での接続)はサポートしていません。
- ・PCリモーターサーバには、2本のLANケーブルを接続する必要があります。
- **夕** PCリモーターサーバのWindows ユーザー アカウントにパスワードが設定 されていることを確認する

Windowsのパスワードは、自動ログオンユーザ設定(p.64)をおこなうときに必 要です。



PCリモーターソフトでPCリモーターサーバに接続するためには、サーバ側 のWindows ユーザー アカウントが管理者権限のあるユーザーで、かつパス ワードが設定されている必要があります。パスワードが設定されていない場 合は、お使いのPCリモーターサーバのマニュアルをご覧になり、パスワード を設定してください。


3 PCリモーターサーバのディスプレイアダプタの設定を確認する

お使いのPCリモーターサーバのディスプレイアダプタの種類およびその設定に よっては、PCリモーター接続時に、ターゲットポインタとPCリモーターサーバ のマウスカーソルの位置がずれるなど、PCリモーター Fに画像が正常に表示さ れない場合があります。その場合は、次の例を参考にして、PCリモーターサーバ 側にて、「ディスプレイアダプタによるスケーリング機能を使わない |ように設定 してください。

以下の画面と設定は例です。お使いのディスプレイアダプタの種類やデバイスド ライバ、ユーティリティのバージョンによっては、実際の画面や対処方法が異な る場合があります。

■ ディスプレイアダプタがNVIDIA社製でOSがWindows 7の場合 NVIDIAコントロールパネルで、「ディスプレイに内蔵されているスケーリング を使用する」が選択されていることを確認してください。

NVIDIAコントロールパネルは、通常、デスクトップ画面で右クリックし、表示さ れるメニューから「NVIDIAコントロールパネル」を選択すると、起動できます。 初回起動時に「標準設定」か「詳細設定」の選択メニューが表示されますが、どち らを選んでもかまいません。NVIDIAコントロールパネル起動後に「フラットパ ネルスケーリングの変更 | を選択すると、ディスプレイアダプタの設定画面が表 示されます。

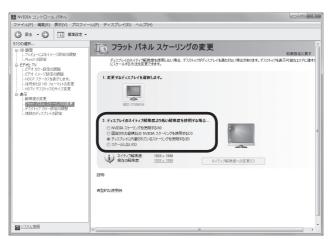

▲NVIDIAコントロールパネルの例(Windows 7の場合)

■ ディスプレイアダプタがNVIDIA社製でOSがWindows Vistaの場合 NVIDIAコントロールパネルで、「ディスプレイに内蔵されているスケーリング を使用する」を選択してください。

NVIDIAコントロールパネルは、通常、デスクトップ画面で右クリックし、表示されるメニューから「NVIDIAコントロールパネル」を選択すると、起動できます。 初回起動時に「標準設定」か「詳細設定」の選択メニューが表示されますが、どちらを選んでもかまいません。NVIDIAコントロールパネル起動後に「フラットパネルスケーリングの変更」を選択することにより、本設定を変更できます。



▲NVIDIAコントロールパネルの例(Windows Vistaの場合)


ホームネットワークの準備

ルータとPCリモーターサーバを接続する

ルータの設定に関する注意事項(p.35)もご覧ください。

ネットワーク接続図

PCリモーターサーバとルータは次の図のように2本のLANケーブルで接続します。 LANケーブルを接続したり、ルータやPCリモーターサーバの電源を入れる操作 は、必ず次の「PCリモーターサーバのネットワーク設定を確認する」に記載されて いる順番でおこなってください。

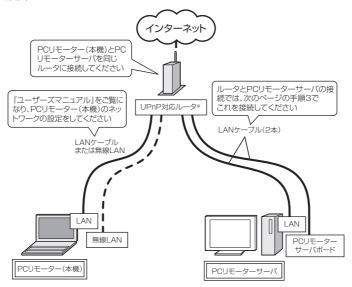

※: PCリモーターサーバソフトをインストールする際は、DHCPサーバ機能が必要です。 また、ルータに空きポートがない場合は、別途スイッチングハブを用意してください。

PCリモーターサーバのネットワーク設定を確認する

宅外から接続する場合は、PCリモーターサーバでインターネットとメールが利用できることを確認してください。インターネットの接続設定については、ご契約の回線事業者/インターネットサービスプロバイダの情報にしたがって設定してください。



- ・PCリモーターサーバの電源コードをコンセントから抜いたり、つないだりまる際、アース線がある場合は、お使いのPCリモーターサーバのマニュアルをご覧になり、正しい手順で操作してください。
- ・PCリモーターサーバとルータとが正しく接続され、下記の順番で電源を 入れないと、正常に機能しません。
- ●PCリモーターサーバの準備
- 機器の初期化のために、一度PCリモーターサーバをシャットダウンする
- 2 PCリモーターサーバの電源コードを一度コンセントから抜く
- **3 ルータとPCリモーターサーバをLANケーブルで接続する** パソコンの本体のLANコネクタのほかにPCリモーターサーバボードのLANコ ネクタとルータのLANポートとをLANケーブルで接続します。
- 4 ルータの電源コードをコンセントにつなぐ
- 5 ルータの電源を入れる
- 6 ルータが起動しているのを確認して、PCリモーターサーバの電源コードを コンセントにつなぐ
- **7** PCリモーターサーバの電源を入れる ルータを接続した後、はじめてPCリモーターサーバを起動すると、ネットワークの場所の設定画面が表示されます。

8 [ネットワークの場所の設定]画面が表示された場合、「ホームネットワーク」 (Windows 7の場合)、「家庭」(Windows Vistaの場合)をクリックする



▲Windows 7 Professionalの場合

Windows 7の場合、「ホームグループの作成」に移行します。



自宅外からPCリモーターサーバに接続してご利用になる場合、PCリモーターサーバとルータに関する次の点もご確認ください。

・PCリモーターサーバを接続するルータに、グローバルIPアドレスが割り 振られている

グローバルIPアドレスが割り振られていないと、PCリモーターを宅外から接続することができません。プロバイダからグローバルIPアドレスが割り振られているか確認してください。

・PCリモーターサーバを接続しているルータを2段以上つないで使用しない ルータを2段以上つなぐと、PCリモーターサーバボードをつないでいる ルータにグローバルIPアドレスが割り振られず、PCリモーターを宅外か ら接続できません。

プロバイダなどからレンタルされているルータやマンションなどで管理されているルータがある場合も、新たに無線LANのルータを接続すると、2段つなぎになりますのでご注意ください。

- ・PCリモーターサーバとルータの間は無線接続しない PCリモーターサーバとルータの間はLANケーブルを使って接続してください。無線接続した場合、正常に機能しません。
- ・PCリモーターサーバとルータの間に、極力ハブをつなげない PCリモーターサーバとルータを直接つなぐことで、宅外からの接続性が 改善する場合があります。
- ・ほかのパソコンなどで同じメールアドレスのメールを同時に受信しない PCリモーターは、接続開始時にPCリモーターサーバとメールのやりとり をおこないます。このメールがPCリモーターサーバでないほかの機器に 取得されてしまうと、接続できなくなります。 その場合は、接続時はほかの機器からのメール受信がおこなわれないよう にするか、メールのコピーをサーバに残す設定をおこなってください。
- ・接続時に送受信するメールが迷惑メールと見なされない設定にする 接続時に送受信するメールをインターネットプロバイダが、迷惑メールと 見なしてフィルタしている場合、接続できなくなります。 迷惑メールフィルタをご利用の場合、迷惑メールの例外設定で、メール ヘッダーに次の文字を含むものを例外条件として設定してください。 X-Mailer: SafeConnect
- ・接続時に送受信するメールをメール転送する際、受信メールサーバから自動削除しない

接続時に送受信するメールを受信メールサーバなどでほかのメールアドレスへ自動転送する設定をおこなう際、転送されたメールを自動削除する設定にすると接続できません。転送後も受信メールサーバに残すように設定してください。

・PCリモーターサーバが外部から起動可能な状態になっている シャットダウン状態の場合、接続できません。パソコンが動作中、もしくは スリープ状態/休止状態になっていることを確認してください。

PCリモーターソフトのインストール

PCリモーターソフトを本機にインストールします。

1 本機のデスクトップにある
■(PCリモーターソフトのインストール)アイ コンをダブルクリックする




PCリモーターソフトをインストールすると、∭(PCリモーターソフトのイ ンストール)アイコンはデスクトップから削除されます。

2 [ユーザー アカウント制御]画面に 「次のプログラムにこのコンピューター への変更を許可しますか? プログラム名:PCリモーターソフト Iと表示 された場合、「はい」(Windows 7の場合)、「続行」(Windows Vistaの場合) をクリックする

この画面が最小化されている場合は、タスクバーにある「ユーザー アカウント制 御] 画面のアイコン りをクリックして表示させてください。



次の画面が表示されます。

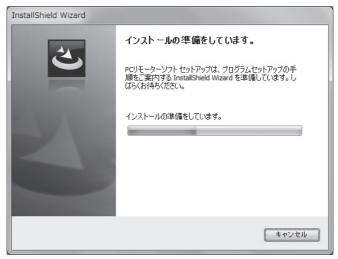

3 次の画面が表示されたら、「次へ」をクリックする



4 [プログラムフォルダ指定]画面が表示されたら、変更しないで [次へ]をク リックする



PCリモーターソフトのインストール先は変更しないでください。



[セットアップ ステータス]画面が表示され、インストールがおこなわれます。 そのまましばらくお待ちください。

5 [PCリモーターソフトセットアップの完了]画面が表示されたら、「続けて PCリモーターソフトを起動」が▼になっていることを確認して、「完了」を クリックする



PCリモーターソフトが起動します。 次の「PART2 初期設定 | (p.39)へ進んでください。 PART

2

初期設定

このPARTでは、PCリモーターの初期設定から宅内または宅外からの接続ができるようになるまでを説明しています。

PCリモーターご利用までの流れ

PCリモーターを利用するには、次の順番で準備と設定をおこなう必要があります。

準備や設定が正しくおこなわれないと、PCリモーターが動作しないことがあります。



▼初期設定を始める	p.40
▼ホームネットワーク接続設定(本機)	p.43
▼PCリモーターサーバソフトのインストール	p.44
▼セーフコネクト接続設定(サーバPC)	p.62
▼サーバPCからの設定情報の取り込み(本機)	p.73
▼セキュリティソフトの設定について	p.75
V宅内で接続の確認をする	p.77

初期設定を始める

PCリモーター /PCリモーターサーバの初期設定について

初期設定では、PCリモーターを使うための、「ホームネットワーク設定」、「ヤーフコ ネクト設定 |をおこないます。



『ユーザーズマニュアル』のPART1の「インターネットに接続するには」をご 覧になり、PCリモーター(本機)のネットワークの設定を済ませておいてくだ さい。

初期設定をおこなう前に、PART1の「PCリモーターサーバの準備」、「ホームネット ワークの準備 I、「PCリモーターソフトのインストール Iを済ませておいてください。

初期設定はPCリモーターサーバ(以下このPARTでは「サーバPC」と表記する場合 もあります。)の近くでおこなってください。また初期設定をおこなうには、ネット ワーク環境が必要です。本機とサーバPCを同じルータにつないでください。

PCリモーターの初期設定は本機とサーバPCのそれぞれで以下の順番に交 互におこないます。





初期設定は、データ通信カードを取り外した状態でおこなってください。

なお、初期設定後にも、設定内容を変更したり、サーバを追加したりできます。 また、初期設定をおこなった後、再度、手動で初期設定を起動してやりなおすことも 可能です。



- · このPARTで設定した内容の変更や、PCリモーターサーバを追加する場合→「PART8 設 定する」(p.167)
- ・再度、初期設定をする場合→PART8の「「PCリモーター初期設定」をやりなおす」(p.184)

PCリモーターソフトを起動する



- ・PCリモーターソフトを起動して初期設定をおこなう前に、本機のネット ワークの設定、およびPART1の「PCリモーターサーバの準備」、「ホーム ネットワークの準備し、「PCリモーターソフトのインストール」が済んでい ることを確認してください。
- 本機にACアダプタが接続されていることを確認してください。



ACアダプタの接続について→『セットアップマニュアル』

1 本機のデスクトップにある
(PCリモーターソフト)アイコンをダブルク リック、または「スタート」-「すべてのプログラム」-「PCリモーターソフト」-「PCリモーターソフト をクリックする

次の画面が表示されます。



PCリモーターソフトのバージョン

ホームネットワーク接続設定(本機)

まずは本機でホームネットワーク接続設定をおこないます。 有線LANで接続するときは、LANケーブルで本機とルータを接続しておいてください。

1 「初期設定 | をクリックする



2 「次へ」をクリックする




「PCリモーターサーバソフトのインストール | (次ページ)へ進んでください。

PCリモーターサーバソフトのインストール

PCリモーターサーバソフトのインストールをおこないます。

インストールの準備

↑ 「ホームネットワーク接続設定(本機)」の手順2(前ページ)の後、次の画面 が表示されたら、「フォルダの表示 | をクリックする (PCリモーター)

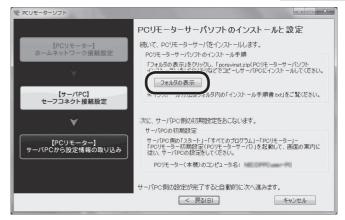


2 「pcrsvinst.zip I (PCリモーターサーバソフト インストーラ)を右クリック する (PCリモーター)

[pcrsvinst.zip]には、PCリモーターサーバソフトをインストールするために 必要なファイルが格納されています。あらかじめ「インストール手順書|をご覧 ください。



お使いの環境によっては、「pcrsvinst」と表示されます。

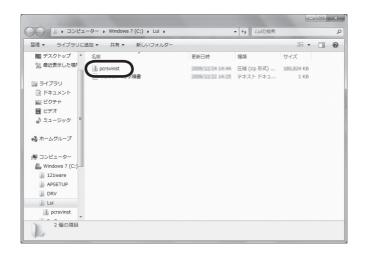

- 3 表示されるメニューから「コピー」を選択する(PCリモーター)
- 4 用意した記録媒体(USBメモリーやSDメモリーカードなど)を本機にセッ トする (PCリモーター)



記録媒体のセットについて→♥「サポートナビゲーター|-「使いこなす|-「パソコン各部の説 明」-「パソコンにつなげる」の「USBコネクタ」または「SDメモリーカードスロット」

5「スタート」-「コンピューター」をクリックし、表示される画面で、セットし た記録媒体をダブルクリックする(PCJモーター)

6 格納したい場所の余白部分を右クリックし、表示されるメニューから「貼り 付け | をクリックする (PCリモーター)

「pcrsvinst.zip 」が記録媒体にコピーされます。

7 記録媒体を本機から取り出す (PCリモーター)




記録媒体の取り出しについて→♥「サポートナビゲーター」-「使いこなす」-「パソコン各部の説 明」-「パソコンにつなげる」の「USBコネクタ」または「SDメモリーカードスロット」

8 記録媒体をサーバPCにセットする サーバPC



サーバPCへの記録媒体のセットについて、サーバPCのマニュアルをご覧ください。

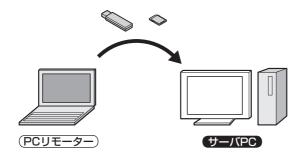

- 9 サーバPCで、「スタート」-「コンピューター」をクリックし、表示される画 面で、セットした記録媒体をダブルクリックする サーバPC
- 10 「pcrsvinst.zip」を右クリックし、表示されるメニューから「コピー」をク リックする サーバPC
- 11 サーバPCのデスクトップの適当な箇所を右クリックし、表示されるメ ニューから「貼り付け」をクリックする サーバPC 「pcrsvinst.zip |がデスクトップにコピーされます。
- **12** サーバPCのデスクトップの「pcrsvinst.zip」を右クリックし、表示される メニューから 「すべて展開 | をクリックする サーバPC

13 「圧縮(ZIP形式)フォルダーの展開 | で展開先を「D:\Lui]にして「展開 | をク リックする サーバPC

指定した場所に、ファイルが展開されます(この操作例では、展開先をサーバPC のDドライブの「Luilフォルダーとしています)。

展開されたファイルを使って、PCリモーターサーバソフトのインストールをおこ ないます。次の「PCリモーターサーバソフトをインストールする (p.48)へ進んで ください。



- ・必ず管理者権限のあるユーザーでログオンしてからインストールしてく ださい。
- ・ 起動中のほかのアプリケーションは終了させてから、インストールしてく ださい。
- ・ルータのDHCPサーバ機能を有効にしてください。
- ウイルス検出ソフトなどセキュリティソフトを使用していると、「インス トールを許可しますか | 「通信を許可しますか | などヤキュリティの警告が 出ることがあります。その場合、「許可する」「はい」などをクリックしてく ださい。インストールを許可しない場合は、インストールはおこなわれま せん。
- ・ユーザー アカウント制御の確認で「このコンピューターへの変更を許可 しますか?「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」などと 表示された場合、表示されているプログラム名を確認し問題なければ「は い川続行」をクリックしてください。この確認画面が最小化されている場 合は、タスクバーにある [ユーザー アカウント制御] 画面のアイコン (象) を クリックして表示させてください。



- ・画面に「インストールしてください」「アップデートを実行してください」 と表示された場合は、すべて適用してください。一部しか適用しない場合、 動作に支障が生じることがあります。
- · PCリモーターサーバソフト インストーラーを使用して、バージョ ン[1.1.0.3]以前のPCリモーターサーバソフト、およびバージョン 「1.1.0.21 以前のPCリモーターサーバボードからアップデートをおこ なうと、PCリモーターサーバに関連する設定内容は削除されます。アッ プデートをおこなう前に、メールアドレスなどの必要な情報をメモしてお き、すべてのアップデートを適用してください。

PCリモーターサーバソフトをインストールする

パソコンへのインストール作業の流れは次のようになっています。 必要な作業は、お使いの環境によって異なります。必要な作業が画面に表示される ので、画面のメッセージにしたがって進んでください。

パソコンにPCリモーターサーバボードが取り付けられ、パソコンと正しくケーブル接続されていることを確認する

「Setup.exe |をダブルクリックする

.NET Frameworkがインストールされていない場合、 .NET Frameworkをインストールする(以下の手順3)

PCリモーターサーバソフトをインストールしてパソコンを再起動する (以下の手順6~13)

> PCリモーターサーバボードをアップデートする (以下の手順14~24)

すべてのソフトが最新になっていることを確認し、 インストール完了(以下の手順25)

画面例は、Windows 7のものを使用しています。Windows Vista、Windows XP の場合も操作方法は同じです。



- ・インストールする前に、「使ってみよう クイックスタートガイド」の「準備 しよう (p.3) (宅内のみで利用の場合)、またはPART1の「PCリモーター サーバの準備」(p.29)、「ホームネットワークの準備 I (p.32)をご覧にな り、PCリモーターサーバボードがパソコンに取り付けられ、パソコンと正 しくケーブル接続されていることを確認してください。
- ・PCリモーターサーバボードを取り付けた後、パソコンを起動し、「新しい ハードウェアが見つかりました | と表示されたら、「キャンセル | をクリッ クしてください。PCリモーターサーバソフトをインストールすると、PC リモーターサーバボードのドライバがインストールされます。

- **1** 「インストールの準備 | の手順 13(p.47)の展開先に格納された 「Setup. exelをダブルクリックする
 - PCリモーターサーバソフトのインストールが始まります。
- 2 [ユーザー アカウント制御]画面に「次のプログラムにこのコンピューター への変更を許可しますか? プログラム名:PCリモーターサーバソフト 統 合インストーラ」と表示された場合、「はい」(Windows 7の場合)、「続行」 (Windows Vistaの場合)をクリックする

この画面が最小化されている場合は、タスクバーにある[ユーザー アカウント制 御] 画面のアイコン りをクリックして表示させてください。




▲Windows 7 Professionalの場合

- 3 「本アプリケーションを使用するためには、NET Frameworkが必要で す。.NET Frameworkをインストールしてよろしいでしょうか?」と表示 されたら「OK | をクリックして、.NET Frameworkをインストールする この画面が表示されない場合、手順4へ進んでください。
- 4 次の画面が表示されたら、「OK | をクリックする



次の画面が表示されるので、しばらくお待ちください。



5 次の画面が表示されたら、画面にしたがって確認をおこない、問題がなけ れば「OK | をクリックする

PCリモーターサーバボードが搭載されていない場合、「サーバボードがパソコ ンに組み込まれていません。」のエラーメッセージが表示されます。その場合、 PCリモーターサーバにPCリモーターサーバボードを取り付けてから、インス トールをはじめからやりなおしてください。



6 次の画面が表示されたら、「PCリモーターサーバソフト」の「インストール」 をクリックする

すでに最新のPCリモーターサーバソフトがインストールされている場合、この 画面は表示されません。手順15(p.55)へ進んでください。





- ・インストールおよびアップデートはすべて適用してください。一部しか適 用しない場合、動作に支障が生じることがあります。
- · 古いバージョンのPCリモーターサーバソフトがインストールされている と、「アップデートするにはアンインストールしてください。」と表示され ます。その場合は、「古いバージョンのPCリモーターサーバソフトのアン インストール (p.59)をご覧になりアンインストールをしてください。
- 7 「セットアップの準備」と表示された後、「PCリモーターサーバソフト セッ トアップへようこそ]画面が表示されたら、「次へ」をクリックする

以降、表示される画面については、デフォルトの設定のまま 「次へ」をクリック し、インストールを進めてください。



8 [使用許諾契約]画面が表示されたら、内容をお読みになり、「使用許諾契約の 全条項に同意します」の一をクリックして一にし、「次へ」をクリックする



¶ [プログラムフォルダ指定]画面が表示されたら、変更しないで「次へ」をク リックする





10 「インストール確認]画面が表示されたら、「インストール」をクリックする



「PCリモーターサーバソフトをインストールしています。しばらくお待ちくだ さい」と画面に表示され、インストールがおこなわれます。そのまましばらくお 待ちください。

11 「PCリモーターサーバソフトセットアップの完了] 画面が表示されたら、 「完了 | をクリックする



12「PCリモーターサーバソフトの設定を有効にするため、本体を再起動しま す。| と表示されたら、「OK | をクリックする パソコンが再起動します。



13 再起動後に「ユーザー アカウント制御」画面に「次のプログラムにこのコン ピューターへの変更を許可しますか? プログラム名:PCリモーターサー バソフト 統合インストーラ」と表示された場合、「はい」(Windows 7の場 合)、「続行」(Windows Vistaの場合)をクリックする

この画面が最小化されている場合は、タスクバーにある「ユーザー アカウント制 御1画面のアイコン・シをクリックして表示させてください。



14 次の画面が表示されたら、画面にしたがって確認をおこない、問題がなけ れば「OK |をクリックする



15 次の画面が表示されたら、「PCリモーターサーバボード」の「アップデート」 をクリックする

すでに最新のソフトがインストールされている場合、この画面は表示されませ ん。手順25(p.58)へ進んでください。



- **16** 「ユーザー アカウント制御]の画面が表示された場合、「はい」(Windows 7) の場合)、「続行!(Windows Vistaの場合)をクリックする
- **17** 「PCリモーターサーバボード アップデートツール] 画面が表示されたら、 「バージョン情報の取得 | をクリックする





「PCリモーターサーバボードとの通信に失敗しました。」と表示された場合、 ルータのDHCPサーバ機能が有効になっていることを確認し、パソコンを シャットダウンしてください。シャットダウン後にパソコンの電源コードを 抜いて30秒間待ってから再度電源コードを差してパソコンを起動してくだ さい。

18 バージョン情報が表示されることを確認し、「ファイルを開く」をクリック する



- **19** 表示された画面でファイルを選択し、「開く」をクリックする
- 20 「選択したファイル」に選択したファイル名が表示されていることを確認する






「選択したファイル | のファイル名の右端が隠れている場合、表示されている ファイル名の部分をクリック後、【→】キーを押すと、スクロール表示できま す。

21 「アップデートの開始 | をクリックする



22 次の画面が表示されたら、「はい」をクリックする アップデートが開始されます。



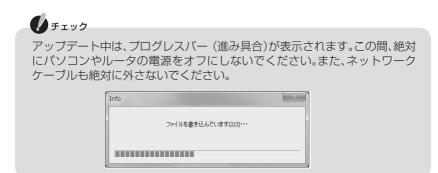

23 次の画面が表示されたら、「閉じる」をクリックする



24 次の画面が表示されたら、「閉じる」をクリックする



25 次の画面に、「PCリモーターサーバソフト」と「PCリモーターサーバボー ド | が 「最新です | と表示されたら、「OK | をクリックする

必要なインストールをすべておこなうと次の画面が表示されます。



これでPCリモーターサーバソフトのインストールは完了です。 「セーフコネクト接続設定(サーバPC)」(p.62)へ進んでください。

古いバージョンのPCリモーターサーバソフトのアンインストール

次の操作は、「PCリモーターサーバソフトをインストールする |の手順6(p.50)で、 「アップデートするにはアンインストールしてください。」と表示された場合におこ なってください。

PCリモーターサーバソフトをインストールする前に、古いバージョンのアンイン ストールをおこないます。

1 次の画面が表示されたら、「アンインストール」をクリックする

この画面は「PCリモーターサーバソフトをインストールする Iの手順6 (p.50) で、お使いのパソコンにインストール済みのPCリモーターサーバソフトが古い 場合に表示されます。




2「PCリモーターサーバソフトを削除しますか?」というメッセージが表示 されたら、「はい」をクリックする



3 [設定の保存]画面が表示されたら、「はい」をクリックする

この画面は、PCリモーターサーバソフトのバージョンが1.2.*.*以降の場合に表 示されます。設定を保存すると、すでに登録済みの設定情報を引き継ぐことがで きます。

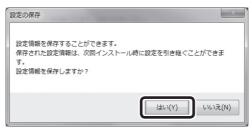

4 PCリモーターサーバソフトを削除後、「セットアップウィザードの完了]画 面が表示されたら、「完了」をクリックする



5「PCリモーターサーバソフトの設定を有効にするため、本体を再起動しま す。| と表示されたら、「OK | をクリックする パソコンが再起動されます。





再起動時に、「PCリモーターサーバソフトのアンインストール中にエラーが 発生しました。既にアンインストールされている可能性があります。」と表示 される場合がありますが、正常にアンインストールされていますので、問題 ありません。

6 再起動後に「ユーザー アカウント制御」画面に「次のプログラムにこのコン ピューターへの変更を許可しますか? プログラム名:PCリモーターサー バソフト 統合インストーラーと表示された場合、「はい」(Windows 7の場 合)、「続行」(Windows Vistaの場合)をクリックする この画面が最小化されている場合は、タスクバーにある「ユーザー アカウント制 御1画面のアイコン 👽 をクリックして表示させてください。

続いて、PCリモーターサーバソフトのインストールをおこないます。 「PCリモーターサーバソフトをインストールする」の手順4(p.49)へ進んでくだ さい。

セーフコネクト接続設定(サーバPC)

ΧŦ

ヤーフコネクトは、宅外からホームネットワークにアクセスするためのソフ トウェアです。

宅内に設置したPCリモーターサーバと本機との間に安全なネットワークを 開設することで、ホームネットワークにアクセスできます。

詳しくは、PART3の「PCリモーターへ画面や音声が転送される仕組み」 (p.88)をご覧ください。



- ・必ず管理者権限のあるユーザーでログオンしてから初期設定をおこなっ てください。
- ・Windowsのパスワードが設定されていないと、リモートスクリーン、リ モートデスクトップおよび共有フォルダ機能をご利用になれません。その ためPCリモーターをご利用になるには、管理者権限のあるWindowsアカ ウントでWindowsのパスワードを設定してください。
- · 初期設定に失敗する場合は、このPARTの「セキュリティソフトの設定に ついて」(p.75)を参照し、ファイアウォールの設定をしてください。
- **1** サーバPCで、「スタート」- 「すべてのプログラム」- 「PCリモーター」- 「PC リモーター初期設定(PCリモーターサーバ) | をクリックする

「ユーザー アカウント制御]画面に「次のプログラムにこのコンピューターへの変更 を許可しますか? プログラム名:PCリモーター初期設定しと表示された場合、「は い!(Windows 7の場合)、「続行!(Windows Vistaの場合)を選択してください。





PCリモーターサーバの解像度設定が、横:1024または縦:768より小さい場 合、PCリモーターサーバ初期設定は、起動できません。初期設定をおこなうと きは、解像度を横:1024、縦:768より大きく設定してください。

なお、1024×768の解像度にしても、DPIの設定が大きい場合、起動できな いことがあります。そのときは、DPI設定の「カスタム テキストサイズの設 定(DPI) 「で文字サイズを100%に設定するか、または、「Windows XP形式 のDPIスケーリングを使用する |をWIにしてください。DPIの設定は、画面上 で右クリックし、「画面の解像度 |- 「テキストやその他の項目の大きさの変更 | をクリックして表示される画面で変更できます。

2 [サーバPC セーフコネクト接続設定の開始]画面が表示されたら、「次へ」をク リックする



3 [自動ログオンユーザ設定]画面が表示されたら、Windowsにログオンする ユーザアカウントを確認し、ユーザアカウントのパスワードを入力する



- ・Windowsのパスワードを設定していない場合は、先に進めません。 Windowsのパスワードを設定すると、パソコンの電源を入れたり、省電 力状態から復帰したりするときに入力が求められるので、不正アクセスの 被害防止や情報保護などヤキュリティ対策になります。Windowsのパス ワードを設定するには、添付の『セットアップマニュアル』の「パソコンを 守るために「をご覧ください。
- ・マルチユーザに対応していません。「自動ログオンユーザ」に設定できるの は、PCリモーターサーバ1台につき、管理者権限のあるユーザーアカウン ト1つになります。





初期設定完了後、ユーザアカウントのパスワードを変更した場合は、PART8 の「サーバの追加/変更をおこなう | (p.177)をご覧になり、サーバの追加/変 更をおこなってください。

4 「テスト」をクリックする


自動ログオンテスト結果に「OK」が表示されていることを確認してください。 「OK」が表示されないと次へ進めません。



PCリモーターをご利用の場合は、あらかじめ設定したユーザーアカウントでのみご利用できます。

- **5** [自動ログオンユーザ設定]画面で、「次へ」をクリックする 「セーフコネクト接続用電子メールの設定]画面が表示されます。
- 6 PCリモーターを宅内のみで使用する場合、「宅内のみで使用」を▼にして、 「次へ」をクリックする

「宅内のみで使用」を選択すると、この画面でおこなう電子メールの設定を省くことができます。とりあえず宅内で接続できることを確認したい場合は、「宅内のみで使用」を「にして「次へ」をクリックして手順9へ進んでください。電子メールの設定は、宅外から接続する場合に必要です。電子メールの設定をする場合は、「宅内のみで使用」を「にして、手順7へ進んでください。

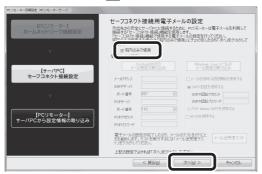



いったん宅内で接続確認をして、後で、外出先から接続できるように設定しなおすこともできます。

その場合は、「宅内のみで使用」をVIにして、このまま進み、PART2が済んでから、別途、PART8の「サーバの追加/変更をおこなう」(p.177)をご覧になり、サーバの変更をおこなってください。

7 電子メールの設定をおこなう

PCリモーターサーバに接続するためのIPアドレスの通知にメールを使用する ため、メール設定をおこないます。


68ページの表を参考に必要な項目を入力してください。

または、次のボタンをクリックすると、すでに使用しているメールアドレスの設定 を取り込むことができるので、設定が簡単にできます。

- ・「Outlook2007のメール設定の取り込み」ボタン Outlook2007のメール設定が取り込まれます。
- ・「Windows Live メールのメール設定の取り込み」ボタン Windows 7の場合に表示されます。Windows Live メールのメール設定が取り 込まれます。
- 「Windowsメールのメール設定の取り込み」ボタン Windows Vistaの場合に表示されます。Windowsメールのメール設定が取り込 まれます。
- 「Outlook Expressのメール設定の取り込み」ボタン Windows XPの場合に表示されます。Outlook Expressのメール設定が取り込 まれます。

■ チェック

- ・電子メールアカウントは、使用する受信メールサーバが「POP3 Iのものを 使用してください。
- ・メールソフトにHotmail、Live Mailなど受信メールサーバが「POP3 以 外のメールアカウントを設定している場合にメール設定の取り込みをお こなうと、正常に取り込まれないことがあります。その場合は、受信メール サーバが「POP3」であるメールアカウントの設定情報を手動で入力して ください。
- POPパスワードとSMTP認証パスワードは取り込めませんので、それぞ れ入力してください。
- ・ SSL接続(POP over SSL、SMTP over SSL)は未対応です。

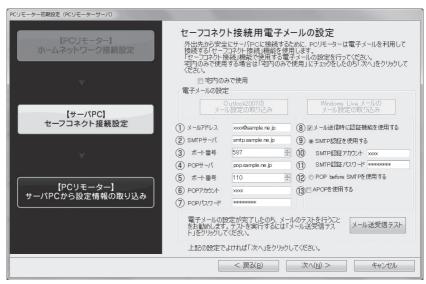

▲SMTP認証を使用する設定の一例(Windows 7 Professionalの場合)



宅外から接続するために、初期設定値ではSMTPサーバの「ポート番号」が587、POPサーバの「ポート番号」が110、「メール送信時に認証機能を使用する」と「SMTP認証を使用する」にチェックが入っています。

この値を変更してしまうとプロバイダの迷惑メール対策(OP25B)によって 宅外から接続できなくなる場合があります。

SMTP認証をおこなうことを強く推奨します。

迷惑メール対策(OP25B)の有無など詳細については、プロバイダにご確認ください。

メール設定の情報について詳しくは、プロバイダのホームページやプロバイダから 送られてきた書類などを参照してください。

1	メールアドレス	Webメール、フリーメール、広告が挿入されるメール などは使用できません。
2	SMTPサーバ	プロバイダによっては 「送信メールサーバ」や 「メール サーバ」などと記載されている場合があります。
3	ポート番号	PCリモーターを宅外から接続するためには、SMTP 認証を使用する設定に合わせたポート番号を設定す る必要があります (通常は587です)。25番ポート設 定の場合、プロバイダの迷惑メール対策(OP25B)に より宅外から利用できない場合があります。
4	POPサーバ	プロバイダによっては 「受信メールサーバ」や 「メールサーバ」などと記載されている場合があります。
5	ポート番号	POPサーバのポート番号を入力してください (通常は 110です)。
6	POPアカウント	プロバイダによっては「アカウント名」、「受信メール サーバアカウント」、「ユーザー名」、「メールアカウン ト」などと記載されている場合があります。
7	POPパスワード	プロバイダによっては「パスワード」、「受信メール サーバパスワード」、「メールパスワード」などと記載 されている場合があります。
8	メール送信時に認証機能 を使用する	宅外から利用する場合はチェックを入れてください。 認証機能を使用しないと、プロバイダの迷惑メール対 策(OP25B)により、宅外から利用できない場合があ ります。
9	SMTP認証を使用する	認証方式のひとつです。宅外から利用する場合はこちらを選択することをおすすめします。
10	SMTP認証アカウント	プロバイダによっては「アカウント名」、「ユーザー名」、「メールアカウント」などと記載されている場合があります(プロバイダによってはPOPアカウントと同じ場合があります)。
11)	SMTP認証パスワード	プロバイダによっては「パスワード」、「メールパスワード」などと記載されている場合があります (プロバイダによってはPOPパスワードと同じ場合があります)。
12	POP before SMTPを使用する	認証方式のひとつです。こちらを利用しても宅外から 利用できない場合があります。宅外からご利用の場合 はSMTP認証を使用してください。SMTP認証を使用 する場合は使用できません。
13	APOPを使用する	プロバイダのPOPサーバがAPOPに対応している場合のみ使用可能です。



広告などが自動挿入されるようなメールサービスは使用しないでください。 Webメールやフリーメールなどは、広告などが自動挿入されてメール件名や 本文が書き替わってしまうため使用できません。メールの件名や本文が書き 替わらないメールサービスをお使いください。

- 8 「メール送受信テスト」をクリックし、テスト結果を確認し、「次へ」をクリッ クする
- ¶「リモートデスクトップ設定]画面が表示されたら、「リモートデスクトップ 設定画面 | をクリックする


お使いのOSが次の場合に表示されます。表示されない場合は、手順12へ進んで ください。

- · Windows 7 Ultimate
- · Windows 7 Professional
- · Windows Vista Ultimate
- · Windows Vista Business
- · Windows XP Professional



10 「システムのプロパティ」画面が表示されたら、リモートデスクトップの許 可の設定と、許可ユーザーの登録をおこない、「OK | をクリックする

「リモート」タブの「リモートデスクトップ」で「リモートデスクトップを実行し ているコンピューターからの接続を許可する | を選択し、必要がある場合はユー ザーを指定してください。

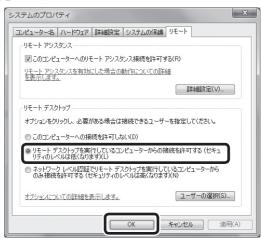

次の画面が表示される場合がありますが、PCリモーターからスリープまたは休 止状態のPCリモーターサーバに接続すると、スリープや休止状態が解除され、 PCリモーターサーバが起動するので、設定を変更する必要はありません。「OK L をクリックしてください。



11 [リモートデスクトップ設定]画面で「次へ」をクリックする

12 セキュリティソフトのファイアウォール機能で通信許可の確認が表示され た場合は、通信を許可し、「次へ」をクリックする

ファイアウォールの設定変更のしかたについては、このPARTの「セキュリティ ソフトの設定について I(p.75)をご覧ください。




「現在通信可能なPCリモーターが見つかりません。」と表示された場合は、画面 の確認事項をお読みになり、接続や設定を確認してください。

13 本機とサーバPCを接続するための接続用パスワードを設定し、「次へ」をク リックする

ここで設定した接続用パスワードは、リモートスクリーン接続およびリモート デスクトップ接続時に必要になるので、メモを取っておいてください。



接続用パスワードには6文字以上40文字以内の半角文字列を入力します。全 **角文字は使用できません。入力された文字は「*」で隠されて表示されます。**

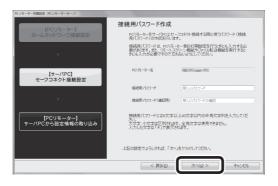


サーバPCと本機の間で自動で通信が開始されます。

「同期通信中 Iの表示のまま先に進まない場合は、PCリモーターの表示を確認し、操 作してください。

設定が終わると、完了の画面が表示されます。

14 「サーバPCのセーフコネクト接続設定の完了1画面が表示されたら、コン ピュータ名がPCリモーターの画面にも表示されていることを確認する

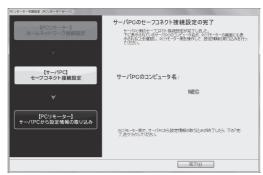

まだ「完了|はクリックしないで、サーバPCの画面はそのままにして、「サーバPCか らの設定情報の取り込み(本機)(p.73)に進み、PCリモーターの初期設定の続き をおこないます。




PCリモーター側で、サーバPCからの設定情報の取り込み終了(p.73)後に 「完了」をクリックしてください。

サーバPCからの設定情報の取り込み(本機)


サーバPCでセーフコネクト接続の設定が終わると、本機に自動的に手順1の画面が表示されます。

1 「サーバPCのコンピュータ名」に、サーバPCの名前が表示されていることを確認し、「セーフコネクト接続設定(サーバPC)」の手順13(p.71)で設定した接続用パスワードを入力して、「次へ」をクリックする

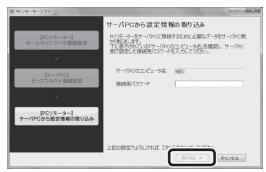



2 [初期設定の完了]画面が表示されたら、画面の内容を確認し、「完了」をクリックする

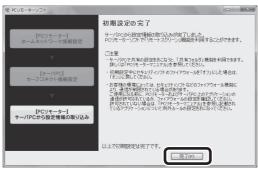

本機にPCリモーターソフトのホームメニュー画面が表示されます。

この後、サーバPCで、「サーバPCのセーフコネクト接続設定の完了」画面の「完了 | (p.72)をクリックしてください。



- ・セーフコネクトは、ユーザーごとの登録ではなく、PCリモーターサーバ (サーバPC)/PCリモーターの組み合わせごとに登録をおこないます。 そのため同一ユーザー名であっても、異なるPCリモーターを使用する場 合は使用するPCリモーターごとに初期設定を実施する必要があります。
- ・ 1 台のPCリモーターサーバへ同時に2台以上のPCリモーターを接続す ることはできません。 また、PCリモーターサーバが他のパソコンからセーフコネクト機能を 使って接続されている間は、PCリモーターからPCリモーターサーバに
- ・PCリモーターに登録が可能なPCリモーターサーバは最大8台です。
- ・PCリモーターサーバに登録が可能なPCリモーターは最大8台です。

これで、初期設定は完了です。

宅外から接続することができません。

本機の画面をそのままにして、「宅内で接続の確認をする | (p.77)へ進んでくだ さい。

初期設定のやりなおしや変更、PCリモーターサーバの削除について

次のような場合は、初期設定のやりなおしや、サーバの追加/変更が必要です。

- ・初期設定後、次のいずれかに該当した場合、PART8の「「PCリモーター初期設 定 | をやりなおす | (p. 184)をご覧になり、初期設定をやりなおしてください。
 - PCリモーターのコンピュータ名を変更した
 - 接続用パスワードを忘れた
- ・初期設定後に、PCリモーターサーバのコンピュータ名、ユーザアカウント、ユー ザアカウントのパスワードのいずれかを変更した場合、サーバの追加/変更をお こなう必要があります。その場合、PCリモーター(本機)のホームメニューで「設 定 |- 「PCリモーター登録設定 |- 「サーバ設定 |- 「PCリモーターサーバの追加/ 変更 | でおこないます。詳しくは、PART8の「サーバの追加/変更をおこなう | (p.177)をご覧ください。
- ・初期設定後、不要になったPCリモーターサーバを削除することができます。そ の場合、PCリモーター(本機)のホームメニューで「設定」-「PCリモーター登録 設定|-「サーバ設定|で表示される画面で削除したいPCリモーターサーバを選 択し、「PCリモーターサーバの削除 | をクリックしてください。

セキュリティソフトの設定について

ファイアウォールについて

PCリモーターを外出先から使うとき、インターネットを介して自宅のPCリモーターサーバに接続します。そのため、ほかの不正なアクセスは防ぎながら、PCリモーターから自宅のPCリモーターサーバには接続できるセキュリティの設定が必要になります。

外部(インターネット)からの不正侵入を防ぎ、情報の流出を防ぐ機能を「ファイアウォール」といいます。「ファイアウォール」は、Windowsやセキュリティソフトに搭載されています(ウイルス対策ソフトなど、ファイアウォール機能を搭載していないものもあります)。

Windowsファイアウォール以外のセキュリティソフトをお使いの場合は、次の「ファイルアクセス許可の設定」をご覧になり、設定をおこなってください。 Windowsファイアウォールをお使いの場合は、「ファイルアクセス許可の設定」が自動的におこなわれるため、設定する必要はありません。



- ・ファイアウォールのソフトを2つ以上同時に使うと干渉し合ってうまく働かないことがあります。パソコンにWindowsファイアウォールとその他のファイアウォールのソフトがインストールされている場合も、どちらかを選んで使用してください。
- ・ファイアウォールのソフトをアップデートした場合、再度ファイルアクセス許可の設定が必要となる場合があります。

ファイルアクセス許可の設定

で使用になる前に、次のファイルアクセスを許可してください。

■PCリモーターサーバ

C:\Program Files\NEC\PC-Remoterフォルダ内

- · pcrservice.exe
- · pcrftservice.exe
- · pcrsvset.exe
- · pcrsvmgr.exe
- · RRS.exe
- · WupService.exe
- · pcrsubproc.exe
- · pcrsvinitset.exe

C:\Program Files\NEC\SafeConnect\binフォルダ内

- · ScSvGULexe
- scsvfrm.exe
- scsvinit.exe
- · scsvmailer.exe
- · screlavd.exe
- · scsvsetm.exe
- · scsvlog.exe

■PCリモーター(本機)

C:\Program Files\NEC\PC-RemoterClietフォルダ内

· RPCMain.exe

C:\Program Files\NEC\SafeConnect\binフォルダ内

- · ipresolve cl.exe
- · ScCIGUI.exe
- · scconct mng.exe
- · scfrm.exe
- · scinit.exe
- · scip mng.exe
- · sclog.exe
- · scmailer.exe
- · scsetm.exe

設定方法については、セキュリティソフトのマニュアルなどを参照してください。

宅内で接続の確認をする

「PCリモーター初期設定」が完了した後、宅内で接続を確認するには次の手順でお こないます。

1 ホームメニューで「リモートスクリーン接続」をクリックする



2 セーフコネクト接続の[接続用パスワード入力]画面が表示されたら、接続 用パスワードを入力し、「OK」をクリックする

「セーフコネクト接続設定(サーバPC) |の手順13 (p.71)で設定した「接続用パ スワード |を入力してください。






3 PCリモーターサーバの画面に「PCリモーターへの接続を受け付けますか? あと○秒で自動的に接続します。」と表示された場合は、「はい」をクリック する

「はい」をクリックしなくても、しばらくすると自動で接続されます。この画面 が表示されないように設定することもできます。PART8の「設定を変更する」-「PCリモーターサーバの設定を変更する」- 「■リモートスクリーン設定」- 「接続 許可確認」(p.175)をご覧ください。

接続するとPCリモーターサーバ側の画面が消えて、本機に画面が表示され ます。

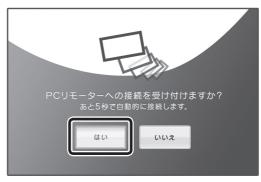

[PCリモーターへの接続を受け付けますか?]画面に「あと○秒で自動的に接続 します。」と表示されていない場合は、カウントダウン停止中です。カウントダウ ン中(7秒)に、PCリモーターサーバ側でキーボードまたはマウス操作をおこな うと、カウントダウンが停止されます。停止が5秒間続いた後、カウントダウンを 7秒前から再開します。



PCリモーターサーバがロック画面、スリープ画面、休止画面などのときは、 本画面は表示されません。



PCリモーターサーバのケーブルが正しく接続されていないと、この画面が 表示されないことがあります。その場合、PART1の「PCリモーターサーバ の準備 | - 「PCリモーターサーバの設定前の確認をする | (p.29) をご覧にな り、ケーブルの接続を確認してください。

4 リモートスクリーンを使う



リモートスクリーン画面や使い方について→「PART4 リモートスクリーンを使う (p.89)

5 リモートスクリーンを終了する

接続が確認できたら、ツールバーの図をクリックするとリモートスクリーンが 終了します。



データ通信カードなどを使用して接続する場合、データ通信カードなどで インターネットに接続した後にPCリモーターソフトを起動して接続をお こなってください。詳しくは、PART3の「Step1 PCリモーターをインター ネットに接続する (n.83)をご覧ください。

これで、宇内でPCリモーターからリモートスクリーン接続ができることを確認 できました。

「PART3 PCリモーターの基本的な使い方 (p.81)へ進んでください。

PART

3

PCリモーターの基本的な 使い方

このPARTでは、PCリモーターを使うときの基本となる「ホームメニュー」についての説明と、PCリモーターの特性、使い方を説明しています。

準 備 初期設定 利 用	
VPCリモーターを使う手順	3 4

PCリモーターを使う手順

PCリモーターを使う手順について、次の3つのStepで説明しています。

Step

PCリモーターをインターネットに接続する

リモートスクリーンを快適にお使いいただくためには、 なるべく速い回線を使うことを推奨します。

Step 2

PCリモーターソフトを起動する

Step

必要に応じて各機能を選んで使う

Step1 PCリモーターをインターネットに接続する

公衆無線LANや通信カードなどを利用して本機をインターネットに接続してください。

PCリモーターはネットワーク経由で画面を転送し、遠隔操作を実現しています。そのため、利用時には、インターネットへの接続が必要になります。 なお、ネットワーク回線が遅いと、操作性が悪くなる場合があります。



外出先などでは高品位の通信環境を確保することが難しく、状況によっては 表示画質や操作性が損なわれることがあります。

PCリモーターの表示画質や操作性が悪くなるのは次のようなケースです。

〈無線LANやデータ通信カードを使っているとき〉

- ・無線の電波が弱いときや電波が届かないとき。あるいは、たくさんの電波が飛んで混雑しているとき。
- ・少ない通信回線にたくさんの無線機器が同時に接続しているとき。
- ・通信速度が遅い回線や、通信に遅延のある回線に接続しているとき。

〈データ通信カードを利用しているとき〉

・新幹線など、高速で移動しているとき。

データ通信カードによっては、大量のデータ通信や長時間接続に対する制約により表示画質や操作性が悪くなることがあります。その場合は、公衆無線LANなどほかの手段でインターネット接続するか、時間をおいて接続しなおしてください。詳しくは、通信サービス提供会社などのホームページをご覧ください。

表示画質や操作性が悪くなったときの対処方法については、PART4の「通信状況に応じた対処方法」(p.98)をご覧ください。

Step2 PCリモーターソフトを起動する

本機のデスクトップにある。 (PCUモーターソフト)アイコンをダブルクリック、 または「スタート|-「すべてのプログラム|-「PCリモーターソフト|-「PCリモーター ソフト | をクリックして、PCリモーターソフトを起動します。

ホームメニューとは


PCリモーターソフトを起動すると、ホームメニューが表示されます。PCリモーター サーバに接続しリモート操作する「リモートスクリーン接続」や「リモートデスク トップ接続 |、PCリモーターサーバとファイルのやりとりをする [共有フォルダ | な ど、PCリモーターでおこなえるすべての機能は、ホームメニューから起動します。

ホームメニューのボタンにマウスカーソルを置くと、バルーンヘルプ(簡単な説明) が表示されます。



初期設定が済んでいない場合には「初期設定」ボタンが表示されます。まずは 初期設定をおこなってください。初期設定については、「PART2 初期設定し (p.39)をご覧ください。

ホームメニューの画面

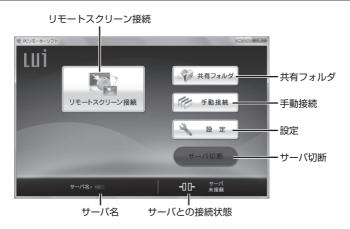

「設定」-「リモートデスクトップ設定」で「使用する」をオンにしている場合、ホーム メニューに「リモートデスクトップ接続」が表示されます。




リモートデスクトップ接続

リモートスクリーン 接続	PCリモーターサーバとリモートスクリーン接続し、 リモート操作します。
	参照
	リモートスクリーンについて→このPARTの「PCリモーターへ画面や音声が転送される仕組み」(p.88)、「PART4 リモートスクリーンを使う」(p.89)
リモートデスクトップ 接続	「リモートデスクトップ接続」は、「設定」-「リモートデスクトップ設定」で「使用する」をオンにしている場合に表示されます。PCリモーターサーバにリモートデスクトップ接続し、リモート操作します。
	参照 リモートデスクトップについて→「PART5 リモートデスクトップを使う」(p.121)
共有フォルダ	PCリモーターサーバと接続し、共有フォルダ内のファイルのやりとりをおこないます。
	参照 共有フォルダについて→「PART6 共有フォルダを使う」(p.135)
手動接続	PCリモーターサーバや、「リモートスクリーン」または「リモートデスクトップ」などを手動で選択して接続します。
	参照 手動接続について→ 「PART7 手動接続を使う」(p.161)

設定	PCリモーターソフトの設定をします。 一部の項目は、サーバ接続中に設定できません。その場合は、いったんサーバを切断してください。 参照 設定について→PART8の「設定を変更する」(p.168)
<u>サーバ切断</u> 	PCリモーターサーバとの通信を切断します。
サーバ名	自動的に接続するPCリモーターサーバ名および接続中のPCリモーターサーバ名を表示します。 ✓ メモ 「設定」-「PCリモーター登録設定」-「自動接続」をクリックして表示される画面で、「自動接続時の接続先」を「自動接続するサーバを選択しない」にした場合、サーバ名は空欄になります。PCリモーターサーバに接続すると、接続中のPCリモーターサーバ名が表示されます。
サーバとの接続状態	PCリモーターサーバとの接続状態を表示します。
	サーバ接続中 サーバ未接続
	画面を最小化します。
X	PCリモーターソフトを終了します。

Step3 必要に応じて各機能を選んで使う

ご利用目的や回線速度に応じて使い分けてください。

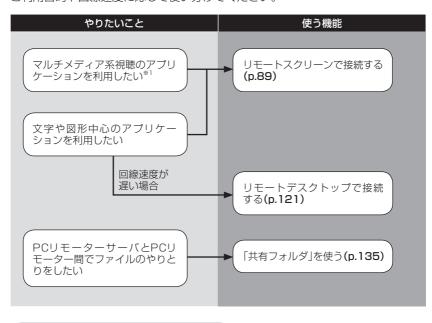

操作性が悪い場合 リモートスクリーンの設定を調整する

※通信回線の状況に応じた対処方法について (p.98)

※1:ネットワークの環境によって操作反応の遅延が起きます。ゲームなど操作に即応性を求められ るアプリケーションのご利用には向かない場合もあります。



より細かい設定方法について→付録の「PCリモーター接続設定ナビ」(p.199)


PCリモーターへ画面や音声が転送される仕組み

ここでは、PCリモーターサーバからPCリモーターに画面や音声が転送される什 組みについて説明します。

●リモートスクリーンについて

「リモートスクリーン」は、PCリモーターからPCリモーターサーバをネットワー ク経由で操作するためのNEC独自の機能です。

PCリモーターのディスプレイには、ネットワークを経由して自宅のPCリモー ターサーバの画面が表示されます。また、PCリモーターサーバにある音楽ファイ ルを再生すると、PCリモーターから音声が出力されます。



まず、PCリモーターサーバの画面情報や音声情報は、ネットワーク転送に適した 形に圧縮されます。


その後、ネットワークを経由してPCリモーターへ送られます。

この圧縮と転送の作業を担うのは、PCリモーターサーバボードに搭載された NFC独自のデータ圧縮I SI(リモートスクリーン・エンジン)です。

リモートスクリーン・エンジンは、ネットワークの速度や表示する画質の設定に 合わせて、画面情報や音声情報の圧縮率および送信フレーム数(一定時間あたり の映像のコマ数)を変化させ、PCリモーターへのデータ転送をおこないます。

●セーフコネクトについて

「セーフコネクト」は、外出先からインターネットを経由して手軽に安全にPCリ モーターサーバに接続するための、NEC独自のVPN(仮想プライベートネット ワーク)技術です。



※:PCリモーターサーバ側のルータにグローバルIPアドレスが割り振られている必要があり ます。

PCリモーターのホームメニューで接続ボタンをクリックし、パスワードを入力 するだけで、PCリモーターサーバとの安全な接続を実現します。

PART

4

リモートスクリーンを使う

このPARTでは、リモートスクリーン方式でPCリモーターサーバに接続する方法について説明しています。



リモートスクリーンを使う

リモートスクリーンは、PCリモーターサーバのデスクトップ環境を本機で遠隔操 作する機能です。リモートスクリーン接続で1台のPCリモーターサーバに対して 同時に利用可能なPCリモーターは 1 台です。また、PCリモーターサーバに他のパ ソコンからセーフコネクト機能を使って接続されている間は、PCリモーターから PCリモーターサーバに宅外から接続することができません。



ヤーフコネクトについて→PART3の「PCリモーターへ画面や音声が転送される仕組み」(n.88)



- ・ 宅外から接続する場合は、以下の手順をおこなう前に、インターネットに 接続できる状態になっているか確認してください。
- ・複数のネットワークアダプタが接続状態(IPアドレスが割り当てられてい る)である場合、使用しないネットワークアダプタをネットワークから切 断してください。
 - 例)有線LANで使用する場合
 - 外付けされているネットワークアダプタをパソコン(本機)から取り外す
 - 無線LANの電源をオフにする

PCリモーターサーバの電源について

PCリモーターからリモートスクリーン接続するとき、PCリモーターサーバがス リープまたは休止状態だった場合は、PCリモーターサーバは自動的に起動します。

PCリモーターサーバへの接続

リモートスクリーンを使用するには次の手順でおこなってください。



- ・DVDディスクがPCリモーターサーバのDVD/CDドライブに挿入されて いるときはPCリモーターサーバに接続できません。PCリモーターをお使 いになる場合は、DVD/CDドライブからDVDディスクを取り出してから お使いください。
- · PCリモーターサーバは、マルチディスプレイおよびディスプレイのピ ボット機能(縦長表示状態での接続)はサポートしていません。
- **1** 「ホームメニュー」で「リモートスクリーン接続」をクリックする



サーバを複数登録している場合で、自動接続するサーバを選択していないとき は、サーバ選択画面が表示されます。接続するサーバを選択してください。



自動接続するサーバを設定しておくことができます。詳しくは、「自動接続し (p.94)をご覧ください。

2 セーフコネクト接続の [接続用パスワード入力]画面が表示されたら、接続 用パスワードを入力し、「OK |をクリックする





ログオフしている場合は自動でWindowsにログオンして、PCリモーターサーバ のデスクトップ画面が表示されます。



接続完了後にPCリモーターサーバの画面がPCリモーターに表示されるま で時間がかかる場合があります。



ホテルや公衆無線LANから接続する場合

ホテルや公衆無線LANからの接続では、専用の認証(ログイン)が必要な場合 があります。Internet Explorerを起動し、任意のサイトにアクセスし、その ホテルや公衆無線LANの専用の認証(ログイン)画面で認証(ログイン)をお こなってください。ホームページが見られることを確認した後、ご利用くだ さい。



インターネット経由で接続する場合

- ・本機とPCリモーターサーバの間でメールのやりとりをおこない、接続処 理をおこないます。そのため、接続が完了するまで数分かかります。
- ・接続完了後にPCリモーターサーバの画面がPCリモーターに表示される まで時間がかかる場合があります。
- ・遅延が生じるネットワークに接続した場合、遅延に応じて操作の反応時間 が遅くなります。



接続時の画質について→このPARTの「リモートスクリーンの各種機能について」-「画質の調 節」(p.103)

接続中の画面について

PCリモーターサーバに接続すると、本機にPCリモーターサーバの画面が表示され ます。



サーバの状態、または回線の状態によっては、接続に失敗することがありま す。その場合は、再度接続してください。

このPARTの「リモートスクリーンの各種機能について | (p.99)をご覧ください。

自動接続


自動接続の設定をおこなうと、本機にログオンするだけで、PCリモーターソフトの 起動から、指定したPCリモーターサーバへ接続するまでの一連の操作を自動ででき るようになります。

- **1** サーバに接続していない状態でホームメニューで「設定 I-「PCリモーター登 録設定 |- 「自動接続 |をクリックする 自動接続の設定画面が表示されます。
- 2 「ログオン時のPCリモーターソフト起動」の「自動起動する」を グオン時のセーフコネクト接続 |の「自動接続する |を (の) にする



3 「自動接続時の接続先」で接続するPCリモーターサーバを選択する リモートスクリーン接続までを自動でおこないたい場合は、「ログオン時のリ モートスクリーン接続 |の「自動接続する |を ● にしてください。

- **4**「OK |をクリックする
- 5 [確認]画面が表示されたら、「はい」をクリックする

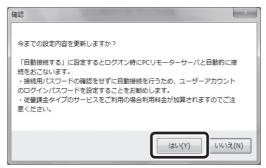

設定が保存され、次回、ログオン時に自動的にサーバ接続されるようになります。



セーフコネクト接続時には、セーフコネクト接続用のパスワードを入力する 画面が表示されます。自動接続などでこの画面をスキップしたい場合、接続 用パスワード入力画面で「接続用パスワードを保持する」を▼にしてくださ い。次回セーフコネクト接続時から有効になります。



リモートスクリーンの終了

「リモートスクリーン」を終了する場合は、次の方法があります。



リモートスクリーン接続した状態でスリープまたは休止の操作をおこなわ ないでください。PCリモーターサーバをスリープまたは休止状態にさせる には、PCリモーターサーバのWindowsの電源設定で一定時間経過後に入 リープまたは休止状態になるように設定してください。

■ツールバーの×をクリックする

セーフコネクトの接続が維持されたままホームメニューに戻ります。 PCリモーターサーバはロックされた画面になります。

■「リモートスクリーンメニュー |を使う

画面左上のリモートスクリーンメニュー、または画面右下の通知領域の一をクリッ クして表示される画面にある場を右クリックして表示されるリモートスクリーン メニューで「切断 |をクリックすると、セーフコネクトの接続が維持されたままホー ムメニューに戻ります。



Windows Media Playerなどで音楽ファイルや動画ファイルを再生中にリ モートスクリーンを終了しないでください。リモートスクリーンを終了する 前に、Windows Media Playerなどを終了してください。

サーバを切断する

ホームメニューの「サーバ切断」をクリックすると、セーフコネクト接続(PCリモー ターサーバとの通信)が切断されます。




「サーバ接続中」の状態で、「リモートスクリーン接続」、「リモートデスクトッ プ接続」、「共有フォルダ」を実行すると、短時間で接続できます。機能を切り 換えて使用する場合などに便利です。



通信状況に応じた対処方法

高速移動中や電波が弱いなど通信状況が良好でない場合は、次のようにご利用くだ さい。

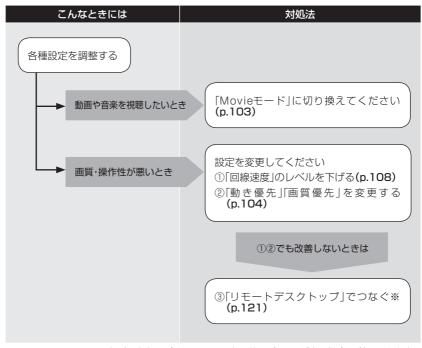

- ※: リモートデスクトップは、PCリモーターサーバのOSが次の場合に利用できます。
 - · Windows 7 Ultimate
 - · Windows 7 Professional
 - · Windows Vista Ultimate
 - · Windows Vista Business
 - · Windows XP Professional




- ・利用目的や回線速度に応じた機能の使い方→PART3の「Step3 必要に応じて各機能を選 んで使う l(p.87)
- ・より細かい設定方法について→付録の「PCリモーター接続設定ナビ」(p.199)

リモートスクリーンの各種機能について

ツールバーについて

リモートスクリーン接続中の画面上部に、ツールバーが表示されます。 ツールバーのアイコンにマウスカーソルを置くと、バルーンヘルプ(簡単な説明)が表示されます。

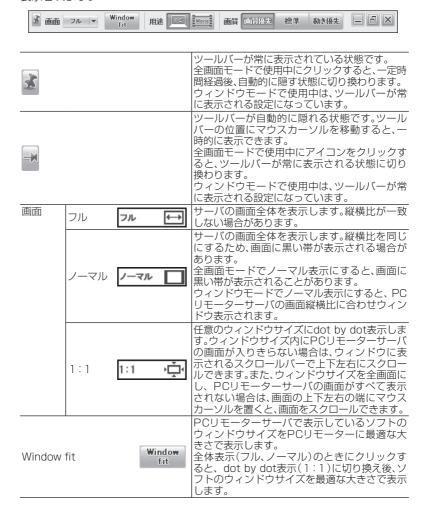

用途	PCモード	PC	PCモードで表示していることを表します。 PCモードについてはこのPARTの「画質の調節」をご覧ください。
	Movieモード	Movie	Movieモードで表示していることを表します。 MovieモードについてはこのPARTの「画質の 調節」をご覧ください。
画質	画質優先	画質優先	画質を最大にします。 マウス操作やキーボード入力の反応速度より画 質を優先した設定にします。
	標準	標準	画質を中間の設定にします。
	動き優先	動き優先	マウス操作やキーボード入力の反応速度を上げます。
			画面を最小化します。
F			画面サイズを自由に設定(ウィンドウモード)します。
			画面を最大化して表示(全画面モード)します。
×			リモートスクリーン接続を終了して、ホームメニューに戻ります(サーバ接続は継続されます)。



リモートスクリーンの画質やモードの調整は、ショートカットキー(キー ボードの複数のキーの組み合わせ)でおこなうこともできます。



ショートカットキー操作について→付録の「キー操作一覧」(p.198)



ツールバーから「フル I「ノーマル I「1:1 |を選ぶ操作は、【Ctrl】+【Shift】+ 【F8】キーでもできます。ただし、【Ctrl】+【Shift】+【F8】キーで切り換える場 合、動作は次のようになります。切り換え前の状態によって、切り換え後の動 作が異なります。

- ・フル→1:1(dot by dot表示)→フル
- ・ノーマル→1:1(dot by dot表示)→ノーマル
- · 1:1(dot by dot表示)→「フル」または「ノーマル」(1:1にする前 の状態)→1:1(dot by dot表示)

リモートスクリーン接続時の表示方法を全体表示(フル/ノーマル)とdot by dot 表示(1:1)に切り換えることができます。

全体表示(フル、ノーマル)

全体表示とは、PCリモーターにPCリモーターサーバのデスクトップ画面全体を表示する機能です。

「ノーマル」では、画面に黒い帯が表示されることがあります。





dot by dot表示(1:1)


dot by dot表示(1:1)とは、PCリモーターサーバの画面サイズ(解像度)を拡大縮小せずに表示する機能です。

PCリモーターの画面サイズ(解像度)がPCリモーターサーバの画面サイズより大きい場合、画面に黒い帯が表示されます。





PCリモーターの画面サイズ(解像度)がPCリモーターサーバの画面サイズより小さい場合、PCリモーターにはPCリモーターサーバのデスクトップ画面の一部が表示されます。

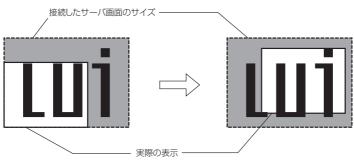

ウィンドウフィット表示

dot by dot表示(1:1)のときに、PCリモーターサーバで表示しているアクティブ なソフトのウィンドウサイズをPCリモーターの画面に最適な大きさで表示する機 能です。切り換えはwindowでおこないます。

変更後は、ソフトのウィンドウおよび部分表示の位置が画面左上に移動します。 なお、ソフトによってはウィンドウサイズを変更できないことがあります。画面上 のボタンが隠れるなどでソフトの操作ができなくなった場合は、【Alt】+【F4】を押 して、ソフトを一度終了させてから、再度ソフトを再起動してください。

また、ソフトによっては、動作に支障をきたすことがあります。ウィンドウフィット 表示の状態から全画面表示や最大化をおこなうと、PCリモーターサーバの画面上 で最大化されるためにソフトのウィンドウがPCリモーターの画面からはみ出るこ とがあります。

画質の調節

PCリモーターへ送信する画像や音声は、ネットワークの速度設定に合わせて圧縮して送信します。ネットワークの速度が遅い環境では、より高圧縮して送信するため、速度の遅い環境でご使用になる場合は、ネットワークの速度が速い環境でご使用されるときにくらべて画質や音質が劣ります。

ご利用方法に合わせて、PCモード/Movieモードの選択、画質優先/動き優先の調節をおこなってください。

PCモードとMovieモード

■PCモード IIII

画像の鮮明さと本機を操作するときのレスポンスを重視するモードです。文書作成などの操作をするときに選択します。PCモードでは操作レスポンス優先のため、映像と音声のずれや、音切れが発生しやすくなります。

リモートスクリーン接続時には、PCモードで表示されます。必要に応じてモードを変更してください。

■Movieモード 🔤

動画のなめらかさを重視するモードです。Windows Media Playerなどで動画を再生するときなどに選択します。Movieモードでは操作レスポンスは悪くなりますが、映像と音声がずれず、音切れも発生しにくくなります。

Movieモードでは、マウスやキーボード操作などをおこなっても、すぐには反応しません。遅れる時間は、リモートスクリーン設定のMovieモード時のバッファサイズ数によって変わります。バッファサイズを大きくすると接続回線の変動による画像や音声の乱れに耐えやすくなります(その分、遅れる時間が大きくなります)。

バッファサイズの調節は、ホームメニューの「設定」-「リモートスクリーン設定」-「リモートスクリーン設定」でおこなえます。

PCモードとMovieモードはツールバーまたはキーボードで【Shift】+【Ctrl】+【F10】で切り換えます。



Movieモードは動画のなめらかさを重視するため、PCモードと比べて画質が劣ります。文書作成などのテキスト表示をおこなう場合は、PCモードで使用してください。

画質優先と動き優先

画質を優先させるか、画像の動きを優先させるかを調節します。画質の調節はツー ルバー、キーボードまたは「設定」メニューでおこないます。

設定している回線速度や表示している画面の内容によっては画質の見た目が変わ らないことがあります。

■キーボードで調節する

キーボードで画質を調節するには次のキーでおこないます。

機能	ショートカットキー (初期値)	説明		
画質優先にする	<pre>(Shift] + (Ctrl] + (F11)</pre>	キーを押すごとに、画質が向上します。マウス操作やキーボード入力などをした場合の反応速度は下がります。		
動き優先にする	[Shift]+[Ctrl]+ [F12]	キーを押すごとに、画質が低下します。マウス操作やキーボード入力などをした場合の反応速度は上がります。		




ショートカットキーの割り当てを変更するには、ホームメニューから「設定し - 「リモートスクリーン設定 | - 「ショートカットキー設定 | で表示されるショー トカットキーの設定画面でおこないます。

■「設定」メニューで調節する

「設定 |メニューでの設定は、リモートスクリーン接続時の画質を設定します。 なお、接続中は設定できません。接続終了後におこなってください。 「設定」メニューで画質を調節するには次の手順でおこないます。

- 1 「ホームメニュー」で「設定」をクリックする 「設定」メニューが表示されます。
- 2 左欄の「リモートスクリーン設定」をクリックする

3 「リモートスクリーン設定」タブで、「画質/動き設定」のつまみを左右に動か して、画質を調節する

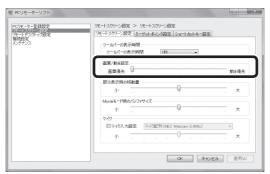

つまみを「画質優先」に動かすと画質が向上します。キーボード、マウスの操作の反 応速度は下がります。

つまみを「動き優先」に動かすと画質は低下します。キーボード、マウスの操作の反 応速度は上がります。

ターゲットポインタについて

ネットワーク回線の速度が遅い場合や遅延などで、リモートスクリーン接続時にマ ウスポインタの反応が鈍くなる場合があります。このようなときは、ターゲットポ インタを使用すると、操作性を向上できます。

ターゲットポインタは、PCリモーター側でマウスの動きを描画するので、回線の遅 延の影響を受けません。

PCリモーターの ターゲットポインタ	Ŋ.	マウス操作に遅れることなく反応します。
PCリモーターサーバ のマウスカーソル	S.	ターゲットポインタにやや遅れて到達します。遅れ具 合は回線遅延の状況によって異なります。

ターゲットポインタの設定は、ホームメニューの「設定1-「リモートスクリーン設 定1-「ターゲットポインタ設定1でおこなえます。

ボタンをクリックする場合などでは、ターゲットポインタを目的の場所まで動か し、その場所にマウスカーソルが追いついてからクリックしてください。



ターゲットポインタとPCリモーターサーバのマウスカーソルでずれが発生 するときは

お使いのPCリモーターサーバのディスプレイアダプタの設定によっては、 ターゲットポインタとPCリモーターサーバのマウスカーソルの位置にずれが 発生する場合があります。その場合は、PART1の「PCリモーターサーバの準 備 I (p.29) をご覧になり、ディスプレイアダプタの設定を確認してください。

リモートスクリーンメニュー

PCリモーターサーバにインストールされている「リモートスクリーンメニュー」でPCリモーターサーバと本機との接続を管理できます。PCリモーターサーバの切断の操作、通信の際の回線速度の調節などができます。「リモートスクリーンメニュー」は次の方法で使用できます。




「リモートスクリーン」を使用している場合、本機からも「リモートスクリーンメニュー」を操作できます。

1 画面左上のリモートスクリーンメニューを右クリック、または画面右下の 通知領域の■をクリックして表示される画面にある場を右クリックして表示されるリモートスクリーンメニューから機能を選択する



▲通知領域から出ているリモートスクリーンメニューを開く

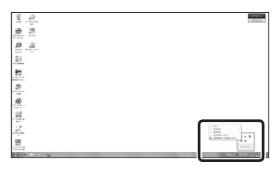

▲通知領域にあるリモートスクリーンメニューを開く

切断

- 1 リモートスクリーンメニューで「切断」をクリックする
- りモートスクリーンの切断確認画面で「はい」をクリックする

本機とPCリモーターサーバとの「リモートスクリーン |を終了しホームメニューに 戻ります。この場合、セーフコネクトでのサーバ接続状態は維持されています。

回線速度

画面左上のリモートスクリーンメニューをクリック、または画面右下の通知領域の ■をクリックして表示される画面にある場をクリックしても表示されます。

PCリモーターサーバに接続中の回線速度を調節できます。ご使用になっている ネットワークの帯域に応じて回線速度の調節をおこなってください。

回線速度の目安は次の表を参考にしてください。表の値は、参考値であり、PCモー ド/Movieモード、画質優先/動き優先の設定によって、必要となる回線速度は異な ります。また、利用しているPCリモーターのネットワークアダプタの種類により選 択できる回線速度のレベルは異なります。

回線速度	回線速度の目安
レベル6	30Mbps以上
レベル5	15Mbps以上
レベル4	7Mbps以上
レベル3	5Mbps以上
レベル2	3Mbps以上
レベル1	1Mbps以上



- ・回線速度は、理論値ではなく実効値です。
- ・回線速度の調節は一時的なものです。通信を切断するとプリセットされ ている設定に戻ります。回線速度の設定を変更する場合は、「設定1-「接続 設定 | - 「ネットワークアダプタ設定 | - 「詳細設定 | でおこなえます。詳しく は、PART8の「設定を変更する」- 「本機の設定を変更する」(p.168)をご 覧ください。
- ・ 上記の回線速度に設定しても、ネットワークの通信速度のゆらぎ(一定で ない)によって操作しづらくなることがあります。

接続拒否

PCリモーターからのリモートスクリーン接続要求を常時拒否することができます。 なお、リモートスクリーン接続中には設定できません。

通知領域から出す/通知領域に入れる

リモートスクリーンメニューを通知領域から出したり、収納したりできます。

通知領域から自動的に出す

リモートスクリーン接続時にリモートスクリーンメニューを通知領域から自動的 に出し、リモートスクリーン終了時に通知領域に格納します。

PCリモーターの音声入力をPCリモーターサーバに送る

PCリモーターのマイクから入力した音声をPCリモーターサーバで録音したり、音声入力として使用することができます。使用する場合、次の設定が必要です。

- PCリモーターの設定 次ページの「PCリモーター側の設定」をご覧ください。
- PCリモーターサーバの設定 PCリモーターサーバの設定については、お使いのPCリモーターサーバのOS にあわせて、次のようにご覧ください。
 - ・Windows 7、Windows Vistaの場合→「PCリモーターサーバ側の設定 <Windows 7、Windows Vistaの場合> | (p.111)
 - ・Windows XPの場合→「PCリモーターサーバ側の設定 <Windows XPの場合>」(p.113)

また、お使いのPCリモーターサーバのOSがWindows 7、Windows Vistaの場合、PCリモーターサーバ側の音量を調節できます。「PCリモーターサーバの入力音量を調節する(Windows 7、Windows Vistaの場合) | (p.114)をご覧ください。

PCリモーター側の設定

PCリモーターの音声入力をPCリモーターサーバに送るときのPCリモーターの設 定について説明します。


- ↑ PCリモーターソフトのホームメニューから「設定」-「リモートスクリーン設 定しをクリックし、「リモートスクリーン設定しタブをクリックする 「リモートスクリーン設定 |画面が表示されます。
- ク「マイク入力設定」の

 「をクリックして

 「にし、

 をクリックして表示される

 」 プルダウンメニューから使用するマイクデバイスを選択する

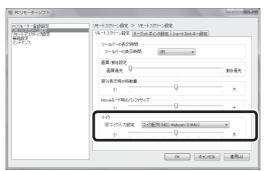

3 「OK |をクリックする



- マイクの音量について
 - マイクデバイスによっては音量を変更できないことがあります。
 - NEC Webcam 3.0Micは音量が自動調整されるため、スライダで音量 を変更しても音量は変わりません。
 - PCリモーター側のマイクがミュートになっていると、PCリモーター サーバに音声を送ることができません。「スタート」- 「コントロールパネ ル |- 「ハードウェアとサウンド |- 「サウンド | をクリックし、「録音 | タブ をクリックして表示される画面で、使用するマイクを選択して右クリッ クしてください。「プロパティ | をクリックし、「レベル | タブをクリック して表示される画面で、 ((ミュート)が表示されている場合、 (4)をク リックして (ミュート解除)にした後、適切な音量を設定してください。
- ・マイクを利用する場合は、PCリモーターのコンピュータ名を半角英数字 にしてください(全角文字は使用しないでください)。なお、コンピュータ 名を変更した場合は、PART8の「「PCリモーター初期設定」をやりなお す l(p.184)をご覧になり、初期設定をやりなおしてください。



PCリモーターサーバの設定について

お使いのPCリモーターサーバのOS別に次のようにご覧ください。


- ・Windows 7、Windows Vistaの場合→「PCリモーターサーバ側の設定 <Windows 7、Windows Vistaの場合>」(p.111)
- ・Windows XPの場合→「PCリモーターサーバ側の設定 <Windows XPの場合>」 (p.113)

PCリモーターサーバ側の設定 <Windows 7、Windows Vistaの場合>


PCリモーターの音声入力をPCリモーターサーバ(Windows 7、Windows Vista)に送るときのPCリモーターサーバの設定について説明します。次の操作は、リモートスクリーン接続中でもおこなえます。

- **1** PCリモーターサーバで、「スタート」-「コントロールパネル」-「ハードウェアとサウンド」-「サウンド」をクリックし、「録音」タブをクリックする
- **2** 「録音」タブで「マイク NECリモートスクリーンオーディオ」を既定のデバイス(♥)にする

「マイク NECリモートスクリーンオーディオ」が既定のデバイスになっていない場合(既定のデバイスであることを示す緑色のチェックアイコン®が表示されていない場合)は、「マイク NECリモートスクリーンオーディオ」を右クリックし、表示されるプルダウンメニューから「既定デバイスとして設定」をクリックしてください。®が表示されて既定のデバイスになります。

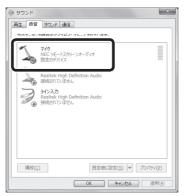

▲Windows 7の場合

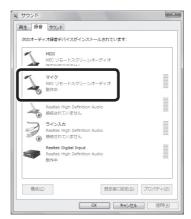

▲Windows Vistaの場合



「マイク NECリモートスクリーンオーディオ」が表示されていない場合 は、「録音 | タブの画面上の余白部分で右クリックし、「無効なデバイスの表 示 または 「切断されているデバイスの表示 をクリックしてください。「マイ ク NECリモートスクリーンオーディオ | が表示されたら、「マイク NEC リモートスクリーンオーディオーを右クリックし、表示されるプルダウンメ ニューから「有効」をクリックした後、手順2をおこなってください。

3 「OK |をクリックする



マイクの設定を変更した場合は、リモートスクリーン終了後、もとに戻して ください。



- ·PCリモーターの音声入力の設定について→「PCリモーター側の設定」(p.110)
- ·PCリモーターサーバ側の音量調節について→「PCリモーターサーバの入力音量を調節する (Windows 7、Windows Vistaの場合) (p.114)

PCリモーターサーバ側の設定 <Windows XPの場合>

PCリモーターの音声入力をPCリモーターサーバ(Windows XP)に送るときのPCリモーターサーバの設定について説明します。次の操作は、リモートスクリーン接続中もおこなえます。

- **1** PCリモーターサーバで「スタート」-「コントロールパネル」-「サウンド、音声、およびオーディオ デバイス」-「サウンドとオーディオ デバイス」をクリックし、「オーディオ / タブをクリックする
- 2 「録音」の「既定のデバイス」に「NEC Virtual Audio」を選択する



3「OK」をクリックする



- ・PCリモーターサーバがWindows XPの場合、PCリモーターサーバの入 力音量を調節することはできません。
- ・マイクの設定を変更した場合は、リモートスクリーン終了後、もとに戻してください。



PCリモーターの音声入力の設定について→「PCリモーター側の設定」(p.110)

PCリモーターサーバの入力音量を調節する(Windows 7、Windows Vista の場合)

- 1 PCリモーターサーバで、「スタート」-「コントロールパネル」-「ハードウェア とサウンド」「サウンド」をクリックし、「録音」タブをクリックする
- 2「マイク NECリモートスクリーンオーディオ」をクリックし、「プロパ ティーをクリックする 「マイクのプロパティ」画面が表示されます。
- 3 「レベル | タブをクリックし、表示される画面で音量を調節する



4 [OK]をクリックする

リモートスクリーンを使うときの注意事項

本機を操作するときの注意事項

- ・リモートスクリーン接続中にPCリモーターサーバの解像度を切り換えると、通信が切断されたり、ターゲットポインタとマウスカーソルがずれることがあります。
- ・PCリモーターソフトでリモートスクリーン接続をしているときは、本機の解像度、表示色、DPI設定、リフレッシュレートを変更しないでください。変更すると、画面が表示されなくなる(真っ暗になる)ことがあります。画面が表示されなくなった場合は、PCリモーターソフトを再起動してください。
- ・リモートスクリーン接続中に、本機の画面の出力先を変更することはできません。
- ・リモートスクリーン上でPCリモーターサーバにログオンしているユーザーは、ログオンする画面、ユーザー切り換えする画面、ロックする画面などには遷移できません。ユーザー切り換えをおこなうと、遷移後、自動的にログオンされるか、回線が切断される場合があります。そのため、ユーザー切り換えやロック機能はで使用になれません。
- ・リモートスクリーン接続中は、PCリモーターサーバでスリープ/休止状態の設定がされている場合でも自動でスリープ/休止状態になることはありません。
- ・ 画面モードが切り換わるゲームなどのソフトを起動すると通信が切断されることがあります。
- ・マウスやキーボードの自動入力をガードする機能が組み込まれているソフト (オンラインゲームなど)は動作しないことがあります。
- ・ソフトによっては起動するとマウスでの操作ができなくなる場合があります。 その場合は、キーボードにより操作、終了してください。
- ・PCリモーターサーバで、DVD/CDドライブにアクセスする機能や仮想ドライブを作成する機能のある次のようなソフトが起動している場合には、本機でPCリモーターサーバに接続できない場合があります。
 - DVDやブルーレイディスク再生ソフト
 - 音楽CDソフト(CD再生、リッピングなど)
 - ディスクライティングソフト(DVD作成機能がある動画編集ソフトを含む)
 - 仮想ドライブソフト
- ・PCリモーターサーバは、マルチディスプレイおよびディスプレイのピボット機能(縦長表示状態での接続)はサポートしていません。
- ・著作権保護のため、地上デジタル放送やBS/CSデジタル放送の録画番組をPC リモーターサーバで再生させ、本機で見ることはできません。また、DVDやブルーレイディスクをPCリモーターサーバで再生させ、本機で見ることはできません。

- ・回線速度が遅い環境でご使用になる場合、映像のコマ落ち、音声の途切れが発生 しやすくなります。
- ・ご使用の環境、またはネットワークの環境によっては操作反応の遅延が起こり ます。
- ・マルチユーザーには対応していません。PCリモーターソフト使用中、およびリ モートスクリーン接続中は、本機上でユーザー切り換えをしないでください。 ユーザー切り換えをしてしまった場合は、その後、PCリモーターソフトを再起 動してください。
- ・特定のソフトにより、ウィンドウの大きさが変わらない、メニューが隠れて操作 できなくなる、画面のほとんどがメニュー表示になってしまうなどの症状が発 生する場合があります。
- PCリモーターサーバにキーボードが接続されていない場合、「リモートスク リーン は使用できません。また、接続中にキーボードが取り外された場合は、リ モートスクリーン接続が切断されます。
- Movieモード時の最大フレームレートは20fpsです。
- ・リモートスクリーン接続中に、スタートボタンから再起動をおこなうと、再起動 後、PCリモーターサーバのログオン画面が小さく表示される場合があります。
- 複数台のPCリモーターサーバが同一ネットワーク内に設置されている場合は、 外出先のネットワーク環境によっては、PCリモーターから接続できない場合が あります。
- ・NXパッドの左右スクロールや【Ctrl】+【Alt】+【Del】は使用できません。
- ・リモートスクリーン接続中に移動させたアイコンは、リモートスクリーン接続 を切断すると接続前の位置に戻ります。
- ・PCリモーターサーバのOSがWindows 7の場合、リモートスクリーン接続中に 拡大鏡を使用するときは、拡大鏡の表示の設定を「固定」にして使用してください。 「固定」以外にすると、動作が遅くなったり、マウスカーソルがずれたりします。
- ・初期設定後にPCリモーター(本機)のコンピューター名を変更した場合、PART8 の「「PCリモーター初期設定 | をやりなおす | (p.184)をご覧になり、初期設定を やりなおしてください。
- ・初期設定後にPCリモーターサーバの次のいずれかを変更した場合、PART8の 「サーバの追加/変更をおこなう」(p.177)をご覧になり、サーバの追加/変更を おこなってください。
 - コンピューター名
 - ユーザーアカウント名
 - ユーザーアカウントのパスワード
- ・PCリモーターサーバに送信されるデバイスは、PCリモーターに接続したマウ スとキーボードのみです。PCリモーターに接続した携帯音楽プレーヤーのデー 夕同期をとったり、PCリモーターに接続したプリンタに印刷したりすることは できません。

PCリモーターサーバを操作するときの注意事項

- ・PCリモーターサーバにログオンしているユーザーが一時的にPCリモーターか らの接続拒否をしているときは、PCリモーターサーバ側のユーザーがログオフ することによりログオンできるようになります。
- ・本機でPCリモーターサーバに接続しているときは、本機からのみPCリモー ターサーバの操作ができます。PCリモーターサーバに接続されているマウス やキーボードでは操作できません。また、ディスプレイには画面が表示されませ

本機でPCリモーターサーバに接続しているときにPCリモーターサーバ側で操 作をしたいときは、PCリモーターサーバ側で【Alt】+【F1】を押すと、本機とPC リモーターサーバの接続は切断され、本機には「ホームメニュー」が表示されま す。

- ・本機とPCリモーターサーバの切断後、PCリモーターサーバの解像度がもとに 戻らない場合があります。
- ・PCリモーターと接続中に、DVDディスクをPCリモーターサーバに挿入する と、诵信が切断されます。
- ・マルチユーザーには対応していません。リモートスクリーン接続時は、ユーザー 切り換えをおこなわないでください。
- ・PCリモーターの初期設定で自動ログオンユーザとして登録したユーザー以外 がPCリモーターサーバにログオンして使用しているときには、リモートスク リーンは使用できません。
- ・PCリモーターサーバのOSがWindows XPの場合は、ログオン画面として「よ うこそ]画面は使用できなくなります(ログオンプロンプトが使用されます)。

PCリモーターサーバの操作

「接続拒否」について

PCリモーターサーバ側でPCリモーターに接続されると不都合な場合は、リモート スクリーンメニューで「接続拒否」を設定することができます。操作を開始する前に 「接続拒否 |を設定していると、PCリモーターから接続されることなく操作ができ ます。操作が終了したら、「接続拒否」を解除することにより、PCリモーターからの 接続を受け付けるようになります。

「接続拒否」を設定していても、PCリモーターからリモート再起動した場合、PCリ モーターサーバ側に確認画面が表示され、10秒後に再起動します。



「接続拒否」の状態は、PCリモーターサーバの再起動もしくは、ユーザーが Windowsからログオフすると自動的に解除されます。

PCリモーターサーバでの切断方法

PCリモーターでPCリモーターサーバに接続しているときは、PCリモーターサー バ側には何も表示されず、Windowsの操作をおこなうことはできません。PCリ モーターサーバ側から操作をおこないたい場合は、PCリモーターサーバ側で【Alt】 +【F1】を押して強制的に通信を切断してください。接続許可画面が表示されるま では、この操作をおこなっても切断できない場合があります。

接続許可確認について

PCリモーターサーバを操作中に「PCリモーターへの接続を受け付けますか?あと ○秒で自動的に接続します。」という画面が表示されたときに、「はい」をクリックす るとPCリモーターからの接続を受け付けます。接続を受け付けるとPCリモーター サーバ側の画面には何も表示されなくなり、操作をおこなうことはできなくなりま す。「いいえ」をクリックするとPCリモーターからの接続を拒否できます。



- ・「PCリモーターへの接続を受け付けますか?あと○秒で自動的に接続し ます。」という画面が表示されたときに、操作をおこなわなかった場合、一 定時間後にPCリモーターからの接続を受け付けます。
- ・「PCリモーターからの接続を受け付けますか」という画面を表示する必要 がない場合にはPCリモーターサーバの設定を変更してください。




接続許可確認の設定について→PART8の「設定を変更する」-「PCリモーターサーバの設定を変 更する」-「■リモートスクリーン設定」-「接続許可確認」(p.175)

カウントダウンの停止について

PCリモーターサーバに「PCリモーターへの接続を受け付けますか?]画面が表示 されカウントダウン中(7秒)に、PCリモーターサーバ側でキーボードまたはマウ ス操作をおこなうと、カウントダウンが停止されます。停止が5秒間続いた後、カウ ントダウンを7秒前から再開します。

カウントダウン停止中は、「PCリモーターへの接続を受け付けますか? 1画面に「あ と○秒で自動的に接続します。」が表示されません。

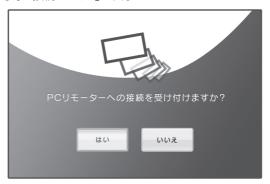

PART

5

リモートデスクトップを使う

このPARTでは、リモートデスクトップ方式でPCリモーター サーバに接続する方法について説明しています。



リモートデスクトップを使うためには

リモートデスクトップは、PCリモーターサーバのOSが次のいずれかの場合に利用 できます。

- Windows 7 Ultimate
- Windows 7 Professional
- · Windows Vista Ultimate
- Windows Vista Business
- Windows XP Professional

初期設定では、リモートデスクトップを使用しない設定になっているため、使用す る場合は、次の手順をおこなって、ホームメニューに「リモートデスクトップ接続」 を表示できるようにしてください。



- ・以下の手順をおこなう前に、インターネットに接続できる状態になってい るか確認してください。
- ・複数のネットワークアダプタが接続状態(IPアドレスが割り当てられてい る)である場合、使用しないネットワークアダプタをネットワークから切 断してください。
 - 例)有線LANで使用する場合
 - 外付けされているネットワークアダプタをパソコン(本機)から取り外す
 - 無線LANの電源をオフにする
- **1** ホームメニューで「設定」-「リモートデスクトップ設定」をクリックする
- 2 「使用する」を
 にし、「OK」をクリックする ホームメニューに「リモートデスクトップ接続」が表示されます。



リモートデスクトップを使う

リモートデスクトップは、PCリモーターサーバのデスクトップ環境を本機で遠隔 操作する機能です。電波状況が悪い場合など、通信速度が遅いときにおすすめです。 リモートデスクトップ接続で同時に利用可能なPCリモーターは1台です。また、 PCリモーターサーバに他のパソコンからセーフコネクト機能を使って接続されて いる間は、PCリモーターからPCリモーターサーバに宅外から接続することができ ません。



ヤーフコネクトについて→PART3の「PCリモーターへ画面や音声が転送される仕組み」(n.88)



PCリモーターサーバは、マルチディスプレイおよびディスプレイのピボッ ト機能(縦長表示状態での接続)はサポートしていません。

PCリモーターサーバの電源について

PCリモーターからリモートデスクトップ接続するとき、PCリモーターサーバがス リープまたは休止状態だった場合は、PCリモーターサーバは自動的に起動します。



リモートデスクトップを利用するには、PCリモーターサーバのOSが次のい ずれかで、初期設定またはPCリモーターサーバトで、「スタート」- 「すべての プログラム |- 「PCリモーター |- 「PCリモーターサーバ設定 | をクリックし、 「リモートデスクトップ設定」-「リモートデスクトップ設定」で、リモートデ スクトップの許可の設定と許可ユーザーの登録をおこなっておく必要があり ます。

- · Windows 7 Ultimate
- Windows 7 Professional
- · Windows Vista Ultimate
- · Windows Vista Business
- · Windows XP Professional



初期設定の「リモートデスクトップ設定」について→PART2の「セーフコネクト接続設定(サー バPC) |の手順9(p.69)

PCリモーターサーバへの接続

リモートデスクトップを使用するには次の手順でおこなってください。



DVDディスクがPCリモーターサーバのDVD/CDドライブに挿入されてい るときはPCリモーターサーバに接続できません。PCリモーターをお使いに なる場合は、DVD/CDドライブからDVDディスクを取り出してからお使い ください。

1 「ホームメニュー」で「リモートデスクトップ接続」をクリックする



? 「確認] 画面が表示されたら「OK |をクリックする





これから設定する場合は、サーバPCで「スタート |- 「コントロールパネル |-「システムとセキュリティ |- 「リモート アクセスの許可 | をクリックすると、 設定画面が表示されるので、PART2の「セーフコネクト接続設定(サーバ PC) | の手順9 (p.69)をご覧になり設定をおこなってください。

サーバを複数登録している場合で、自動接続の設定がないときは、サーバ選択画 面が表示されます。接続するサーバを選択してください。



自動接続するサーバを設定しておくことができます。ホームメニューで「設 定 | - 「PCリモーター登録設定 | - 「自動接続 | をクリックして表示される画面 にある「自動接続時の接続先」で設定します。詳しくは、PART8の「設定を 変更する | - 「本機の設定を変更する | - 「設定できる項目 | - 「■PCリモーター 登録設定」-「自動接続」(p.170)をご覧ください。

3 セーフコネクト接続の「接続用パスワード入力」画面が表示されたら、接続用 パスワードを入力し、「OK]をクリックする





4 [Windows セキュリティ]画面が表示された場合、リモートデスクトップ 接続するPCリモーターサーバのWindowsのユーザー名、パスワードを入 力し、「OK |をクリックする

次の画面が表示された場合、PCリモーターサーバに登録したWindowsのユー ザー名、パスワードを入力してください。




次の画面が表示された場合、PCリモーターサーバに登録したWindowsのパス ワードを入力してください。





[Windows セキュリティ]画面のユーザー名に、ログオンするユーザー名と 異なるユーザー名や通信しているネットワークアダプタのIDなどが自動入 力されている場合は、「別のアカウントを使用 | をクリックし、使用するユー ザー名、パスワードを入力してください。

5 「このリモート コンピューターのIDを識別できません。接続しますか?」と 表示された場合、「リモートコンピューターからの証明書の名前 | 欄のコン ピューター名を確認し、「はい」をクリックする

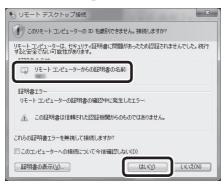

6 ネットワークへの接続が完了した後、ログオン画面が表示された場合、ログ オンする

PCリモーターサーバのデスクトップ画面が表示されます。



接続完了後にPCリモーターサーバの画面がPCリモーターに表示されるま で時間がかかる場合があります。



ホテルや公衆無線LANから接続する場合

ホテルや公衆無線LANからの接続では、専用の認証(ログイン)が必要な場合 があります。Internet Explorerを起動し、任意のサイトにアクセスし、その ホテルや公衆無線LANの専用の認証(ログイン)画面で認証(ログイン)をお こなってください。ホームページが見られることを確認した後、ご利用くだ さい。



インターネット経由で接続する場合

- ・本機とPCリモーターサーバの間でメールのやりとりをおこない、接続処 理をおこないます。そのため、接続が完了するまで数分かかります。
- ・接続完了後にPCリモーターサーバの画面がPCリモーターに表示される まで時間がかかる場合があります。
- 遅延が生じるネットワークに接続した場合、遅延に応じて操作の反応時間 が遅くなります。

接続中の画面について

PCリモーターサーバに接続すると、本機にPCリモーターサーバの画面が表示され ます。



サーバの状態、または回線の状態によっては、接続に失敗する場合がありま す。この場合は、再度接続してください。

このPARTの「リモートデスクトップの各種機能について I(p.131)をご覧くだ さい。

リモートデスクトップの終了

リモートデスクトップを終了する場合は、次の方法があります。



リモートデスクトップから接続した状態でスリープまたは休止の操作をおこなわないでください。PCリモーターサーバをスリープまたは休止状態にさせるには、PCリモーターサーバのWindowsの電源設定で一定時間経過後にスリープまたは休止状態になるように設定してください。

- ■接続バーの■■をクリックする
 - 1 接続バーの ≥ をクリックする
 - 2 次の画面が表示されたら、「OK」をクリックする



セーフコネクトの接続が維持されたままホームメニューに戻ります。

■「スタート」-「ログオフ」をクリックする

セーフコネクトの接続が維持されたままホームメニューに戻ります。 PCリモーターサーバはログオン画面になります。

サーバを切断する

ホームメニューの「サーバ切断」をクリックすると、セーフコネクト接続(PCリモー ターサーバとの通信)が切断されます。



「サーバ接続中」の状態で、「リモートスクリーン接続」、「リモートデスクトッ プ接続 |、「共有フォルダ | を実行すると、短時間で接続できます。機能を切り 換えて使用する場合などに便利です。



リモートデスクトップの各種機能について

接続バーにつ<mark>いて</mark>

リモートデスクトップ接続で全画面表示にすると、接続バーを表示したり、非表示 にしたりできます。

+	全画面表示のとき接続バーが常に表示された状態です。クリックすると、一定時間経過後、自動的に隠す状態に切り換わります。
#	全画面表示のとき接続バーが自動的に隠れる状態です。隠れている 状態で接続バーの位置にマウスカーソルを移動すると、一時的に表 示されます。このアイコンをクリックすると、接続バーが常に表示 される状態に切り換わります。
-	リモートデスクトップ接続ウィンドウを最小化します。
&	リモートデスクトップ接続ウィンドウサイズを自由に設定します。 可変サイズのウィンドウにした場合、接続バーは表示されません。
	リモートデスクトップ接続ウィンドウを最大化します。 全画面表示を す る 場合は、【Alt】+【Break】(【Fn】+【Alt】+ 【Pause】)キーを押してください。
x	リモートデスクトップ接続を終了して、ホームメニューに戻ります(サーバ接続は継続されます)。

リモートデスクトップの各種機能について

「スタート|-「すべてのプログラム|-「アクセサリ|-「リモートデスクトップ接続|をク リックして表示される次の画面で、「ヘルプ」をクリックしてヘルプをご覧ください。



▲Windows 7 Starterの場合の画面

リモートデスクトップの設定

リモートデスクトップでは、回線速度に応じてデスクトップの描画方法などを設定 することができます。

1 「スタート」-「すべてのプログラム」-「アクセサリ」-「リモートデスクトップ 接続」をクリックして表示される次の画面で、「オプション」をクリックする



2 「エクスペリエンス」タブをクリックして表示される画面で設定をおこなう



リモートデスクトップを使うときの注意事項

本機を操作するときの注意事項

- ・本機でPCリモーターサーバにリモートデスクトップ接続しているときに、ほかのパソコンなどからPCリモーターサーバにリモートデスクトップ接続した場合、本機のリモートデスクトップ接続は切断されます。
- ・PCリモーターサーバのスクリーンセーバーの設定を有効にしている場合、リモートデスクトップ接続中は、スクリーンセーバーが動作せずに、ログオン入力画面が表示されます。
- ・リモートデスクトップで接続中は、一部アプリケーションが動作できない場合 があります。
- マイク機能は使用できません。
- ・PCリモーターサーバとの接続終了後に、PCリモーターサーバをスリープまたは休止状態にさせるには、PCリモーターサーバのWindowsの電源設定で一定時間経過後にスリープまたは休止状態になるように設定してください。
- · ご使用の環境、またはネットワークの環境によっては、操作反応の遅延が起こります。
- ・動画や音楽の再生が正常にできない可能性があります。
- アプリケーションによっては、正常に動作しない場合があります。また、解像度や色数を固定するアプリケーションなどは、起動しない場合があります。
- ・複数台のPCリモーターサーバが同一ネットワーク内に設置されている場合は、 外出先のネットワーク環境によっては、PCリモーターから接続できない場合が あります。
- ・初期設定後にPCリモーター(本機)のコンピューター名を変更した場合、PART8の「「PCリモーター初期設定」をやりなおす」(p.184)をご覧になり、初期設定をやりなおしてください。
- ・初期設定後にPCリモーターサーバの次のいずれかを変更した場合、PART8の「サーバの追加/変更をおこなう」(p.177)をご覧になり、サーバの追加/変更をおこなってください。
 - コンピューター名
 - ユーザーアカウント名
 - ユーザーアカウントのパスワード
- ・全画面表示中は、PCリモーター(本機)の【Fn】+【F10】、【Fn】+【F11】による音量調節、【Fn】+【F1】によるミュート切り換えはできません。

PCリモーターサーバを操作するときの注意事項

- ・本機がPCリモーターサーバにリモートデスクトップ接続をする場合、リモート スクリーン接続する場合と異なり、PCリモーターサーバ上に確認のメッセージ は表示されません。
- ・本機でPCリモーターサーバにリモートデスクトップ接続している場合、PCリ モーターサーバのディスプレイにはユーザー切り換えの画面が表示されます。 PCリモーターサーバ上でログオンをおこなうと、本機のリモートデスクトップ 接続は切断されます。

PART

6

共有フォルダを使う

このPARTでは、PCリモーターとPCリモーターサーバの間で、共有フォルダを使ってデータのやりとりをする方法を説明しています。



共有フォルダを使うためには

PCリモーターとPCリモーターサーバの間で、データのやりとりをするには、「共有 フォルダ |機能を使います。共有フォルダを使うと、外出先などからも、ホームネッ トワークのようにデータをやりとりすることができます*。

※:PCリモーターサーバに他のパソコンからヤーフコネクト機能を使って接続されている間は、PC リモーターからPCリモーターサーバに宅外から接続することはできません。



- ・次の手順をおこなう前に、インターネットに接続できる状態になっている か確認してください。
- ・複数のネットワークアダプタが接続状態(IPアドレスが割り当てられてい る)である場合、使用しないネットワークアダプタをネットワークから切 断してください。

例)有線LANで使用する場合

- 外付けされているネットワークアダプタをパソコン(本機)から取り外す
- 無線LANの電源をオフにする
- ・この項目の説明で使用しているパブリック ネットワークとは、ブロード バンドルータなどを使わずに、直接、インターネットに接続しているネッ トワークのことを指します。

ここでは、共有フォルダを使うための準備について説明しています。 お使いのPCリモーターサーバのOSがWindows 7のかたは「PCリモーターサー バがWindows 7の場合 (p.137)を、Windows Vista、Windows XPのかたは 「PCリモーターサーバがWindows 7以外の場合 | (p.145)をご覧ください。

PCリモーターサーバがWindows 7の場合



- ・PCリモーターサーバ(OSがWindows 7)とPCリモーター(本機)との間で、 すでにホームグループを設定済みの場合は、「ホームグループの作成(PCU モーターサーバ側) |の手順6(p.139)に進んでください。
- ・PCリモーターサーバのOSがWindows Vista、Windows XPの場合、「PC リモーターサーバがWindows 7以外の場合 (p.145)をご覧ください。

Windows 7では、ホームグループによるファイル共有をおこなうことができます。 PCリモーターサーバ(Windows 7)とPCリモーター(本機)との間で、これからホー ムグループの設定をする場合、次の説明をお読みください。

Windows 7 Starterでは独自のホームグループを作成することはできません。先 に、次の手順で、Windows 7がインストールされているPCリモーターサーバで ホームグループを作成して、その後で、PCリモーター側でホームグループへ参加す る操作をおこないます(p.142)。

ホームグループの作成(PCリモーターサーバ側)

ここでは、Windows 7がインストールされているPCリモーターサーバでホーム グループを作成する手順を説明します。

1 PCリモーターサーバで、「スタートI-「コントロールパネルI-「ホームグルー プと共有に関するオプションの選択」をクリックする

PCリモーターサーバのホームグループへの参加状態が表示されます。


2 「現在、ネットワーク上にホームグループはありません。」と表示された場 合、「ホームグループの作成 | をクリックする

「このコンピューターはホームグループに参加しています。」と表示された場合、 手順7(p.140)に進んでください。




3 [ホームグループの作成]画面が表示されたら、共有する項目を選択して、「次 ヘーをクリックする

ここで選んだ項目(フォルダやデバイス)がPCリモーターから参照可能になり ます。

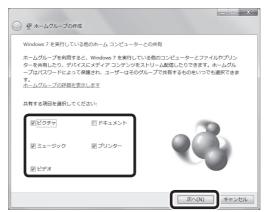


4 ホームグループのパスワードが表示されたら、書き留める パスワードは、自動生成されます。後でホームグループに参加するときに使用し ます。

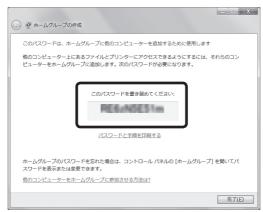

- 5 「完了」をクリックする
- 6 「スタート」-「コントロールパネル」-「ホームグループと共有に関するオプ ションの選択」をクリックする

7 「共有の詳細設定の変更」をクリックする

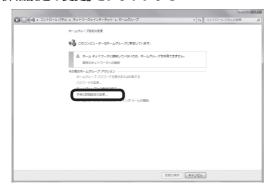

上記の画面が表示されず次の画面が表示された場合も、「共有の詳細設定の変 更 |をクリックしてください。



8 「パブリック | を開き、「ファイルとプリンターの共有を有効にする | を



9 「変更の保存」をクリックする




10 「キャンセル | をクリックする

「ホームグループ設定の変更」を終了します。 これでホームグループの設定は完了です。次の「ホームグループへの参加(PCU モーター側) |に進んでください。

ホームグループへの参加(PCリモーター側)

ここでは、PCリモーターサーバ(Windows 7)で作成したホームグループへ参加 する手順を説明します。

- 1 PCリモーターで、「スタート」-「コントロールパネル」-「ホームグループと 共有に関するオプションの選択 | をクリックする
- 2 次のような画面が表示されたら、「今すぐ参加」をクリックする

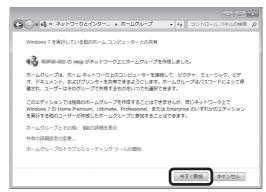


▲Windows 7 Starterの場合の画面




「今すぐ参加 | ボタンがアクティブになっていない場合は、「ホームグループ のトラブルシューティングツールの開始 |をクリックしてください。

3 [ホームグループへの参加]画面が表示されたら、共有する項目を選択して、 「次へ」をクリックする

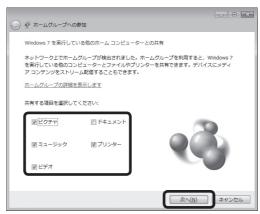


4 「パスワードを入力してください」と表示されたら、「ホームグループの作成 (PCリモーターサーバ側)」の手順4(p.139)で書き留めたホームグループ のパスワードを入力して、「次へ」をクリックする

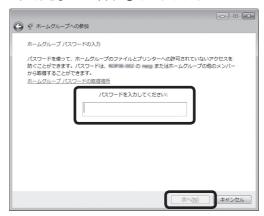



設定されているホームグループのパスワードは、次の手順で確認できます。

- 1 ホームグループにすでに参加しているパソコンで、「スタート」- 「コント ロールパネル | - 「ホームグループと共有に関するオプションの選択 | をク リックする
- 2 「その他のホームグループ アクション」の項目にある 「ホームグループ パ スワードを表示するまたは印刷する」をクリックする
- 5 「ホームグループに参加しました」と表示されたら、「完了」をクリックする

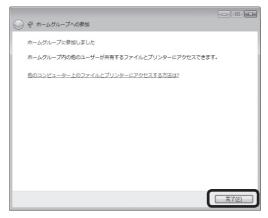

これで、PCリモーターサーバ(Windows 7)とPCリモーター(本機)との間で共有 フォルダを使う準備ができました。つづけて、「共有フォルダを使う | (p.154)に進 んでください。

PCリモーターサーバがWindows 7以外の場合



- ・PCリモーターサーバ(OSがWindows Vista/XP)とPCリモーター(本機) とで、すでに共有フォルダの設定がされている場合は、次の手順は不要です。 「共有フォルダを使う (p.154)に進んでください。
- ・PCリモーターサーバのOSがWindows 7の場合、「PCリモーターサーバ がWindows 7の場合」(p.137)をご覧ください。

PCリモーターサーバ(Windows Vista/Windows XP)とPCリモーター(本機)と の間で、これからフォルダ共有の設定をする場合、次の説明をお読みください。

先に、PCリモーターサーバ(Windows Vista/Windows XP)でフォルダ共有の設 定をして(p.145/p.147)、その後で、PCリモーター側で共有の設定をおこないま す(p.153)。

PCリモーターサーバ(Windows Vista/Windows XP)の準備

データのやりとりをするために、PCリモーターサーバで共有の設定をします。

PCリモーターサーバのOSがWindows Vistaの場合

ここでは、パブリックフォルダを共有する場合を例に説明しています。



手順の途中で「ユーザー アカウント制御] 画面が表示されたら、画面の表示を ご覧になり操作してください。

1 「スタート」-「コントロールパネル」-「ファイルの共有の設定」をクリックする 「ネットワークと共有センター」が表示されます。

2 「パブリック フォルダ共有」の ▼をクリックし、表示されたメニューで 「共 有を有効にして、ネットワーク アクセスがある場合はファイルを開く、変更 する、作成することができるようにする |を選択する



3 「適用 |をクリックする

「すべてのパブリック ネットワークにファイル共有を有効にしますか?」と表示 されます。表示されなかった場合は、そのまま手順5へ進んでください。

- 4 「はい、すべてのパブリック ネットワークにネットワークの探索とファイル 共有を有効にします |をクリックする
- 5 「ネットワークと共有センター」で、次の項目が「有効」になっていることを 確認する
 - ・ネットワーク探索
 - ・ファイル共有
 - ・パブリック フォルダ共有



6 ■ ※ をクリックする

「ネットワークと共有センター」が閉じます。

これで、PCリモーターサーバの準備は完了です。つづけて、「PCリモーターの準備」 (p.153)に進んでください。



- ・ お使いのセキュリティソフトによっては、「ファイル共有」を別途、許可する必要がある場合があります。
- ・この設定をすると、PCリモーターサーバをパブリック ネットワークに接続した際に、PCリモーターサーバの名前とファイル共有の情報が、そのパブリック ネットワークに接続しているほかの機器からも見えるようになります。

必ず、「パスワード保護共有」もセットで有効にするなどして、ほかの人からは共有ファイルにアクセスできないように設定してください。

・手順4で「いいえ、接続しているネットワークをプライベート ネットワーク にします」を選択すると、パブリック ネットワークに接続しているほかの機器からファイル共有の情報を見られることはなくなりますが、その代わりにヤーフコネクト接続のたびにての設定をやりなおす必要があります。

PCリモーターサーバのOSがWindows XPの場合


ここではフォルダの共有設定をして共有する場合を例に説明しています。

- ●共有の準備をする
 - **1** 「スタート」-「コントロールパネル」-「セキュリティ センター」 をダブルク リックする

「Windows セキュリティ センター」が表示されます。

2 [Windowsファイアウォール]をクリックする

3 「例外 | タブをクリックし、表示された画面で「ファイルとプリンタの共有 | を にする

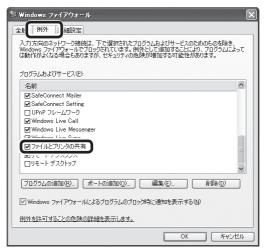

- **4**「OK」をクリックする 「Windows ファイアウォール」が閉じます。
- ●フォルダの共有(PCリモーターサーバのOSがWindows XP Professionalの 場合)

ここでは、例としてDドライブに「データ共有 | フォルダを作成して共有する方法 を説明します。

PCリモーターサーバのOSがWindows XP Home Editionの場合、p.151を ご覧ください。

- **1** 任意の場所に共有するフォルダを作成する すでにあるフォルダを共有することもできます。
- 2 共有するフォルダを右クリックして、「共有とセキュリティ」をクリックする

3「ネットワーク上での共有とセキュリティ」の「危険を認識した上で、ウィザードを使わないでファイルを共有する場合はここをクリックしてください。」をクリックする





手順3の画面が表示されなかった場合は、手順5に進んでください。

4「ファイル共有を有効にする」を◎にして、「OK」をクリックする



5「このフォルダを共有する」を⑥にし、「共有名」に任意の名前を入力して、 「アクセス許可」をクリックする



6 PCリモーターから接続するときに使うユーザー、または、そのユーザーが | 含まれるグループを選んで、「フル コントロール | を「許可 | にする 「フル コントロール |を「許可 |にすると、「変更 | 「読み取り |も自動的に 「許可 |に なります。



7 「OK」をクリックする

これで、フォルダが共有されます。



お使いのセキュリティソフトによっては、「ファイル共有」を別途、許可する必要がある場合があります。

●フォルダの共有(PCリモーターサーバのOSがWindows XP Home Edition の場合)

ここでは、例としてDドライブに「データ共有」フォルダを作成して共有する方法を説明します。

PCリモーターサーバのOSがWindows XP Professionalの場合、p.148をご覧ください。


- **1** 任意の場所に共有するフォルダを作成する すでにあるフォルダを共有することもできます。
- 2 共有するフォルダを右クリックして、「共有とセキュリティ」をクリックする
- **3** 「ネットワーク上での共有とセキュリティ」の「危険を認識した上で、ウィザードを使わないでファイルを共有する場合はここをクリックしてください。」をクリックする






手順3の画面が表示されなかった場合は、手順5に進んでください。

4 「ファイル共有を有効にする |を●にして、「OK |をクリックする



5 「ネットワーク上でこのフォルダを共有する」と 「ネットワーク ユーザーに よるファイルの変更を許可する」の両方を▼にし、「共有名」に任意の名前を 入力する

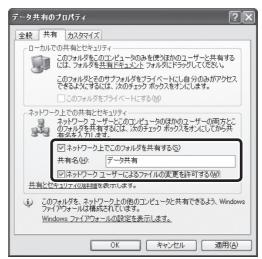

6 「OK |をクリックする

これで、フォルダが共有されます。



- ・ お使いのセキュリティソフトによっては、「ファイル共有」を別途、許可する必要がある場合があります。
- ・この設定をすると、PCリモーターサーバをパブリック ネットワークに接続した際に、PCリモーターサーバの名前とファイル共有の情報が、そのパブリック ネットワークに接続しているほかの機器からも見えるようになります。そのため、PCリモーターサーバは、パブリック ネットワークに接続しないことをおすすめします。

これで、PCリモーターサーバの準備は完了です。つづけて、次の「PCリモーターの準備 Iに進んでください。

PCリモーターの準備

PCリモーターサーバ(Windows Vista/Windows XP)の準備が終わったら、PC リモーター(本機)の準備をおこないます。この手順では、ホームグループを使用せずにファイル共有の設定をおこないます。

- **1** 「スタート」-「コントロールパネル」-「ホームグループと共有に関するオプションの選択」をクリックするホームグループの概要が表示されます。
- 2 「共有の詳細設定の変更」をクリックする
- 3 「ネットワーク探索を有効にする」と「ファイルとプリンターの共有を有効にする」を選択し、「変更の保存」をクリックする
- **4**「OK」をクリックする ホームグループの概要が閉じます。
- **5**「OK」をクリックする 画面が閉じます。



この設定をすると、PCリモーターを公衆無線LANなどのパブリック ネットワークに接続した際に、PCリモーターサーバの名前とファイル共有の情報が、そのパブリック ネットワークに接続している他の機器からも見えるようになります。そのため、PCリモーター(本機)側の共有フォルダにファイルを作成しないことをおすすめします。

これで、PCリモーターの準備は完了です。

共有フォルダを使う

PCリモーターとPCリモーターサーバを接続して、ファイルやフォルダを共有する 方法について説明します。

共有フォルダを開く

- 1 PCリモーターソフトを起動する
- **2** 「共有フォルダ」をクリックする



「確認」が表示されたら、「OK |をクリックします。「接続用パスワード入力]画面 が表示されます。

3 接続用パスワードを入力し、「OK |をクリックする





すでにPCリモーターサーバに接続している場合は、この画面は表示されま せん。

4 [Windows セキュリティ]画面が表示された場合、PCリモーターサーバの Windowsのユーザー名、パスワードを入力し、「OK |をクリックする 次の画面が表示された場合、PCリモーターサーバ側に登録したWindowsの ユーザー名、パスワードを入力してください。




次の画面が表示された場合、PCリモーターサーバ側に登録したWindowsのパス ワードを入力してください。





[Windows セキュリティ]画面のユーザー名に、通信しているネットワーク アダプタのIDなどが自動入力されている場合は、「別のアカウントを使用」を クリックし、PCリモーターサーバのユーザー名、パスワードを入力してくだ さい。

PCリモーターへの接続とフォルダ共有の準備が終わると、PCリモーターサーバで 共有の設定をしたフォルダが表示されます。

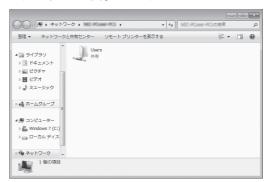



- ・ユーザー名とパスワードを入力する画面が表示された場合は、PCリモー ターサーバ側に登録したユーザーアカウント名とパスワード(「セーフコ ネクト接続設定(サーバPC) | の手順3(p.64)で使用した「自動ログオン ユーザ名 | と「ユーザアカウントのパスワード | など)を入力してください。
- ・PCリモーターサーバのOSがWindows XP Professionalのとき、ファ イル共有の接続時にGuestアカウントによる認証の画面が表示されるこ とがあります。

その場合は、PCリモーターサーバで次の手順をおこなってください。

- 1 「スタート」- 「マイコンピュータ」をクリックする
- 2「ツール |- 「フォルダ オプション | をクリックする
- 3 「表示 | タブをクリックし、詳細設定の「簡易ファイルの共有を使用す る」を□にする
- 4 [OK]をクリックする
- ・宅外から共有フォルダを使用する場合、ユーザー名、パスワードを入力後、 共有設定したフォルダが表示されるまでに時間がかかることがあります。

ファイルを共有する

「共有フォルダを開く」の手順で開いたPCリモーターサーバのフォルダは、通常のエクスプローラーと同じようにフォルダやファイルのコピーなどの操作ができます。



PCリモーターとPCリモーターサーバでは、パソコンの性能や、インストールされているソフトに違いがあります。

そのため、PCリモーターサーバからコピーしたファイルがすべてPCリモーターで使用できるわけではありません。

PCリモーターサーバのファイルをPCリモーターにコピーする

インターネットが使えるときに、PCリモーターにファイルをコピーしておけば、インターネットが使えないところに移動しても、ファイルを扱うことができます。





PCリモーターからPCリモーターサーバ(Windows 7)にアクセスしたときに、特定のフォルダだけを見えないようにすることができます。その場合、次の設定をおこなってください。

- 1 PCリモーターサーバで、エクスプローラーを開き、フォルダを選択して右 クリックする
- 2表示されたメニューから「共有」を選択し、「なし」をクリックする

PCリモーターのファイルをPCリモーターサーバにコピーする

インターネットが使えないときに作成したファイルをPCリモーターサーバに戻すことができます。また、外出先で撮った写真を自宅に送ったりできます。



共有フォルダの終了

PCリモーターとPCリモーターサーバのフォルダやファイルの共有が終わったら、 フォルダ右上のとかをクリックして共有フォルダを終了してください。この状態 では、まだセーフコネクトの接続は維持されています。

サーバを切断する

ホームメニューの「サーバ切断 |をクリックすると、セーフコネクト接続(PCリモー ターサーバとの通信)が切断されます。

「サーバ接続中」の状態で、「リモートスクリーン接続」、「リモートデスクトッ プ接続 |、「ファイル共有 | を実行すると、短時間で接続できます。機能を切り 換えて使用する場合などに便利です。



共有フォルダを使うための注意事項

- 共有フォルダにフォルダやファイルなどを作成した場合、すぐに表示されない ことがあります。その場合は、しばらくたってから、「ヤーをクリックしてください。
- ・複数のPCリモーターサーバが同一ネットワーク内に設置されていると、宅外のネットワーク環境によっては、PCリモーターから接続できない場合があります。
- ・初期設定後にPCリモーター(本機)のコンピューター名を変更した場合、PART8の「「PCリモーター初期設定」をやりなおす」(p.184)をご覧になり、初期設定をやりなおしてください。
- ・初期設定後にPCリモーターサーバの次のいずれかを変更した場合、PART8の「サーバの追加/変更をおこなう」(p.177)をご覧になり、サーバの追加/変更をおこなってください。
 - コンピューター名
 - ユーザーアカウント名
 - ユーザーアカウントのパスワード

P A R T

7

手動接続を使う

このPARTでは、PCリモーターサーバや接続方式を手動 で選択して接続する方法について説明しています。



手動接続について

ホームメニューの「手動接続」をクリックすると、リモートスクリーン接続/リモー トデスクトップ接続やPCリモーターサーバを選択することができます。 手動接続は、ネットワークの状況などによって、リモートスクリーン接続とリモー トデスクトップ接続を切り換えたり、使用するサーバを変更したりする場合に便利 です。



リモートデスクトップ接続を使用する場合に必要なPCリモーターサーバのOSと設定、お よびPCリモーターでの設定について→PART5の「リモートデスクトップを使うためには」 (p.122)、「リモートデスクトップを使う」(p.123)

手動接続を使う

手動接続は次の手順でおこなってください。

1台のPCリモーターサーバに同時に2台以上のPCリモーターを接続できません。 また、PCリモーターサーバに他のパソコンからセーフコネクト機能を使って接続 されている間は、宅外からPCリモーターサーバに接続できません。



- ・以下の手順をおこなう前に、インターネットに接続できる状態になってい るか確認してください。
- ・ 複数のネットワークアダプタが接続状態(IPアドレスが割り当てられてい る)である場合、使用しないネットワークアダプタをネットワークから切 断してください。
 - 例)有線LANで使用する場合
 - 外付けされているネットワークアダプタをパソコン(本機)から取り外す
 - 無線LANの電源をオフにする

1 ホームメニューで「手動接続 | をクリックする





- 2 PCリモーターサーバが複数登録されている場合、サーバ選択のダイアログ が表示されるので、接続するPCリモーターサーバを選択する
- 3 次のような[確認]画面が表示されたら、接続方式を選択する この画面は、「設定」-「リモートデスクトップ設定」で「使用しない」を ◎ にして いる場合、表示されません。



以降の手順については、「PART4 リモートスクリーンを使う I(p.89) または 「PART5 リモートデスクトップを使う I(p.121)をご覧ください。

手動接続を使うための注意事項

リモートスクリーンをご使用の場合、PART4の「リモートスクリーンを使うときの注意事項」(p.115)をご参照ください。

リモートデスクトップをご使用の場合、PART5の「リモートデスクトップを使うときの注意事項」(p.133)をご参照ください。

PART

8

設定する

このPARTでは、PCリモーターの設定を変更する方法について説明しています。

設定を変更する	p.168
サーバの追加/変更をおこなう	p.177
「PCリモーター初期設定 をやりなおす	.n.184


設定を変更する

「PCリモーター初期設定」で設定した内容を含め、本機や接続するPCリモーター サーバの設定などを変更することができます。PCリモーターサーバの設定の変更 は「PCリモーターサーバ設定 lからおこないます。

本機の設定を変更する

本機の設定を変更するには「設定」からおこないます。

- **1** 「スタート|-「すべてのプログラム|-「PCリモーターソフト|-「PCリモー ターソフト をクリックする
- **2** 「設定」をクリックする 「設定」メニューが表示されます。

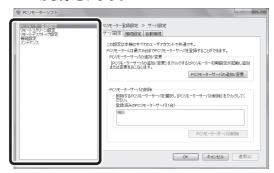

3 設定が終了したら「OK |をクリックする

設定できる項目

■ PCリモーター登録設定

■PUリ モー タ	一豆或品	汉 是	
サーバ設定*1	PCリモ 変更	一ターサーバの追加/	初期設定のウィザードを起動します。すでに別のPCリモーターサーバがPCリモーターに設定されている場合、2台目以降のPCリモーターサーバを登録するときに使用します。同時に複数のPCリモーターサーバに接続することはできません。 メモ PCリモーターに登録可能なサーバPCは最大8台です。
	PCJE.		 PCリモーターサーバを選択して削除します。
接続設定*1		ーターサーバのコン	PCリモーターサーバのコンピュータ名が表示されています。複数台登録しているときは、PCリモーターサーバを選択できます。
		接続用パスワード変更	セーフコネクトの接続用パスワードを変更します。
			₹
			パスワードの変更は、PCリモーターサー バと本機とが同一ルータでネットワーク につながっている場合のみ可能です。
	宅内のみ	で使用	「宅内のみで使用」を図にすると、外出先から接続ができなくなります。宅内のみで使用する場合は、メールの設定は不要です。 外出先から接続する場合は■にして、メールの設定をおこないます。
	X-	-ル設定	メールの設定をします。
		メールアドレス	セーフコネクト接続に使用するメールアド レスを設定します。
		SMTPサーバ	SMTPサーバのIPアドレスまたはホスト名 を設定します。
		ポート番号	SMTPサーバのポート番号を設定します。
		POPサーバ	POPサーバのIPアドレスまたはホスト名を 設定します。
		ポート番号	POPサーバのポート番号を設定します。
		POPアカウント	POPサーバにアクセスするアカウント名を 設定します。
		POPパスワード	POPサーバにアクセスするアカウント名の パスワードを設定します。
		メール詳細設定	メール送信時に認証機能を使用したり、APOPでメール受信をする場合は「メール詳細設定」をクリックして設定してください。宅外から接続するときに使用するISPと、SMTPサーバを提供しているISPが異なる場合は、一般的にSMTP認証(SMTPAuth)を使用しないとメール送信ができません。

自動接続	ログオン時のPCリモ ソフト起動 	ーター ログオン時にPCリモーターソフトを起動するかどうかを設定します。初期状態では、「自動起動しない」が選択されています。
	ログオン時の コネクト接続	セーフ ログオン時にセーフコネクト接続をおこな うかどうかを設定します。
	ログオン時のリ スクリーン接続	
	自動接続時の接続先	自動接続するPCリモーターサーバを指定します。

※1: PCリモーターサーバ接続中には設定できません。 ホームメニューでサーバ切断をしてから設定してください。

■ リモートスクリーン設定

リモートスク リーン設定	ツールバーの表示時間		(一の表示時間	ツールバーを自動的に隠すまでの表示時間 を設定できます。設定できる表示時間は、 0.5秒/1秒/2秒/3秒/5秒です。
	画質	/動:	き設定	リモートスクリーン接続時のPCリモーター の画質を設定します。
	部分表示時の移動量		時の移動量	部分表示で、ウィンドウの端にマウスポイン タを置いたときの画面の移動量を設定でき ます。
	Movieモード時のバッ ファサイズ			Movieモード時のバッファのサイズを設定 します。
	マイ:	ク	マイク入力設定	チェックを入れると、入力デバイスが選択できます。マイク入力を使用する場合は、 チェックを入れ、ボリュームを設定します。
ターゲットポ インタ設定	1 5.	ターゲットポインタを 使用する		ターゲットポインタを使用する場合、チェックを入れ、次の項目を設定します。
		形	伏	ターゲットポインタの形状を3つの中から 選択します。
		大	さき	ターゲットポインタの大きさを3つの中か ら選択します。
		色		ターゲットポインタの色を5色の中から選 択します。
ショートカット キー設定	ショートカットキーの 設定		·カットキーの	ショートカットキーの設定がおこなえます。 各ショートカットについて詳しくは、付録の 「キー操作一覧」(p.198)をご覧ください。

■ リモートデスクトップ設定

リモートデス クトップ設定	リモートデスクトップを使用するかどうか を選びます。「使用する」を選ぶと、PCリモー ターホームメニューに「リモートデスクトッ プ接続」ボタンが表示されます。

■ 接続設定

ネットワーク アダプタ設定	ネットワークアダプタ		通信可能なネットワークアダプタの一覧が表 示されます。
	詳細設定	ネットワーク アダプタ名	選択したネットワークアダプタ名が表示され ます。
		回線速度	ネットワークアダプタごとにリモートスク リーン接続時の回線速度を設定できます。
	削除		不要なネットワークアダプタを選択してボタンをクリックすると、一覧から削除できます。 なお、削除したネットワークアダプタは、通信可能な状態になると一覧に追加されます。
接続設定	プロキシサーバ アドレス ポート番号 通知音 サーバ接続時に通知音を鳴らす		プロキシサーバを使用するか選択します。次の 項目を設定する場合は、「使用する」を選択して ください。初期状態では「自動検出する(推奨)」 が選択されています。
			プロキシサーバのIPアドレスまたはホスト名 を設定します。
			プロキシサーバのポート番号を設定します。
			サーバ接続時に通知音を鳴らす場合、チェック
			│ を入れます。

■メンテナンス

PCリモーター *1	PCリモーター初期設定	初期設定のウィザードをやりなおし、新規に PCリモーターサーバを登録します。 PCリモーター初期設定を起動すると、登録されているPCリモーターサーバはすべて削除されます。
PCリモーター サーバ	再起動するPCリモー ターサーバ	再起動するPCリモーターサーバを選択でき ます。
	リモート再起動	PCリモーターサーバを再起動します。PCリ モーターサーバを使用中のユーザーが再起動 を拒否した場合は、再起動されません。
バージョン情報	PCリモーターソフト バージョン	バージョン情報が表示されます。
	著作権	著作権情報が表示されます。

※1: PCリモーターサーバ接続中には設定できません。ホームメニューでサーバ切断してか ら設定してください。

PCリモーターサーバの設定を変更する

PCリモーターサーバの設定を変更するには、PCリモーターサーバで「PCリモー ターサーバ設定 |を起動しておこないます。

1 「スタート |-「すべてのプログラム |-「PCリモーター |-「PCリモーターサーバ 設定 をクリックする

[ユーザー アカウント制御]画面が表示された場合は、「はい」(Windows 7の場 合)、「続行」(Windows Vistaの場合)をクリックしてください。



- ・PCリモーターサーバの解像度設定が「横: 1024 または「縦: 768 より 小さい場合、PCリモーターサーバ設定は起動できません。設定をおこなう ときは、解像度を「横: 1024、縦: 768 より大きく設定してください。
- ・PCリモーターを1台も登録していない場合、「PCリモーターサーバ設定し には「システム設定」と「メンテナンス」の2項目しか表示されません。

チェック

- ・必ず管理者権限のあるユーザーでログオンしてから「PCリモーターサー バ設定 |を起動してください。
- ・PCリモーターが接続されている状態で、PCリモーターサーバにインス トールされている「PCリモーターサーバ設定 |を起動しないでください。 接続されている場合は、PCリモーターで「サーバ切断」をおこなってから、 PCリモーターサーバで「PCリモーターサーバ設定 |を起動してください。

設定できる項目

■ネットワーク設定

ネットワーク 設定	変更	「コントロールパネル」のネットワーク設定を 呼び出します。
	高度な設定	ネットワークの高度な設定をします。
	プロキシサーバ	プロキシサーバを利用するか選択します。「使用する」を選択した場合、アドレスとポートを入力する必要があります。初期状態では「自動検出する(推奨)」が選択されています。
	サーバIPアドレス 設定 (WAN側グローバ ルIPアドレス)	サーバ側IPアドレスの設定方法を選択できます。「手動設定」を選択した場合、「ポート設定」は「手動設定」しか選択できなくなります。また、「リモートパワーオン機能」が動作しなくなります。設定を変更した場合は、PCリモーター初期設定をもう一度おこなってください。初期状態では、「自動設定(推奨)」が選択されています。
	ポート設定	セーフコネクト通信とリモートスクリーンのポートを自動(推奨)または手動で設定します。「手動設定」を選択した場合、ルータのポートフォワード(ポートマッピング)設定の変更が必要です。
	セーフコネクト接続処理の高速化	チェックを入れると、セーフコネクトで使用するポート番号宛の通信を常にPCリモーターサーバへ転送することで、セーフコネクト接続を高速化します。初期状態では、チェックが入り有効になっています。

■ PCリモーター登録設定

メール設定	宅内のみで使用	「宅内のみで使用」を図にすると、外出先から	
		接続ができなくなります。宅内のみで使用する場合は、メールの設定は不要です。	
		外出先から接続する場合は□にして、メール の設定をおこないます。	
	メール設定	メールの設定をします。	
	メールアドレス	セーフコネクト接続に使用するメールアドレス を設定します。(最大320文字)	
	SMTPサーバ	SMTPサーバのIPアドレスまたはホスト名を設	
	ポート番号	定します。(最大255文字) SMTPサーバのポート番号を設定します。	
	POPサーバ	POPサーバのIPアドレスまたはホスト名を設定	
		します。(最大255文字)	
	ポート番号	POPサーバのポート番号を設定します。	
	POPアカウント	POPサーバにアクセスするアカウント名を設定 します。(最大40文字)	
	POPパスワード	POPサーバにアクセスするアカウント名のパス ワードを設定します。(最大40文字)	
	メール送信時に認 証機能を使用する	メール送信時に認証機能を使用する場合は チェックを入れます。	
		宅外から接続するときに使用するISPと、SMTP サーバを提供しているISPが異なる場合は、一般	
		リーハを提供しているISPが異なる場合は、一板 的にSMTP認証(SMTP Auth)を使用しないと	
	ON AT DET 5	メール送信ができません。	
	SMTP認証を 使用する	│ SMTP認証(SMTP Auth)をおこなう場合は │ チェックを入れます。	
	SMTP認証 アカウント	SMTP認証(SMTP Auth)のアカウント名を設定します。(最大320文字)	
	SMTP認証 パスワード	SMTP認証(SMTP Auth)で使用するパスワードを設定します。(最大40文字)	
	POP before SMTPを使用	POP before SMTP認証をおこなう場合は チェックを入れます。	
	する		
	APOPを使用する	│ APOP認証をおこなう場合はチェックを入れま │ す。	
	メール送受信テスト	メールの送受信テストをおこないます。	
	Outlook 2007のメール 設定の取り込み	Outlook 2007のメールの設定を取り込むとき クリックします。 「POPパスワード」および「SMTP認証パスワー ド」は取り込むことができません。	
	Windows Live メールの メール設定の取り込み (Windows 7の場合)	Windows Liveメールのメールの設定を取り込む ときクリックします。 「POPパスワード」および「SMTP認証パスワー ド」は取り込むことができません。	
	Windowsメールのメー ル設定の取り込み (Windows Vistaの場合)	Windowsメールのメールの設定を取り込むときクリックします。 「POPパスワード」および「SMTP認証パスワード」は取り込むことができません。	
	Outlook Expressの メール設定の取り込み (Windows XPの場合)	Outlook Expressのメールの設定を取り込むと きクリックします。 「POPパスワード」および「SMTP認証パスワー ド」は取り込むことができません。	

PCリモーター登録設定	PCリモーターとの接続状態を表示します。 最終接続日時には、最後に宅外から接続した日時 が表示されます。 セーフコネクトの接続用パスワードを設定した り、登録済みのPCリモーターの登録を解除した りできます。PCリモーターサーバでパスワード を変更したときは、「セーフコネクト接続」でパス ワードを入力するときに「接続用パスワード変更 後、初めて接続する」を▼にしてください。
PCリモーターサーバボード設定	PCリモーターサーバボードのIPアドレスなどを表示します。 DHCP有効のチェックを外すと、IPアドレスなどを手動で設定できます。

■ リモートスクリーン設定

接続許可確認	PCリモーターからリモートスクリーン接続したときに、接続要求の画面を表示するか設定します。「接続要求許可ダイアログを表示する」のチェックを外すと、接続要求許可ダイアログが表示されません。
サービス	PCリモーターサーバを起動したときに「リモートスクリーン」のサービスを自動起動するかを設定します。サービスを起動/停止する場合は「起動」または「停止」をクリックします。

■ リモートデスクトップ設定

リモートデスクトップ設定	PCリモーターサーバのOSが次のいずれかの場合のみ表示されます。 ・Windows 7 Ultimate ・Windows 7 Professional ・Windows Vista Ultimate ・Windows Vista Business ・Windows XP Professional リモートデスクトップによる接続をおこなう場合、「リモートデスクトップによる接続をおこなう場合、「リモートデスクトップ設定」をクリックします。システムのプロパティ画面が表示されるので、リモートデスクトップの接続を許可する設定と接続できるユーザーの登録をおこないます。

■ ファイル転送設定

PCリモーターサーバを起動したときに「ファイル転送」の
サービスを自動起動するかを設定します。サービスを起動
/停止する場合は「起動」または「停止」をクリックします。

■ 接続設定

自動ログオン	自動ログオンユーザ	自動ログオンするユーザを設定します (管理者権限のあるユーザを設定してください)。
	パスワード	自動ログオンユーザのパスワードを設定しま す。
		₹×€
		パスワードの設定が正しくないと設定を終了できません。
	自動ログオンテスト	「テスト」をクリックして、自動ログオンの設定 を確認します。
	自動ログオンテスト 結果	自動ログオンテストの結果を表示します。

■ システム設定

パワーマネジメント		「パワーマネジメント設定」をクリックすると、「コントロールパネル」の「電源オプション」が呼び出されます。
バージョン 情報	バージョン 情報	「PCリモーターサーバソフト」、「PCリモーター初期設定」、「PCリモーター設定」、「セーフコネクト」のバージョン情報が表示されます。
	Copyright	本機の著作権情報が表示されます。

■メンテナンス


PCリモーター初期設定	「開始」をクリックすると初期設定のウィザードを起動します。すでに別のPCリモーターがPCリモーターサーバに設定されている場合、2台目以降のPCリモーターを登録するときに使用します。 複数台同時にPCリモーターサーバに接続することはできません。
	メモーPCリモーターサーバに登録が可能なPCリモーターは8台です。

サーバの追加/変更をおこなう

PCリモーターは最大8台までのPCリモーターサーバを登録できます。 複数のPCリモーターサーバを登録したり、登録したPCリモーターサーバを変更し たりする場合、次の手順でおこなってください。




- ・セーフコネクト接続中はサーバを追加/変更できません。その場合、いった んサーバを切断してください。
- · 「PART1 で使用前の準備 | (p.21)をご覧になり、PCリモーターサーバを 準備しておいてください。
- ・ 追加/変更するサーバと本機とを同じルータにつないでください。
- 1 PCリモーター(本機)のホームメニューで「設定 lをクリックする
- 2 「PCリモーター登録設定」-「サーバ設定」をクリックする
- 3 「PCリモーターサーバの追加/変更」をクリックする

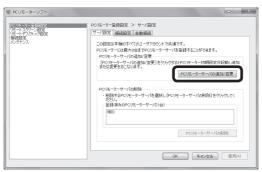



サーバPCが8台登録されていると、サーバPCを追加できません。その場合 は、追加をおこなう前に、登録済みのPCリモーターサーバを選択し「PCリ モーターサーバの削除」をクリックして、PCリモーターサーバを削除してく ださい。

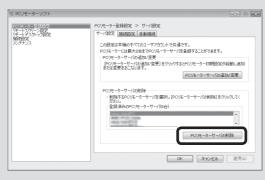

4「PCリモーターサーバの追加または変更を行いますか? PCリモーター 初期設定を起動します。」と表示されたら、「はい」をクリックする



初期設定について→「PART2 初期設定 I(p.39)



5 「初期設定」をクリックする



6 「次へ」をクリックする




7 「次へ |をクリックする



登録済みのサーバPCと同じコンピューター名のサーバPCを登録した場合 は、前回の設定値を上書きします。



♀ PCリモーターサーバを追加する場合、「フォルダの表示」をクリックする PART2の「PCリモーターサーバソフトのインストール」(p.44)をご覧になり、 サーバPCにPCリモーターサーバソフトをインストールしてください。 すでにPCリモーターサーバとして使っている場合や、すでにPCリモーター サーバソフトがインストールされている場合は、手順9へ進んでください。

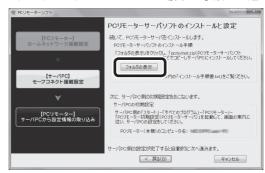

9 サーバPCでセーフコネクト接続設定をする


PART2の「セーフコネクト接続設定(サーバPC) | (p.62)をご覧になり、サーバ PCのセーフコネクト接続設定をおこないます。



▲サーバPCのセーフコネクト接続設定は、サーバPCで「スタート |-「すべてのプログラム |-「PCリモーター |-「PCリモーター初期設定(PCリモーターサーバ) |をクリックして起動


サーバPCのセーフコネクト接続設定をおこない、次の [サーバPCのセーフコネ クト接続設定の完了]画面が表示されたら、再び本機の操作に戻ります。



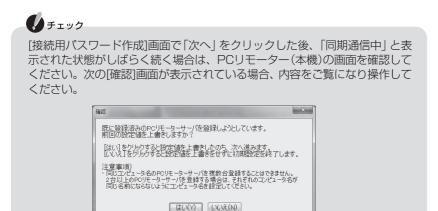

▲PCリモーター(本機)の画面


10 本機に、サーバPCのコンピュータ名が表示されていることを確認する

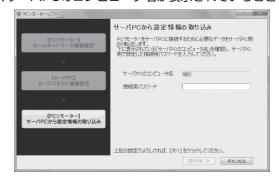

11 本機で、サーバPCからの設定情報の取り込みをおこなう

PART2の「サーバPCからの設定情報の取り込み(本機) (p.73)をご覧になり、 サーバPCからの設定情報の取り込みをおこないます。

12 サーバPCからの設定情報の取り込みが終わり、本機に [初期設定の完了] 画 面が表示されたら「完了|をクリックする

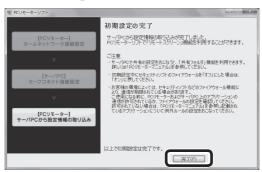

13 サーバPCの [サーバPCのセーフコネクト接続設定の完了]画面で [完了]を クリックする



これで、サーバの追加/変更は完了です。


「PCリモーター初期設定」をやりなおす

本機を使い始める際におこなった「PCリモーター初期設定」をやりなおして、接続 設定を変更する場合は、ホームメニューの「設定」からおこないます。



以下の操作をおこなうと、登録済みのサーバ設定情報などがすべて初期化さ れます。PCリモーターサーバを追加したり、すでに登録した内容を変更した い場合は、このPARTの「サーバの追加/変更をおこなう l(p.177)をご覧く ださい。

- 1 ホームメニューで 「設定 |をクリックする
- 2 左欄の「メンテナンス |をクリックする
- 3 「PCリモーター | タブで、「PCリモーター初期設定 | をクリックする

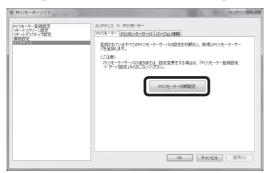

4 [確認]画面が表示されたら内容を確認し、初期設定を起動する場合、「はい」 をクリックする



初期設定をおこなうと、登録されているすべてのPCリモーターサーバの設 定が削除されます。



初期設定が始まります。手順については、PART2の「ホームネットワーク接続設 定(本機) | (p.43)をご覧ください。

PART

9

トラブル解決

このPARTでは、PCリモーターを使っていて困ったときの対処法を説明しています。

トラブル発生時の対応......p.188

トラブル発生時の対応

ここに掲載されていないQ&Aについては、次のホームページをご覧ください。 http://121ware.com/support/

初期設定ができない

ネットワーク環境を確認してください

初期設定時または宅内利用時に、PCリモーターサーバと接続できるネットワーク 環境(有線LANまたは無線LAN(IEEE802.11nもしくはIEEE802.11b/g準拠)) が必要です。

無線LANの電源がオンになっていますか?

無線LANで接続する場合、ワイヤレスランプ(・﴿)が点灯しているか確認してくだ さい。点灯していない場合は【Fn】+【F2】を押して無線LANの電源をオンにしてく ださい。

設定内容を確認してください

初期設定の手順中に入力する電子メールの設定などが正しいか確認してください。

PCリモーターサーバを再起動してください

PCリモーターサーバをシャットダウンし、電源コードを抜いて30秒間待ってから 電源コードを差して起動してください。

パソコン(本機)を再起動してください

ウイルス対策ソフトなどのアップデート中に初期設定をおこなうと失敗することが あります。その場合はアップデート完了後、「スタート」 - シャットダウントの トをク リックして表示されるメニューから「再起動」をクリックしてパソコン(本機)を再 起動してください。

PCリモーターサーバとの通信が切断されてしまう

PCリモーターサーバの解像度を確認してください

サポートされているPCリモーターサーバの解像度は1280×768、1024×768 もしくは800×600です。「リモートスクリーン」接続中に、これ以外の解像度に変更したり、解像度を切り換えるソフトなどを使用すると、通信が切断されます。切断されたときは再度接続をおこなってください。その際、起動しているソフトの影響によっては接続できない場合があります。

電波が弱くなっていませんか?

無線LANで接続している場合、電波が弱い場所では通信が切断されてしまうことがあります。電波の届く場所に移動してください。

ケーブルが抜けていませんか?

有線LANで接続している場合、LANケーブルが抜けていないか確認してください。

リフレッシュレートや色数、解像度など画面モードが切り換わるソフト(ゲームなど)を使用していませんか?

画面モードが切り換わるゲームなどのソフトを起動すると通信が切断されること があります。切断されたときは再度接続をおこなってください。

起動したソフトの影響で接続がうまくいかない場合は、「リモート再起動」機能を使ってPCリモーターサーバを再起動することでソフトを強制的に終了させることができます。「リモート再起動」については、PART8の「設定を変更する」・「本機の設定を変更する」・「設定できる項目」・「メンテナンス」(p.171)をご覧ください。

バージョンを確認してください

PCリモーターサーバとPCリモーターの組み合わせによっては、初期設定ができなかったり、つながらなかったりすることがあります。121wareなどからアップデートモジュールをダウンロードし適用した場合、PCリモーターサーバとPCリモーターサーバボード、PCリモーターのアップデートをセットでおこなう記載がある場合、必ずその指示にしたがってください。

ターゲットポインタとPC画面のマウスカーソルがずれる

ディスプレイアダプタの設定を確認してください

PCリモーターサーバ接続中に解像度を変更すると、お使いのパソコンによっては、ターゲットポインタとマウスカーソルがずれたり、パソコン画面の一部が表示されなくなることがあります。その場合、PART1の「PCリモーターサーバの準備」(p.29)を参照して、ディスプレイアダプタの設定を変更すると、改善することがあります。

PCリモーターサーバとの接続用パスワードを忘れてしまった

再度初期設定をしてください

接続用パスワードを忘れてしまった場合は、PART8の「「PCリモーター初期設定」 をやりなおす l(p.184)をご覧になり、本機の初期設定をやりなおしてください。

リモートスクリーン使用中に画面がかくつく、画質が悪い

お使いの環境に左右される場合があります

お使いのネットワーク環境や電波の状態により、画面が動かなくなったり、カクツ キ、操作反応の遅延、音の途切れが発生する場合があります。

PCモードとMovieモードを切り換えてください

PCモードは画像の鮮明さと本機を操作するときのレスポンスを重視するモード です。Movieモードは動画のなめらかさを重視したり、音が途切れないようにする モードです。利用場面によってモードを切り換えてください。詳しくは、PART4の 「画質の調節 I (n. 103) をご覧ください。

画質を調節してください

画質を優先させるか、画像の動きを優先させるかを調節することができます。調節 のしかたは、PART4の「画質の調節 I(p.103)をご覧ください。

セーフコネクト接続画面(STEP1)でエラーになる

次のチェックポイントを確認してください

初期設定で「宅内のみで使用」になっている

初期設定をおこなった際、「宅内のみで使用」を「こてすると、外出先からは接続で きません。外出先から接続する場合は、「宅内のみで使用」を同にして、電子メー ルの設定をおこなう必要があります。初期設定の変更については、PART8の 「サーバの追加/変更をおこなう l(p.177)をご覧ください。

・メール設定が正しくない

メールの設定が正しくないと、接続できません。メールの設定を再確認してくだ さい(メールアドレス、SMTPサーバ、POP3サーバ、SMTP認証など)。

グローバルIPアドレスが取得できない

PCリモーターサーバ側で、グローバルIPアドレスを取得できないと、接続でき ません。

・ルータがUPnPに対応していない

ルータがUPnPに対応していないか、またはUPnP機能がオフになっている場合は接続できません。

ルータのUPnP機能がオンであるにも関わらずUPnP関係のエラーが出る場合は、ルータを再起動することで改善することがあります。

・ルータが2段構成になっている

ホームネットワーク内に複数のルータが設置されている場合、接続できないことがあります。

・PCリモーターサーバで複数のLANアダプタが動作している

PCリモーターサーバボードを除いて、2つ以上のLANアダプタが同時にネットワークに接続されていると、PCリモーターが接続できない場合があります(例: PCリモーターサーバボードのLAN、パソコン本体の有線LAN、無線LANの3つの接続がある場合)。無線LANをオフにするなど、PCリモーターサーバボードのLAN以外のLANアダプタが1つになるようにしてください。

・ セキュリティソフトがブロックしている

PCリモーターサーバのセキュリティソフトがリモートスクリーンの通信をブロックしていると、リモートスクリーンを使用できません。リモートスクリーンの通信を許可するようPCリモーターサーバのセキュリティソフトを設定してください。設定方法は、セキュリティソフトのマニュアルをで覧ください。

市販のウイルスバスターを使っている

NECのパソコンに「あらかじめインストールされているウイルスバスター」をで使用ください。「市販されているウイルスバスター」を使用した場合、「ファイルアクセス許可の設定」(p.76)をおこなってもPCリモーターの通信がブロックされ接続できないことがあります。

時計がずれている

本機の時計が極端にずれていると、接続できません。

プロキシサーバの設定をしてください

インターネットに接続する際、プロキシサーバが必要な場合は、次の手順でプロキシサーバの設定をしてください。

1 「ホームメニュー」で「設定」をクリックする

「設定」メニューが表示されます。

2 左欄の「接続設定」をクリックする

3 「接続設定」で、プロキシサーバの設定をおこなう



PCリモーターサーバを再起動してください

PCリモーターサーバをシャットダウンし、電源コードを抜いて30秒間待ってから 電源コードを差して起動してください。

ファイルをダウンロードしている最中にリモートスクリーンで接 続すると、ダウンロードが切断される

リモートスクリーンの接続・切断のタイミングで、ほかのすべてのネットワーク接 続はいったん切断されます。

リモートスクリーン接続をおこなっても、PCリモーターサーバが 自動で起動しない

- ・PCリモーターサーバの電源そのものがつながっていない場合、自動で起動しま せん。
- ・リモートパワーオンには、PCIカードからの起動への対応が必要です。お使いの PCリモーターサーバによっては、BIOS(バイオス)の設定が必要になります。 BIOSの設定方法については、お使いのパソコン(PCリモーターサーバ)のメー カーへお問い合わせください。
- ・コンセントの接続などをもう一度ご確認ください。また、VALUESTAR R Lui モデルでお使いの場合は、シャットダウン状態からは自動で起動しないため、ス リープ/休止状態になっていることを確認してください。
- ・PCリモーターサーバの起動に時間がかかり、PCリモーターの接続待ち時間を 超えてしまうような場合も接続に失敗することがあります。この場合は、もう一 度接続してください。

PCリモーターサーバと接続できない

- ・リモートスクリーン利用時にはPCリモーターサーバの画面モードのリフレッシュレート60Hz(59Hz)、色数32bit、ノンインターレース以外になっていると、接続できません。コントロールパネルから画面モードの設定を確認してください。
- ・DVDディスクがPCリモーターサーバのDVD/CDドライブに挿入されているときは、PCリモーターサーバに接続できません。DVD/CDドライブを確認してください。
- ・PCリモーターサーバの起動直後にサーバに接続すると、接続に失敗することがあります。その場合、しばらくたってから、再度接続してください。
- ・自動ログオン設定で設定していないユーザーでPCリモーターサーバにログオンしている場合は接続できません。
 - PCリモーターサーバが【Ctrl】+【Alt】+【Del】を押して表示される画面、もしくはパスワード変更画面を表示しているときは接続できません。
- ・「リモート再起動」でPCリモーターサーバを再起動することができます。 PCリモーターサーバで作業中に「リモート再起動」をおこなった場合は、保存していない作業を失う可能性があります。
- ・PCリモーターサーバのLANケーブルが抜けていないか確認してください。
- ・PCリモーターサーバに添付のキーボード以外もしくは、JIS配列準拠のキーボード(PS2、USB接続のキーボード)以外を接続した場合、リモートスクリーン機能が正常に動作しないことがあります。PCリモーターサーバに添付されているキーボードもしくは、JIS配列準拠のキーボード(PS2、USB接続のキーボード)を使用してください。
- ・PCリモーターサーバとディスプレイとは直接接続しないで、間にPCリモーター サーバボードを介して接続してください。
- ・PCリモーターサーバを切断後にPCリモーターサーバにリモートデスクトップ接続をおこないログオンしたとき、再度ログオン画面が表示されることがあります。 その場合は、再度ログオンをおこなってください。
- ・ウイルス対策ソフトなどのアップデート中は、PCリモーターサーバとの接続に失敗することがあります。その場合はアップデート完了後、パソコン(本機)を再起動してから再接続してください。
- ・初期設定後にPCリモーター(本機)のコンピューター名を変更した場合、PART8の「「PCリモーター初期設定」をやりなおす」(p.184)をご覧になり、初期設定をやりなおしてください。
- ・初期設定後にPCリモーターサーバのコンピューター名、ユーザーアカウント名、ユーザーアカウントのパスワードのいずれかを変更した場合、PART8の「サーバの追加/変更をおこなう」(p.177)をご覧になり、サーバの追加/変更をおこなってください。
- ・ファイアウォールのソフトをアップデートした場合、再度ファイルアクセス許可の設定が必要となる場合があります。詳細については、PART2の「セキュリティソフトの設定について」(p.75)をご覧ください。

それでも接続できない場合

ここに書かれた内容を見ても問題が解決しない場合は、次の手順をおこなってくだ さい。

パソコンを再起動する

「スタート」- シャットタウン ▶ の ▶ をクリックして表示されるメニューから「再起 動しをクリックしてください。

パソコンが再起動したら、再度PCリモーターの操作をしてください。

PCリモーターの初期設定をやりなおす

PART8の [PCJモーター初期設定]をやりなおす [p.184]をご覧になり、初期 設定をやりなおしてください。

PCリモーターソフトをインストールしなおす

どうしても問題が解決しない場合は、

「サポートナビゲーター」- 「使いこなす」-「ソフトの追加と削除 | をご覧になり、いったんPCリモーターソフトをアンインス トール後、インストールしなおします。

画面に黒枠が表示される

リモートスクリーン接続中に休止状態、スリープ、シャットダウン、またはPCリ モーターサーバの解像度を切り換えるソフトを使用すると、お使いのパソコンに よっては、全画面表示時の黒枠が大きく表示されることがあります。

共有フォルダにファイルなどを作成しても表示されない

作成後しばらくたってからメニューの「表示」-「最新の情報に更新」をクリックし、 表示の更新をおこなってください。

メニューが表示されていない場合は、「整理 | - 「レイアウト | - 「メニューバー | をク リックすると表示できます。

リモートスクリーン接続中に録音できない

- ・本機のホームメニューで「設定 |- 「リモートスクリーン設定 |- 「リモートスクリー ン設定 | をクリックして表示される画面の「マイク」の設定で、「マイク入力設定 | を にしてください。
- ・ 本機のマイクがミュートになっていませんか? 「スタート|-「コントロールパネル|-「ハードウェアとサウンド|-「サウンド をク リックし、「録音 | タブをクリックして表示される画面で、使用するマイクを選択 して右クリックしてください。「プロパティ |をクリックし、「レベル |タブをクリッ クして表示される画面で、 ((ミュート)が表示されている場合は、 (をクリック して(の(ミュート解除)にした後、適切な音量を設定してください。
- ・本機のホームメニューで「設定 |- 「リモートスクリーン設定 |- 「リモートスクリー ン設定 | をクリックして表示される画面の「マイク | の設定で、使用する録音デバ イス名を選択してください。
- ・PCリモーターサーバの録音デバイスの設定(PCリモーターサーバで「スタート」-「コントロールパネル |- 「ハードウェアとサウンド |- 「サウンド |- 「録音 | をクリッ クして表示される画面)で、「NECリモートスクリーンオーディオ」が既定のデバ イスになっていること(既定のデバイスであることを示す緑色のチェックアイコ ン♥が表示されていること)を確認してください。
- ・本機のコンピューター名に全角文字が含まれていないことを確認してください。 全角文字が含まれていると、リモートスクリーン接続中に録音できないことがあ ります。

付 録

キー操作一覧	p.198
PCリモーター接続設定ナビ	p.199
PCリモーター使いこなし術	p.201
泰 리	n 204

キー操作一覧

リモートスクリーン中に使用できるキー操作です。

キー操作(初期値)	機能	説明
[Shift] + [Ctrl] + [F7]	ツールバーのOn/ Off	ツールバーのオン/オフを切り換えます。
(Shift] + (Ctrl] + (↑)*1	上スクロール	上方向にスクロールします。
$Shift + Ctrl + \downarrow $	下スクロール	下方向にスクロールします。
(Shift] + (Ctrl] + (→)*1	右スクロール	右方向にスクロールします。
$Shift + Ctrl + \leftarrow $	左スクロール	左方向にスクロールします。
[Shift] + [Ctrl] + [F8]**2	表示切換	画面を全体表示/dot by dot表示(1:1) に切り換えます。
(Shift) + (Ctrl) + (F9)	Window fit	ウィンドウフィットに切り換えます。
[Shift] + [Ctrl] + [F10]	転送モード**3	Movieモード/PCモードを切り換えます。
[Shift]+[Ctrl]+[F11]	画質優先*3	キーを押すごとにビットレートが向上 し、PCリモーターサーバ接続中の画質 を優先します。
[Shift]+[Ctrl]+[F12]	動き優先 ^{*3}	キーを押すごとにビットレートが低下し、PCリモーターサーバ接続中の画面の動きを優先します。

- ※1:dot by dot表示(1:1)時のみ使用できます。
- ※2: 【Shift】 + 【Ctrl】 + 【F8】 キーで切り換える場合の動作は次のようになります。切り換え前 の状態によって、切り換え後の動作が異なります。
 - ・フル→1:1(dot by dot表示)→フル
 - ・ノーマル→1:1(dot by dot表示)→ノーマル
 - ・1:1 (dot by dot表示)→「フル」または「ノーマル」(1:1にする前の状態)→1:1 (dot by dot表示)
- ※3:ツールバーを自動的に隠す設定になっている場合にキーを押すと、一時的にツールバー が表示され、キー操作がなされたことを確認できます。



ショートカットキー (キーボードの複数のキーの組み合わせ)の初期値を変 更するには、ホームメニューから「設定」-「リモートスクリーン設定」-「ショー トカットキー設定しで表示されるショートカットキーの設定画面でおこない ます。



リモートスクリーンの各種機能について→PART4の「リモートスクリーンの各種機能について」 (e.99)

PCリモーター接続設定ナビ

宅外で利用する場合、通信環境にあわせた設定をおこなうことで、PCリモーターをより快適にお使いいただくことができます。

ここでは、使用する通信環境に適した設定についてご紹介します。

事前にご確認ください

●インターネットへの接続

宅外で利用する場合は、PCリモーター (本機)がインターネットに接続されている状態でお使いいただく必要があります。本機でホームページ閲覧やメールの送受信ができる状態になっていることをご確認ください。

●電波強度の確認

無線LANや通信カードを使ってインターネットに接続する場合は、電波強度を確認して、できるだけ電波の強いところでお使いください。

高速回線をご利用になる場合(3Mbps以上)*1

接続前	①利用するアプリケー ションの種類は?	文字や図形中心の編集・閲覧	マルチメディア系の視聴
接続時	②接続方法を選ぶ	リモートス	クリーン接続
接続後	③回線速度の設定を調整する	既定値(デフォルト値)*	² →1→2→3→4→5→6
	④PC/Movieモード を設定する	PCモードでご利用ください。	動画・音楽を選択して再生した後、 Movieモードに変更してください。
	文字のぼやけや操作 の遅延が出たときの 対処方法	①画質優先⇔動き優先 調節をお こなう ②もう一度回線速度を調整する (設定値を1つ下げる) ③「リモートデスクトップ接続」に 切り換える	①画質優先⇔動き優先 調節をお こなう ②もう一度回線速度を調整する (設定値を1つ下げる)

※1:回線の速度は、インターネット上の通信速度測定ページなどでご確認ください。 ※2:ご利用のネットワークアダプタによって異なります。

低速回線をご利用になる場合(3Mbps未満)*1

接続前	①利用するアプリケーションの種類は?	文字や図形中心の編集・閲覧	画像・写真を くっきり表示	マルチメディア系の視聴
接続時	②接続方法を選ぶ	リモートスクリーン接続	リモートデスクトップ接続	動画や音楽の視聴には 適していません。
接続後	③回線速度の 設定を調整 する ④PC/Movie モードを設 定する	既定値(デフォルト値) ^{#2} →1 PCモードでご利用ください。	_	
	文字のぼやけ や操作の遅延 が出たときの 対処方法	①画質優先⇔動き優先 調節をおこなう②「リモートデスクトップ接続」に切り 換える		

※1:回線の速度は、インターネット上の通信速度測定ページなどでご確認ください。 ※2:ご利用のネットワークアダプタによって異なります。

PCリモーター使いこなし術

接続する回線を選んだり、接続したネットワークの速度や使用目的にあわせた設定をしたりすることで、PCリモーターをより快適な状態で使用していただくことができます。

ここでは、ご使用状況にあわせてPCリモーターを快適に使いこなしていただくための設定変更についてご紹介します。

詳しい設定内容や具体的な操作については、それぞれの参照先をご覧ください。

回線の設定

■ 接続する回線を切り換える

PCリモーターを使用する場所によっては、通信用の電波が届きにくい場合があります。

無線LANやデータ通信カードで利用する電波の強さを確認し、よりよい通信環境が確保できる回線を選んでください。

ホテルなど、有線LANに接続できるときは、そちらをご利用いただくのもよい方法です。

利用しない回線は、取り外すかスイッチを切ってください。

■回線速度を調節する

接続する回線によって、回線の速度(ネットワークの帯域)が異なります。

PCリモーターサーバに接続した後、画面左上のリモートスクリーンメニュー、または、ない場合は画面右下の通知領域の■をクリックして表示される画面にある場を左クリックして表示される画面から適切な回線速度を選ぶことで、より快適な操作をおこなうことができます。

最初に接続したときは、回線速度が既定値(出荷時の設定)となっています。

操作に対する反応が悪かったり、映像にカクツキや遅延があるときは、回線速度のレベルを[1]に変更して操作状況を確認してください。

その後、レベルを1つずつ上げて、適切な設定に変更してください。



回線速度のレベルを設定・変更する→PART4の「回線速度」(p.108)

解像度の設定

■ 解像度を設定する

PCリモーターサーバの解像度を下げると、画面表示のために転送される情報が減 るため、操作のレスポンスが向上します。

画面の解像度は、「スタート」-「コントロールパネル」-「個人設定」-「画面の設定」で 変更することができます。ご使用状況に応じて、「XGA(1024×768) | や「SVGA (800×600) | を選んでください。



解像度を変更すると、マウスカーソルの位置がずれるなど、PCリモーター 上に画像が正常に表示されないことがあります。その場合は、PART1の「PC リモーターサーバの準備 |- 「PCリモーターサーバの設定前の確認をする | (p.29)をご覧になり設定を変更してください。

使用する目的にあわせた設定

■ アプリケーションにあわせてモードを切り換える

操作しているアプリケーションにあわせて、モードを切り換えることができます。

· PCT-K

操作のレスポンスを優先するモードです。アプリケーションの操作がスムーズに おこなえます。文書の編集などに適しています。ただし、Movieモードに比べて映 像や音声のずれが起こりやすくなります。

· Movieモード

映像の再生を優先するモードです。ネットワークの速度の変化によって起こる力 クツキや音の途切れを抑えて、動画をなめらかに再生します。ただし、PCモード に比べてマウスやキーボードを操作したときの反応速度は低下します。



PCモード/Movieモードの切り換えについて→PART4の「PCモードとMovieモード」 (0.103)

■ 画質と動き(操作のレスポンス)、いずれかの優先度を調節する

どちらを優先させるか、3段階で調節することができます。使用する目的にあわせ て設定してください。

· 画質優先

表示される文字のにじみをできるだけなくしたいときに選びます。画質の優先度 を高くするごとに、マウスやキーボードなどの操作のレスポンスが低下します。

動き優先

マウスやキーボードなどの操作のレスポンスを優先したいときに選びます。動き の優先度を高くするごとに、画質は低下します。



多照

画質と動きの優先度の設定について→PART4の「画質優先と動き優先」(p.104)

■PCリモーターサーバの画面デザインを変更する

PCリモーターサーバの画面デザインをシンプルなものに変更すると、転送する画 面情報が減るため、操作のレスポンスが向上します。

画面デザインの設定は、デスクトップ画面で右クリックし、「個人設定」をクリック して表示される画面で変更することができます。

ご使用状況に応じて、「Windowsクラシック」などシンプルな画面デザインを選ん でください。

■PCリモーターサーバの壁紙を変更する

PCリモーターサーバの壁紙をシンプルなものに変更すると、画面表示のために転 送される情報が減るため、操作のレスポンスが向上します。

壁紙は、デスクトップ画面で右クリックし、「個人設定 | をクリックして表示される 画面の「デスクトップの背景」で変更することができます。

で使用状況に応じて、単色(純色)の壁紙などを選んでください。 推奨色は「グレー」 です。

索引

英数字	
dot by dot表示(1:1)101	
DPIの設定63	
LANケーブル5,32	
Movieモード100,103,170,190,202	
OP25B67,68	
PCモード100,103,190,202	
PCリモーターサーバ	
24,29,107,117,118	
PCリモーターサーバソフト44,59	
PCリモーターソフトii,36	
POPパスワード66,169,174	
SMTP設定169,174,190	
SMTP認証68	
SMTP認証パスワード66,68,174	
Windows 7にアップグレード24	
Windowsのパスワード64	
あ行	
あ行 ウィンドウフィット表示102	
ウィンドウフィット表示102	
ウィンドウフィット表示102 ウィンドウモード100	
ウィンドウフィット表示102 ウィンドウモード100 動き優先104	
ウィンドウフィット表示 102 ウィンドウモード 100 動き優先 104 音声入力 109	
ウィンドウフィット表示	
ウィンドウフィット表示 102 ウィンドウモード 100 動き優先 104 音声入力 109 か行 回線速度 108,201	
ウィンドウフィット表示 102 ウィンドウモード 100 動き優先 104 音声入力 109 か行 108,201 解像度 189,202	
ウィンドウフィット表示 102 ウィンドウモード 100 動き優先 104 音声入力 109 か行 108,201 解像度 189,202 解像度の設定 202	
ウィンドウフィット表示102ウィンドウモード100動き優先104音声入力109か行108,201解像度189,202解像度の設定202画質と動きの優先度203	
ウィンドウフィット表示 102 ウィンドウモード 100 動き優先 104 音声入力 109 か行 108,201 解像度 189,202 解像度の設定 202 画質と動きの優先度 203 画質の調節 103	
ウィンドウフィット表示 102 ウィンドウモード 100 動き優先 104 音声入力 109 か行 108,201 解像度 189,202 解像度の設定 202 画質と動きの優先度 203 画質の調節 103 画質優先 104	
ウィンドウフィット表示 102 ウィンドウモード 100 動き優先 104 音声入力 109 か行 回線速度 108,201 解像度 189,202 解像度の設定 202 画質と動きの優先度 203 画質の調節 103 画質優先 104 キー操作一覧 198 起動 84 共有フォルダ 136	
ウィンドウフィット表示 102 ウィンドウモード 100 動き優先 104 音声入力 109 か行 回線速度 108,201 解像度 189,202 解像度の設定 202 画質と動きの優先度 203 画質の調節 103 画質優先 104 キー操作一覧 198 起動 84	

さ行	
サーバ接続2	
サーバ切断84,8	
サーバの追加/変更116,133,159,17	7
サーバ名8	6
自動接続9	4
手動接続16	2
ショートカットキー170,19	8
初期設定2,9,10,40,18	4
セーフコネクト88,19	0
セキュリティソフトの設定7	
接続拒否11	8
接続用パスワード71,92,19	
設定16	
設定の変更16	
全画面モード10	
全体表示10	
÷ 4=	
た行	
75行 ターゲットポインタ10	6
ターゲットポインタ10	4
ターゲットポインタ10 宅内のみで使用1 通信環境に適した設定19	4
ターゲットポインタ	4 9 8
ターゲットポインタ	4 9 8 0
ターゲットポインタ	4 9 8 0
ターゲットポインタ	4 9 8 0
ターゲットポインタ	4 9 8 0 6
ターゲットポインタ	4 9 8 0 6
ターゲットポインタ	4 9 8 0 6 8 2
ターゲットポインタ	4 9 8 0 6 8 2
ターゲットポインタ	4 9 8 0 6 8 2 5
ターゲットポインタ	4 9 8 0 6 8 2 5
ターゲットポインタ	4 9 8 0 6 8 2 5
ターゲットポインタ	4 9 8 0 6 8 2 5 1 7 4

ホームネットワーク	32,43
ホームメニュー	84
ま行	
無線LANの電源	188
ら行	
リモートスクリーン	88,89,190
リモートスクリーンメニュー	107
リモートデスクトップ	121
リモートパワーオン	v,192
録音	195
わ行	
ワイヤレスランプ	188

PCリモーターマニュアル

初版 **2010年4月** NEC 853-811062-001-A **LaVie** (Light)

PCリモーターマニュアル

NECパーソナルプロダクツ株式会社 〒141-0032 東京都品川区大崎一丁目11-1(ゲートシティ大崎 ウエストタワー)